

GUIDE D'INSTALLATION

Guide général de pose
d'une cuisine



INFORMATIONS IMPORTANTES

| ATTENTION

- Risque de blessures graves ou mortelles en cas de basculement du meuble.
- TOUJOURS fixer ce meuble au mur à l'aide des fixations anti-basculement.
- Placer les objets lourds dans le tiroir du bas & ne jamais laisser les enfants grimper ou s'accrocher aux tiroirs, portes ou tablettes afin d'éviter les blessures graves ou mortelles dues au basculement.
- Ne pas monter si composants manquants ou cassés ou endommagés.
- Utiliser uniquement l'outillage fourni ou préconisé.
- Ne pas déplacer un mobilier chargé.
- Tenir éloigné des jeunes enfants lors de l'assemblage. Présence de petits composants susceptibles d'être ingérés.
- Il convient que tous les dispositifs d'assemblage soient toujours convenablement serrés et régulièrement vérifiés, et resserrés si nécessaire. Un mauvais montage, calage ou manutention peut entraîner une fragilisation de l'ensemble.
- Adapter la quincaillerie à votre support lors du montage.

| GARANTIE/QUALITE

QUALITE/GARANTIE: certification marque NF Ameublement en Cuisines

La liste des produits certifiés est disponible sur le site : www.nf-ameublement.com.

Sont garantis les défauts de qualité et tout vice de fabrication ou de fonctionnement des équipements selon les durées suivantes :

- 5 ans pour les composants de cuisines et salles de bains suivants : meubles, panneaux, plans de travail et plans de toilette
- 10 ans pour les éléments de quincaillerie
- 2 ans pour tous les autres accessoires ou produits

Toute réclamation portant sur un défaut de fabrication ou de finition, est prise en compte si elle est formulée dans les 10 jours suivant la réception de la marchandise. Seules les pièces reconnues défectueuses par nos services font l'objet d'un remplacement gratuit, et cet échange n'occasionne aucun remboursement des frais de main d'oeuvre.

Ne peuvent être pris en considération :

- les usures anormales provenant d'un mauvais entretien ou d'une pose imparfaite,
- les gonflements des plans de travail ou des meubles, suite à des infiltrations d'eau, des chocs ou un usage inapproprié,
- les gonflements ou gauchissements des portes, suite à une température ou taux hygrométrique trop important,
- certaines altérations spécifiques, du fait que le bois est un produit naturel. Dans le cas de réassortiment, la teinte et l'aspect identiques ne peuvent être garantis.

| ENTRETIEN/MAINTENANCE

- Nettoyer la surface du produit à l'eau savonneuse avec un chiffon propre, doux et humide.
- Eviter les produits de nettoyage tels que les poudres abrasives, la laine de verre ou les tampons à récupérer, ainsi que les produits de nettoyage contenant de l'acétone, du chlore ou des solvants.
- Eviter les nettoyeurs à vapeur.
- Enlever immédiatement toutes traces de saleté dès leurs apparitions.
- Vérifier occasionnellement que toutes les fixations, ouvertures, glissières, poignées, supports de fixation, etc... soient bien fixés.

SOMMAIRE


• INFORMATIONS IMPORTANTES.....	2
• VUE D'ENSEMBLE.....	4
• PRÉPARATION	7
• POSE DES MEUBLES BAS	9
• POSE DES ARMOIRES.....	14
• POSE DES MEUBLES HAUTS	17
• POSE DU PLAN DE TRAVAIL	20
• POSE DU SANITAIRE ET ÉLECTROMÉNAGERS	24
• POSE DES SOCLES H.150 MM.....	28
• POSE DES SOCLES H.60 MM.....	30
• RÉGLAGES ET NETTOYAGE.....	33

ANNEXES


• MONTAGE POUR FRIGO AMÉRICAIN (900 MM).....	35
• MONTAGE POUR FRIGO AMÉRICAIN (938 MM)	36
• MONTAGE POUR RÉHAUSSE ARMOIRE	38
• MONTAGE POUR MEUBLE PONT.....	39
• JOUE DE FINITION LAVE-VAISSELLE.....	40
• ÉCHELLE DÉCO	41
• ÉTAGÈRE MURALE	42

VUE D'ENSEMBLE

| LEXIQUE DE LA CUISINE









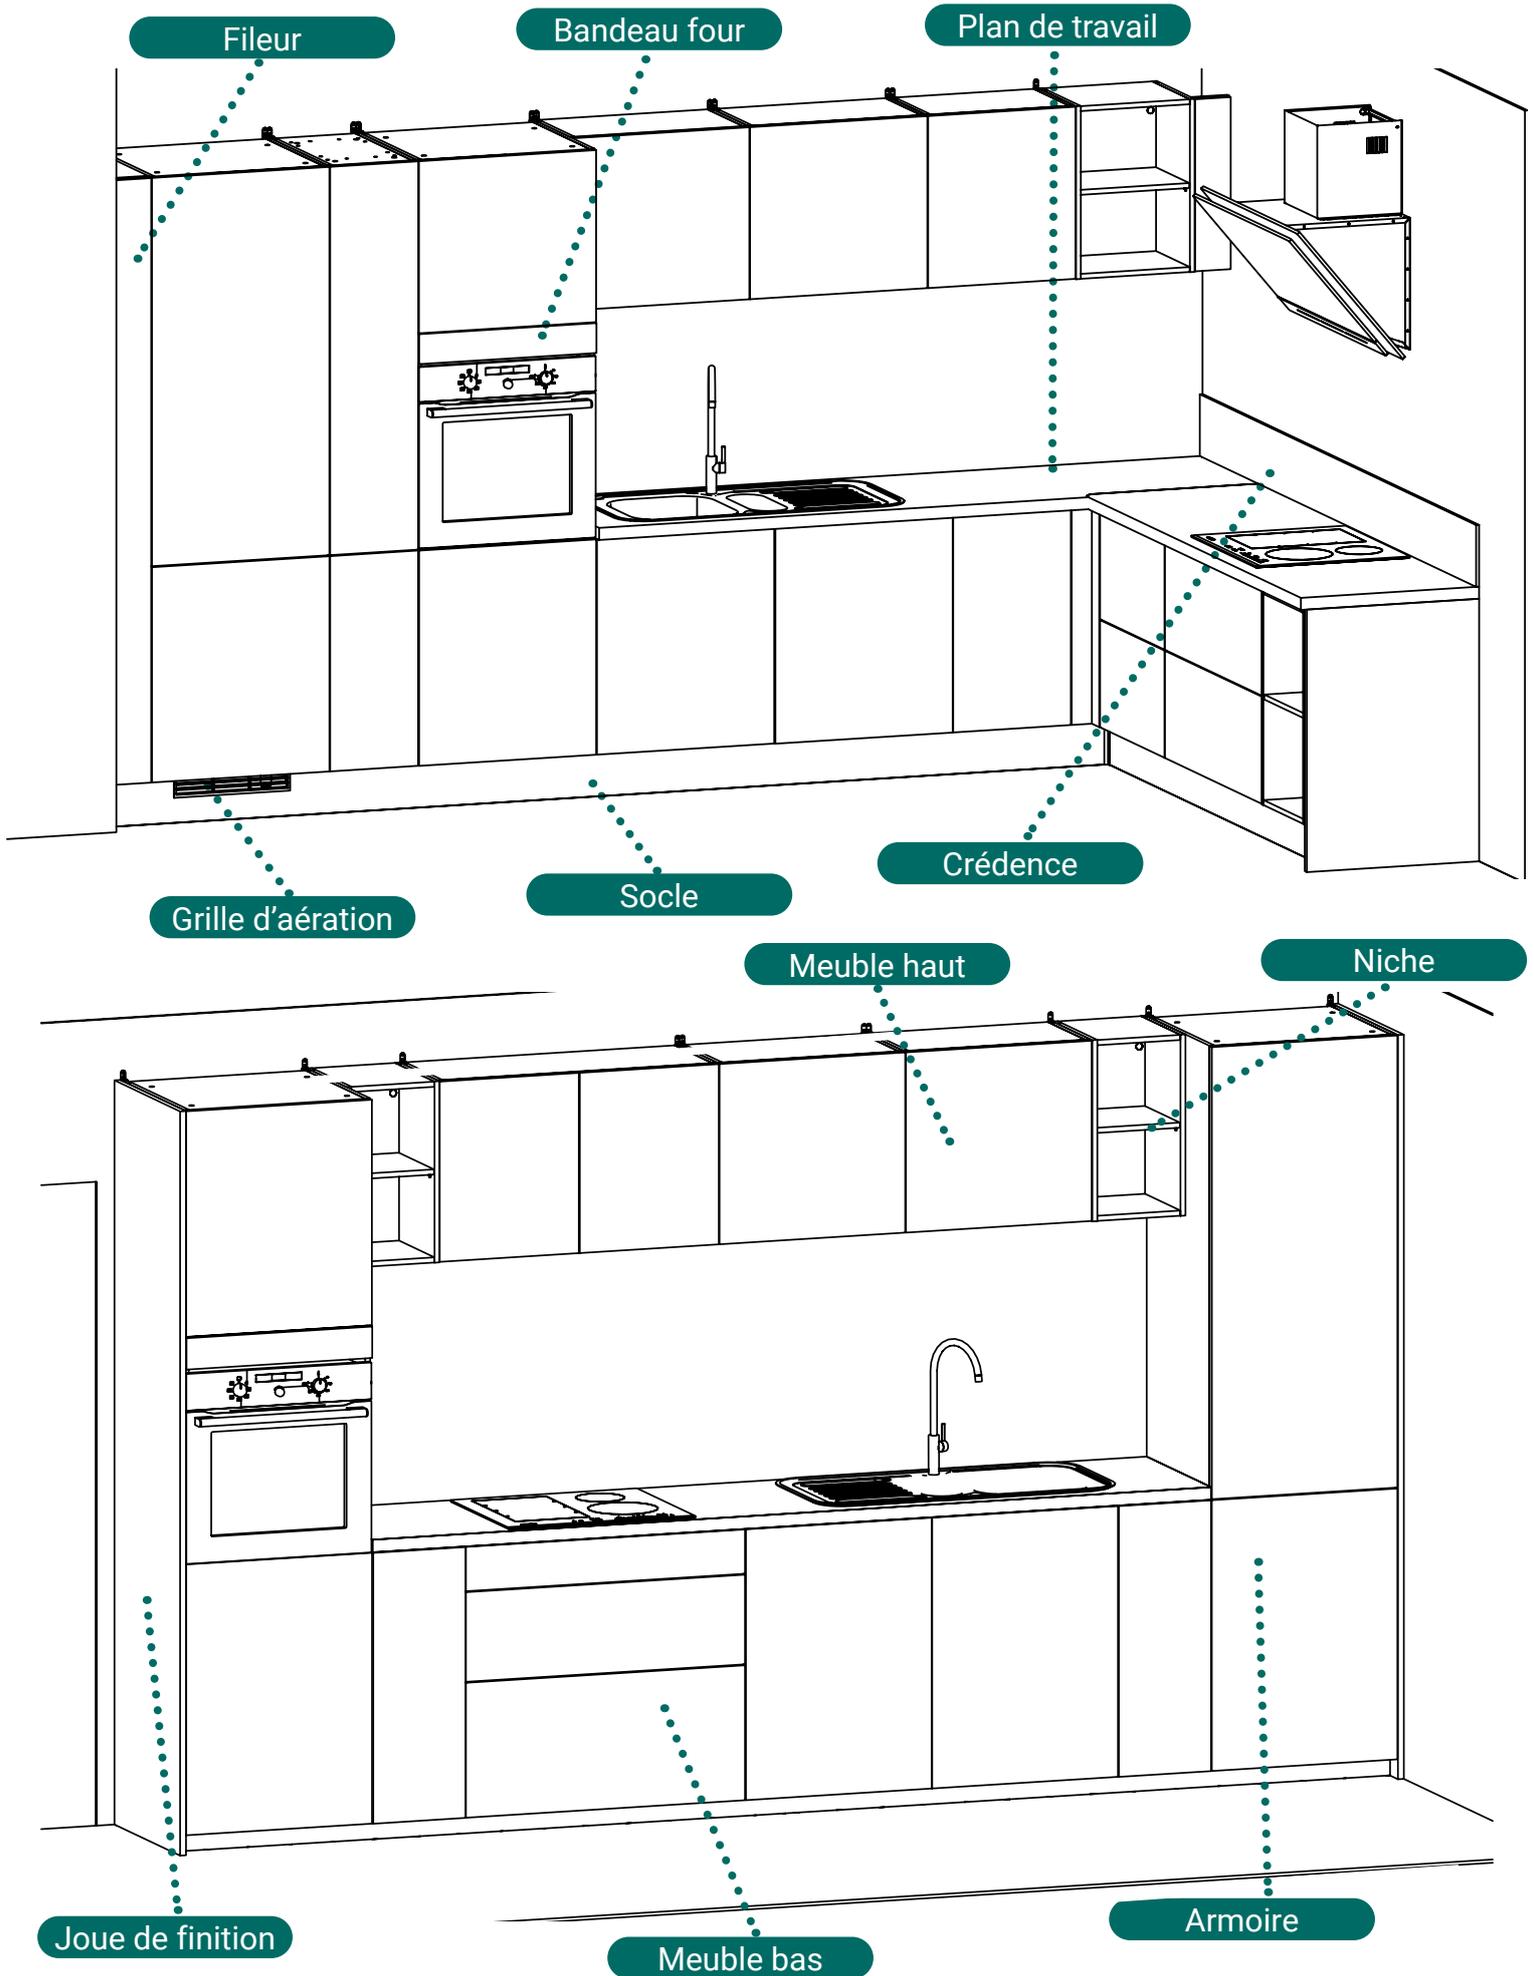


| CHRONOLOGIE DU MONTAGE











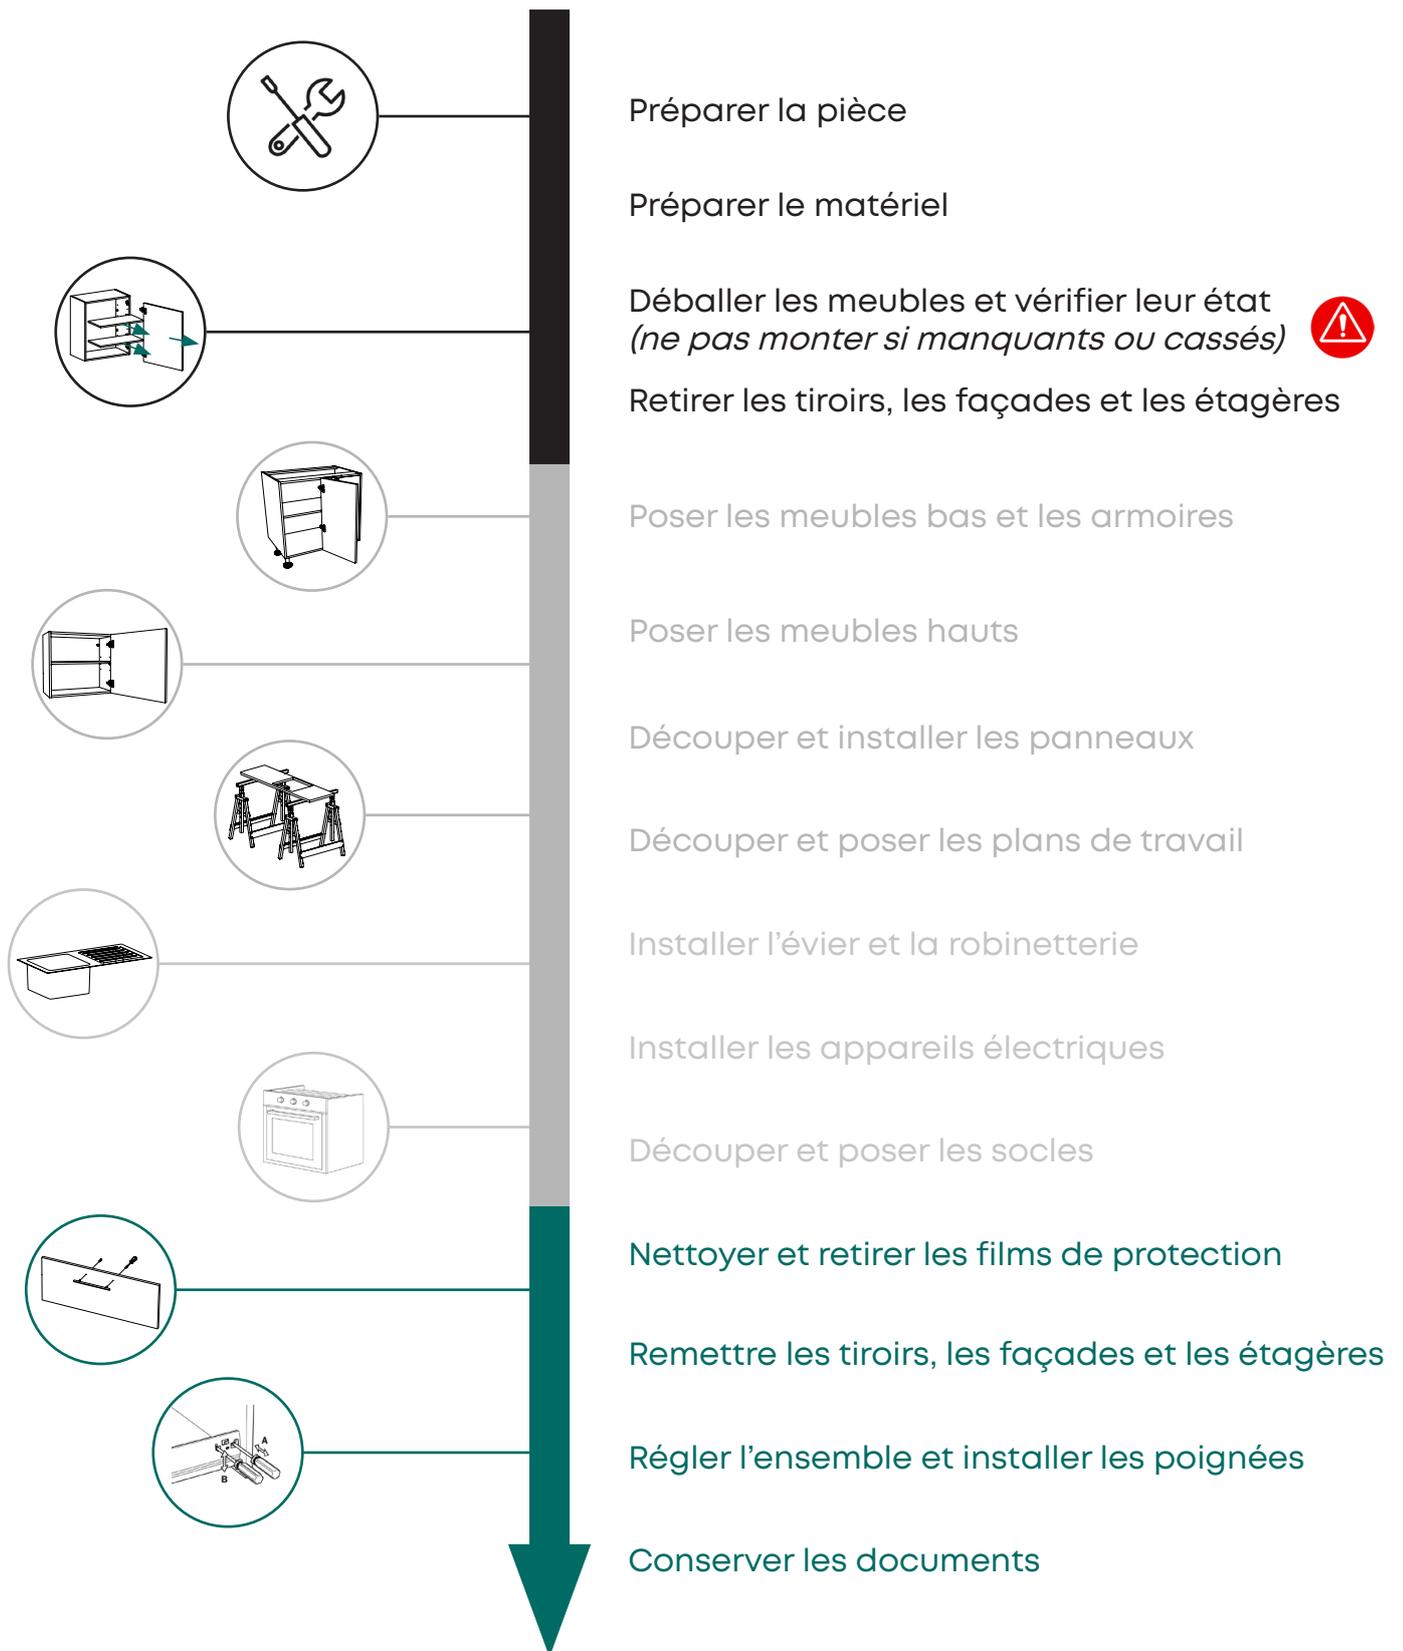


 Temps estimé :
1 à 2 jours

| BOÎTE À OUTILS

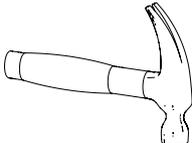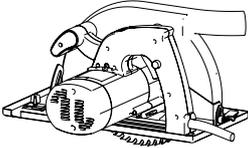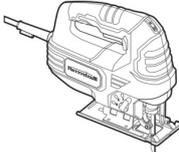

				
Tournevis	Visseuse	Perçuse	Marteau	Maillet
				
Niveau	Mètre	Scie circulaire	Scie sauteuse	Serre-joint
				
Escabeau	Tréteaux	Scotch de peintre	Silicone	Crayon
				
x2 Personnes				

| COLIS QUINCAILLERIE

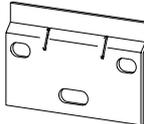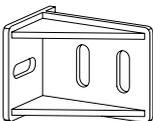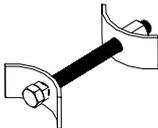				
Equerre 30x30	Embase pied	Pied	Plaque	Pastille
				
Equerre bandeau	Vis bandeau four	Vis 4x16	Vis 4x25	Vis relieuse
				
Vis de liaison PdT	Clip socle 15 cm	Clip socle 6 cm	Bandeau four alu	Grille d'aération
				
Cache haut	Cache excentrique	Jonction retour	Jonction socle	Tasseau

PRÉPARATION

| RETIRER TOUTES LES PORTES, TIROIRS ET ÉTAGÈRES

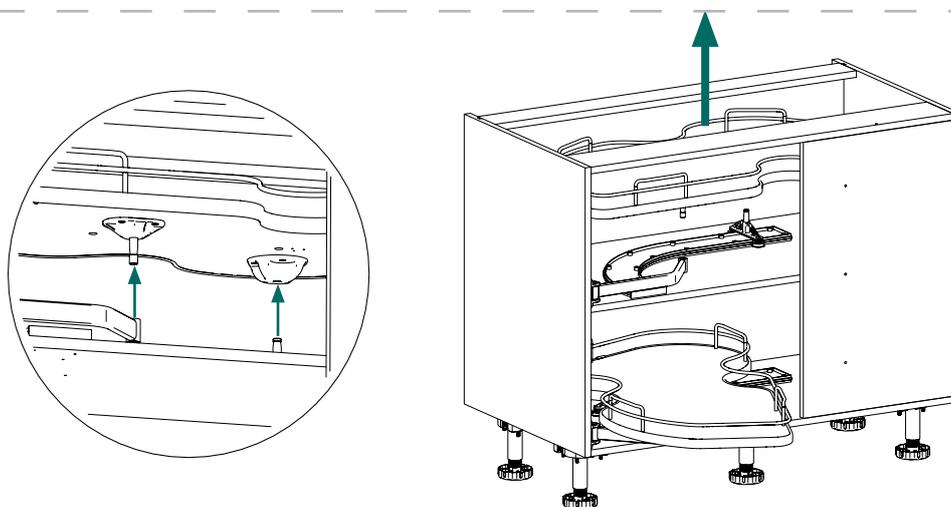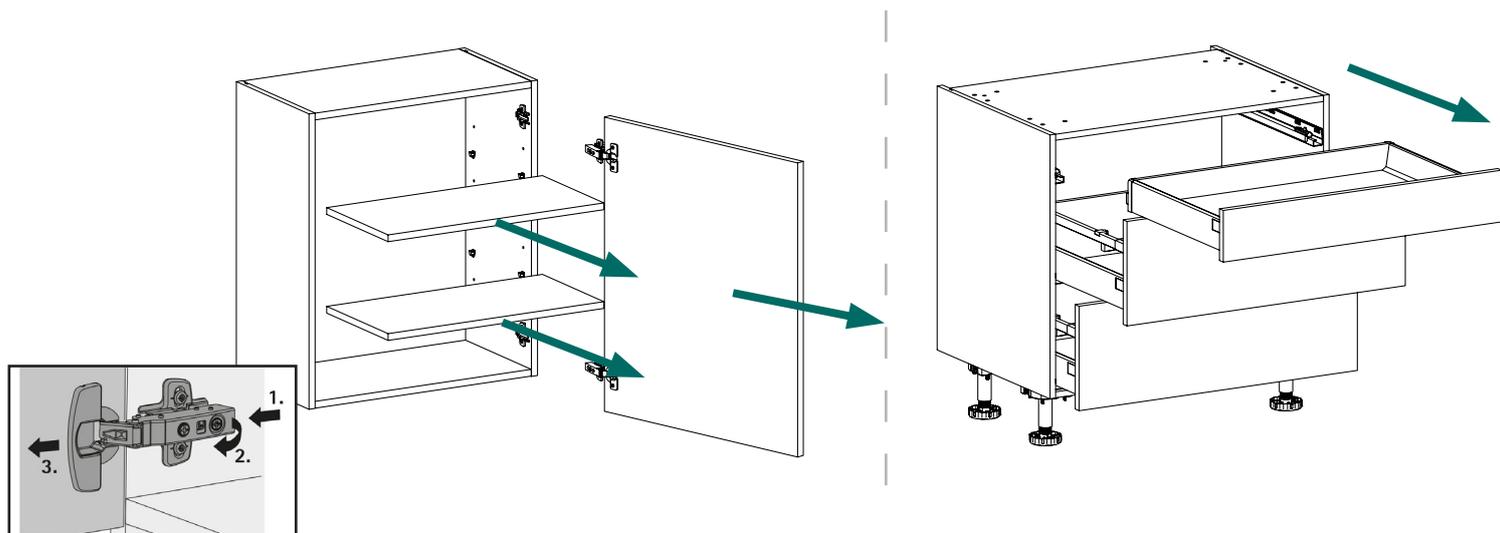


| MONTER LES ARMOIRES À PLAT


Conseil

Se référer aux notices de montage via QR code


DOC

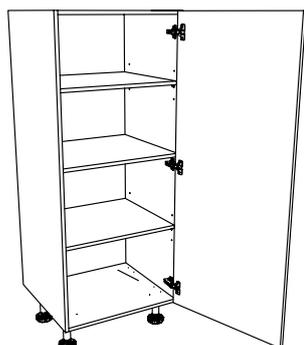


Armoire ht.140 cm

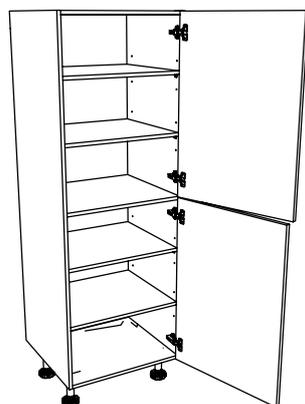






Armoire ht.168 cm

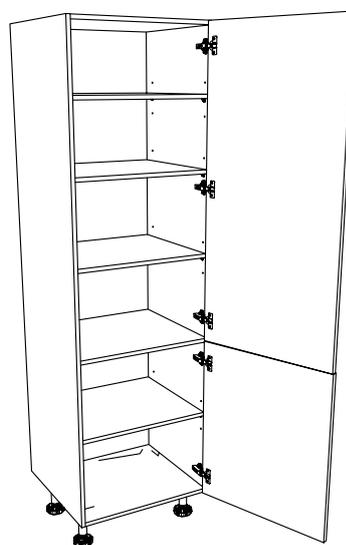






Armoire ht.196 cm

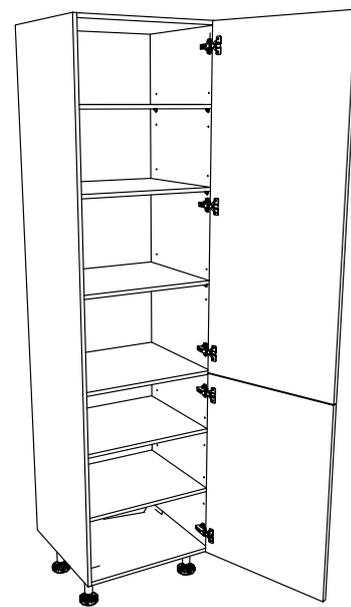


Armoire ht.224 cm

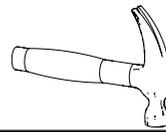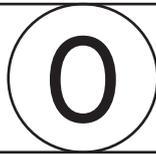

| MONTER LES PIEDS

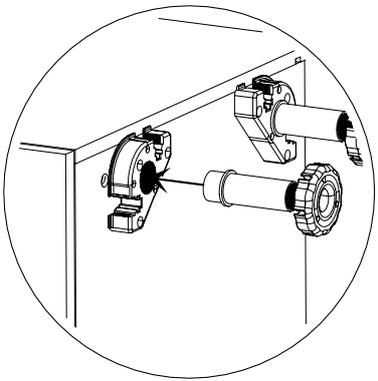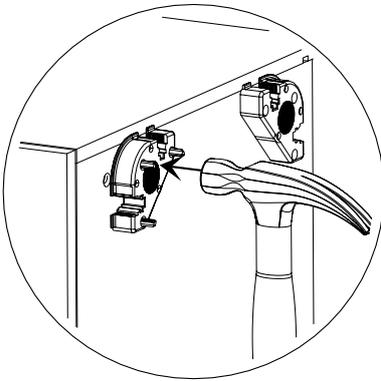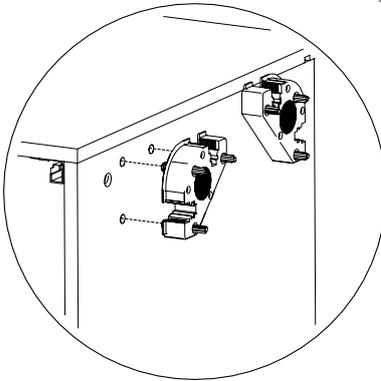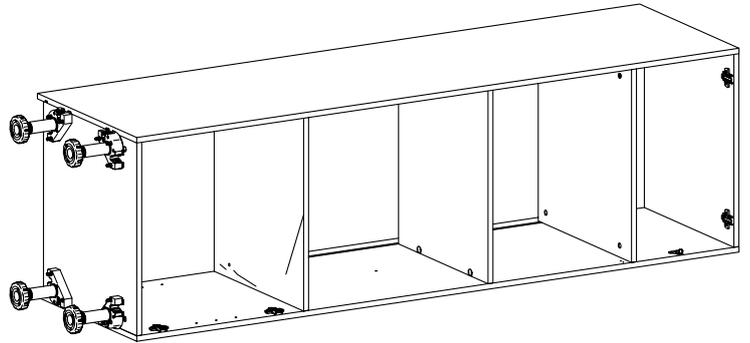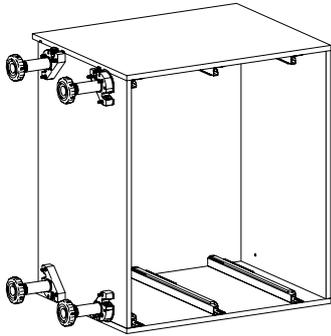

| PRÉVISUALISER LES EMPLACEMENTS DES MEUBLES ET ARMOIRES

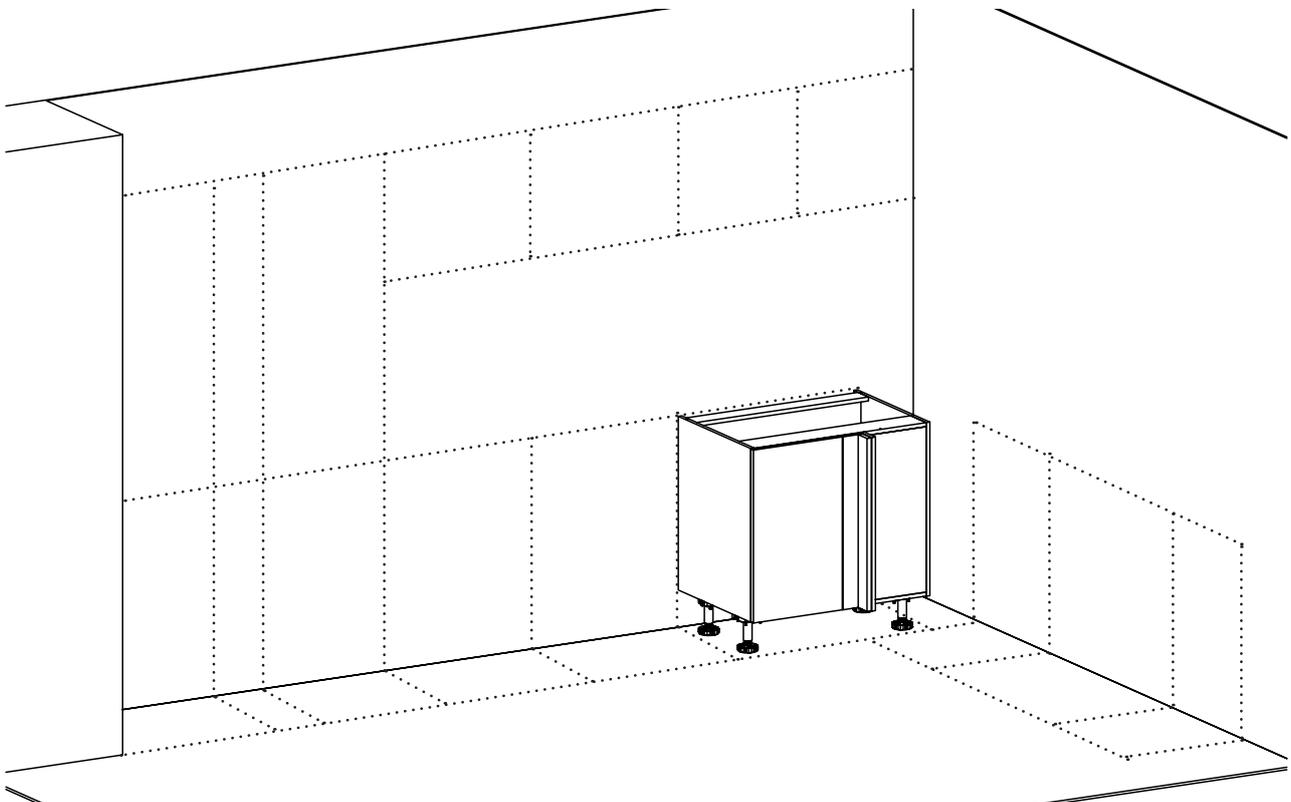


La cuisine présentée dans ce guide est un exemple afin d'imager chacune des étapes de la pose, veuillez adapter le montage selon votre commande.




1


| PLACER LE MEUBLE D'ANGLE

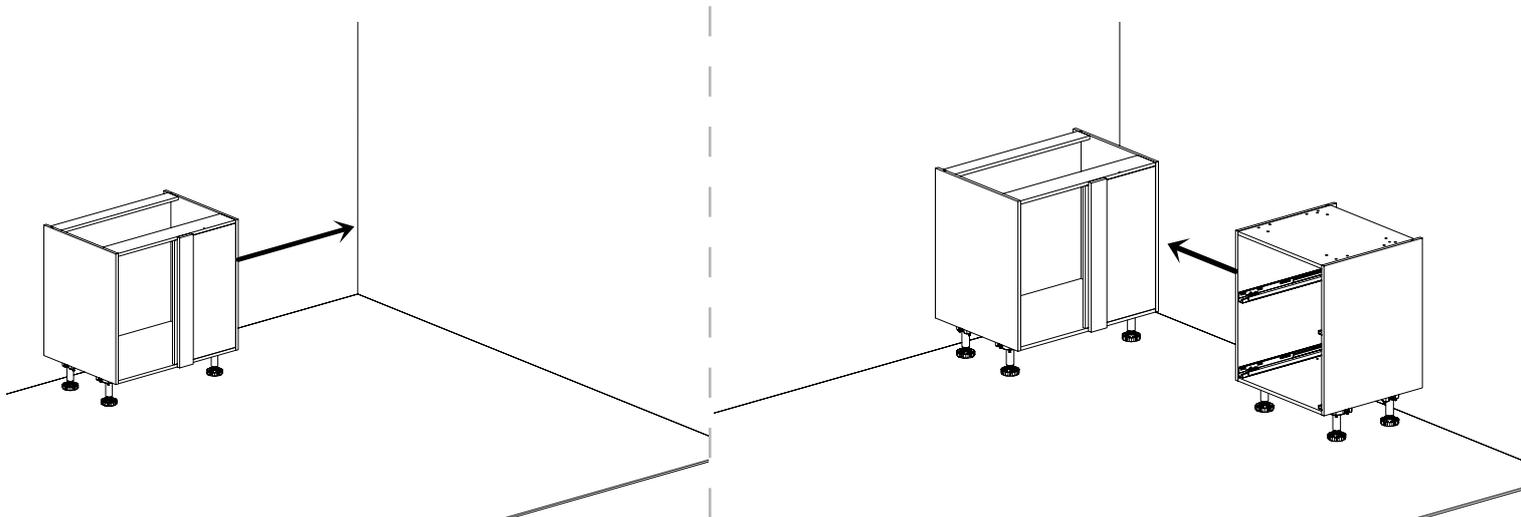


Configuration meuble d'angle 105

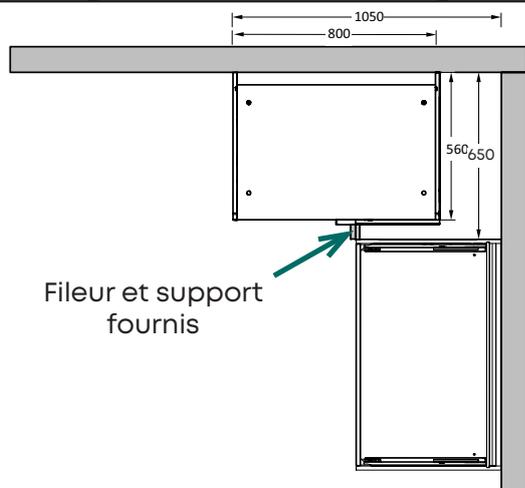

Configuration meuble d'angle 110

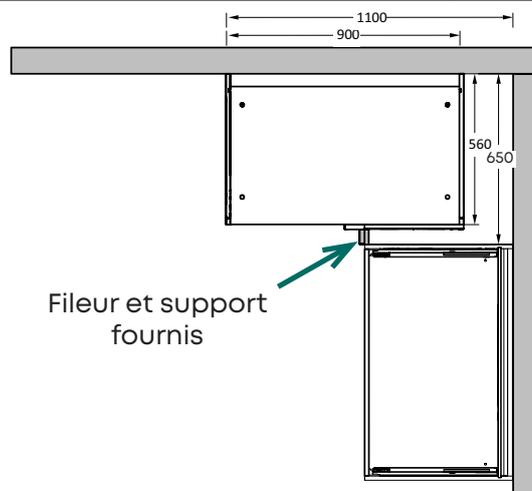


Configuration meuble d'angle 125

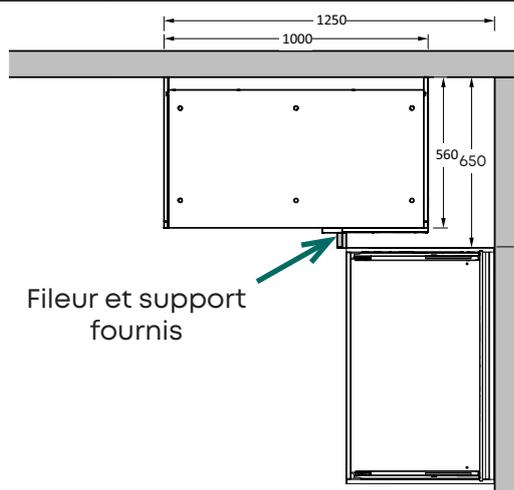



Meubles en surprofondeur :

Ajouter 50 mm à toutes les valeurs de positionnement (non applicable sur les dimensions du meuble).


2




| RÉGLER LE MEUBLE

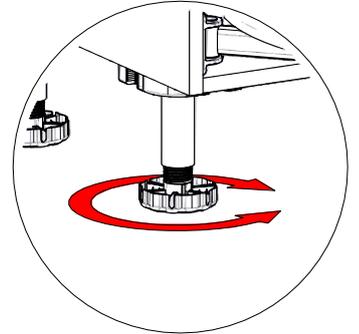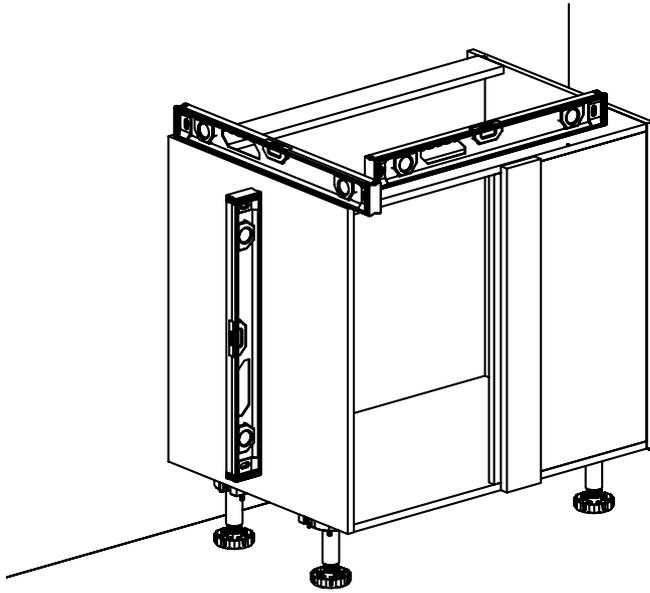




Penser à laisser suffisamment de hauteur pour poser les socles sous les meubles.



3



| FIXER LE MEUBLE D'ANGLE

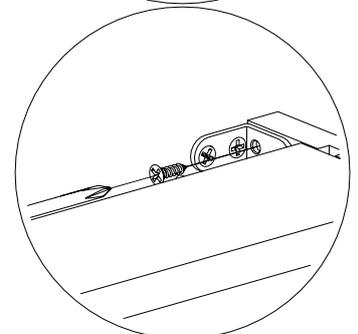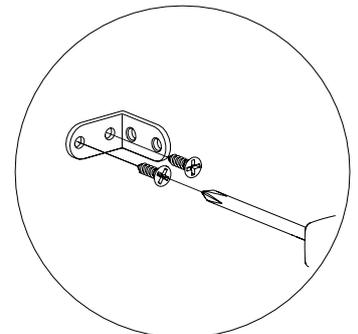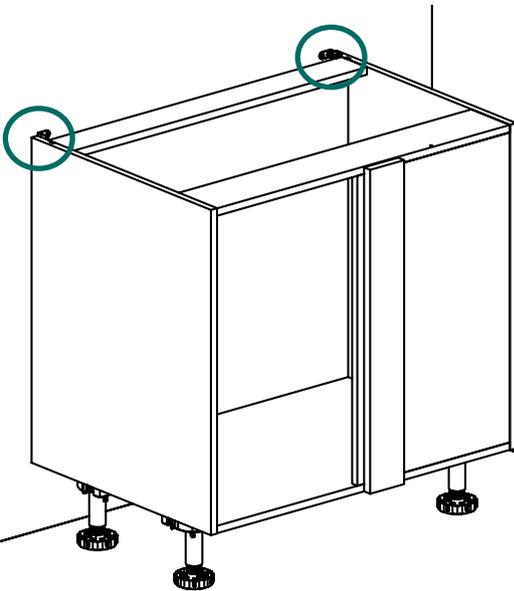



Le choix des types de vis et chevilles, ainsi que la méthode de perçage pour les fixations murales sont en fonction de la nature et de la qualité du mur et, de ce fait, relèvent de la seule responsabilité du poseur.





Fixer le meuble au mur au moyen de 2 équerres métalliques 30*30 (non fournies), vissées dans l'angle haut des côtés.



4


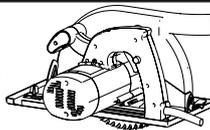


| DÉCOUPER LE FILEUR (SI BESOIN) ET LE FIXER

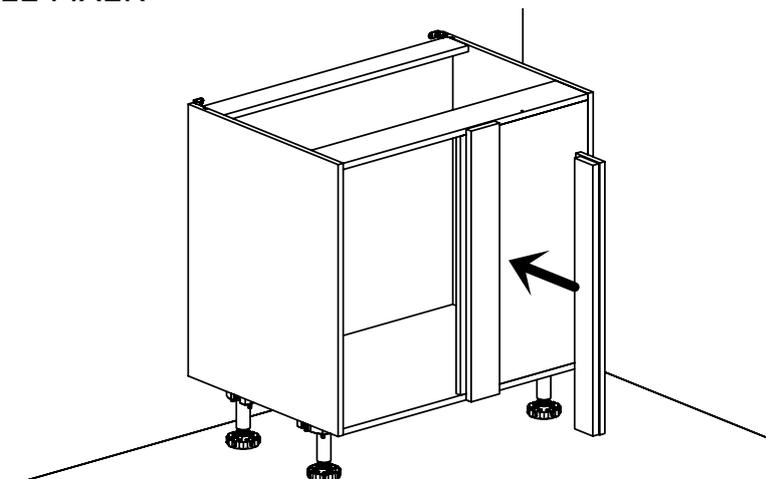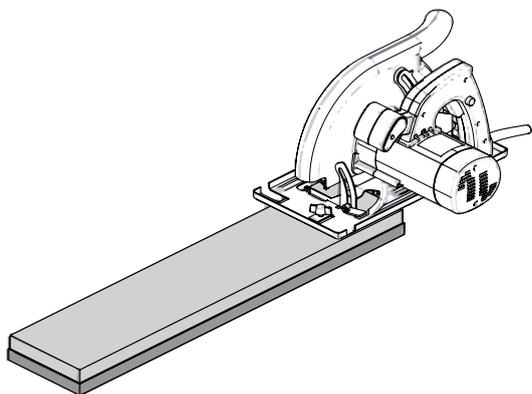


Conseil



Le support fileur (largeur 123 mm) doit être aligné avec le caisson et le fileur (largeur 120 mm) aligné avec la façade.

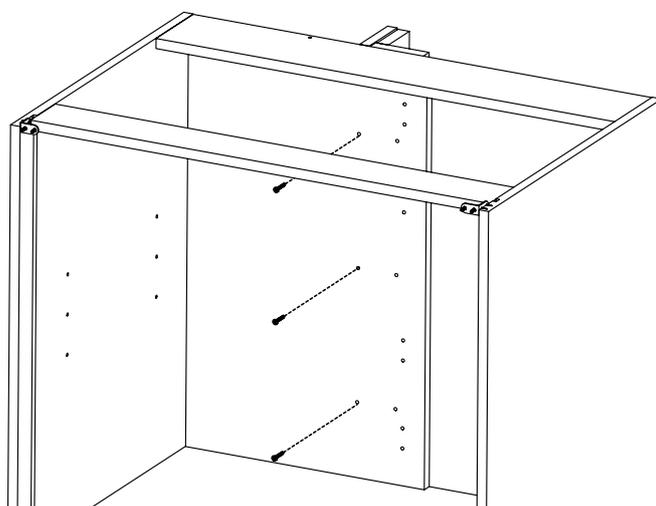


5





| FIXER LE MEUBLE ADJACENT

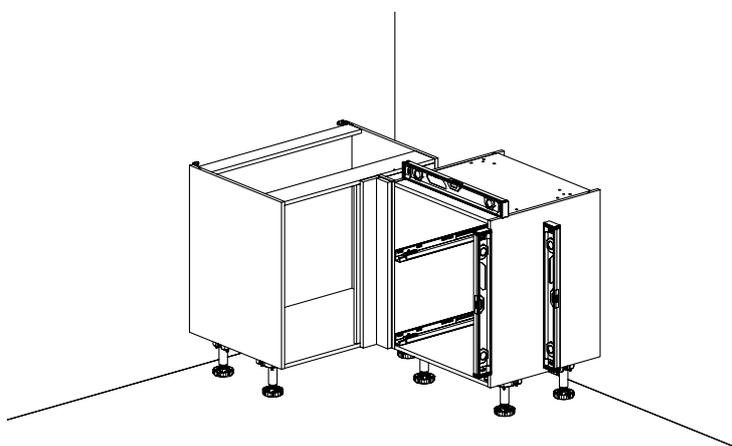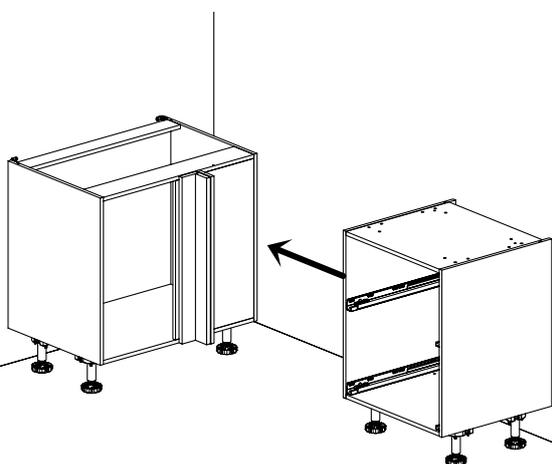

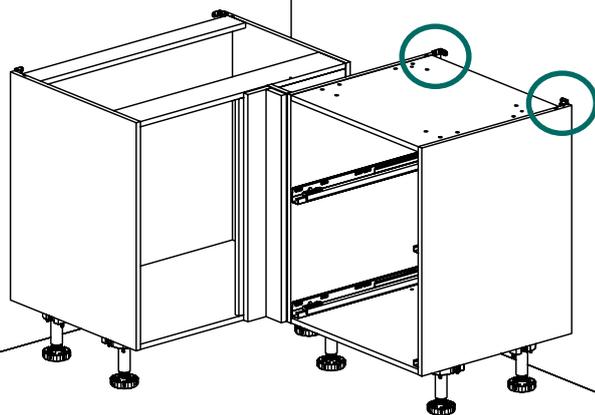

Conseil
 Le **support fileur** (largeur 123 mm) doit être aligné avec le caisson et le **fileur** (largeur 120 mm) aligné avec la façade

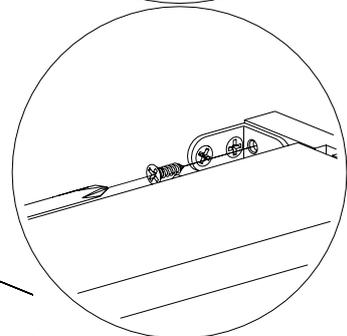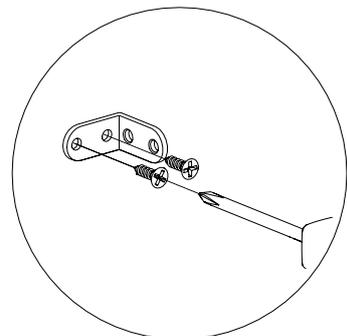

Le choix des types de vis et chevilles, ainsi que la méthode de perçage pour les fixations murales sont en fonction de la nature et de la qualité du mur et, de ce fait, relèvent de la seule responsabilité du poseur.




Fixer le meuble au mur au moyen de 2 équerres métalliques 30*30 (non fournies), vissées dans l'angle haut des côtés.


6

| POSITIONNER LES MEUBLES


Espace
lave-vaisselle/
lave-linge

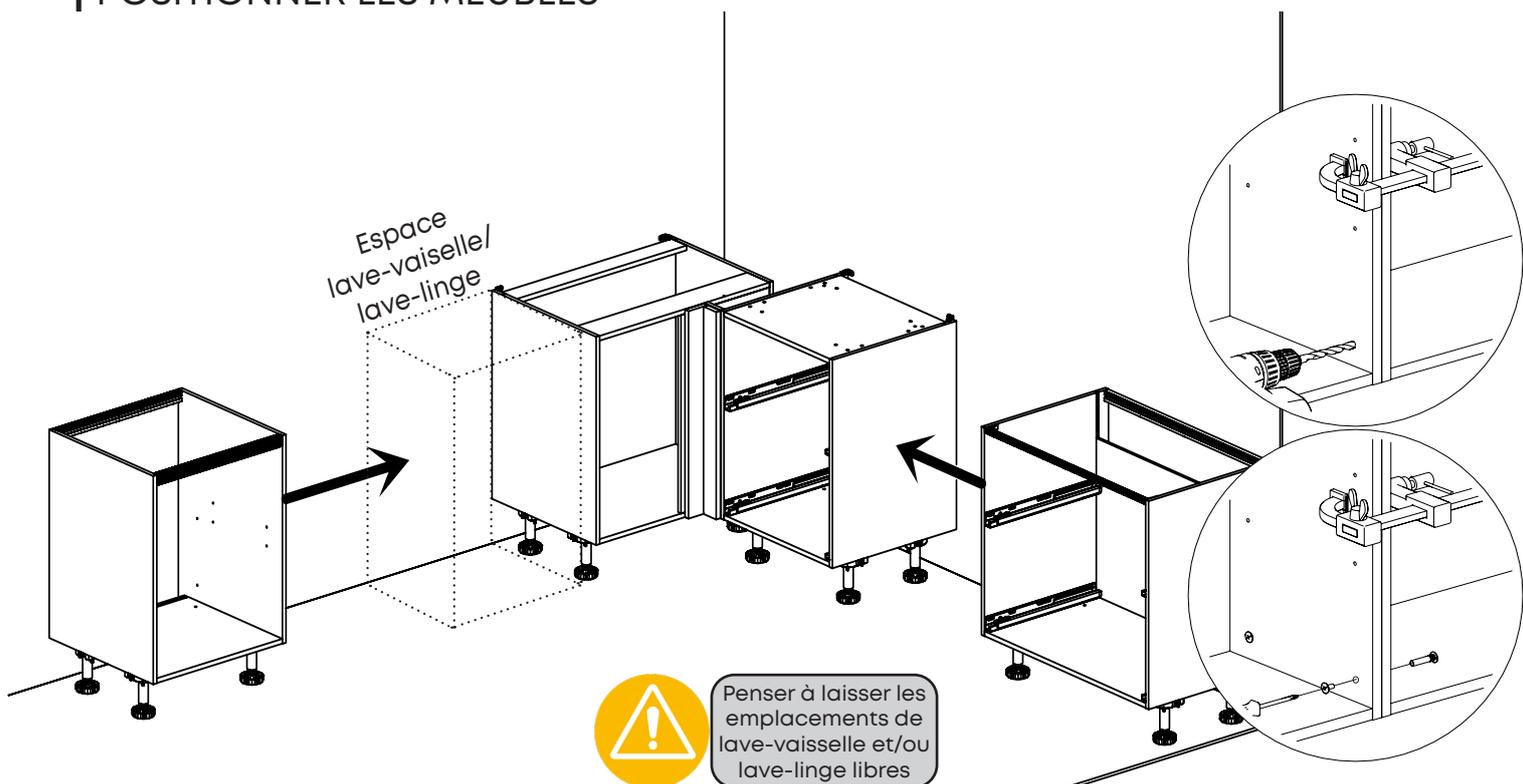





Penser à laisser les emplacements de lave-vaisselle et/ou lave-linge libres



7



| RÉGLER ET FIXER LES MEUBLES BAS

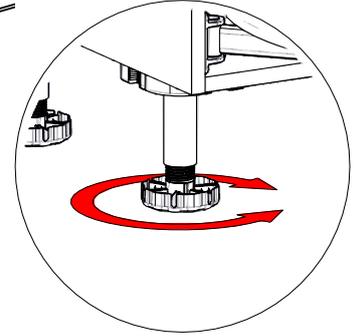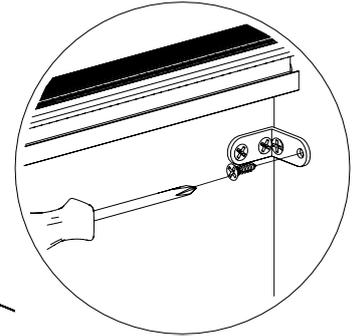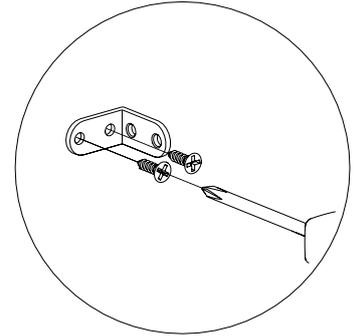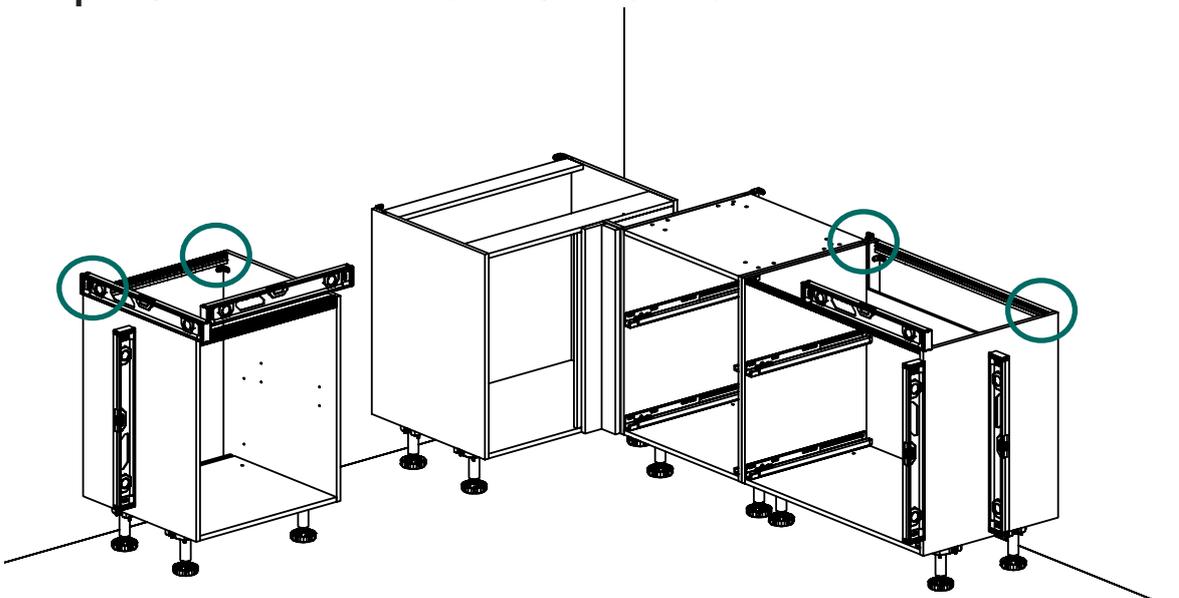


Le choix des types de vis et chevilles, ainsi que la méthode de perçage pour les fixations murales sont en fonction de la nature et de la qualité du mur et, de ce fait, relèvent de la seule responsabilité du poseur.






Fixer le meuble au mur au moyen de 2 équerres métalliques 30*30 (non fournies), vissées dans l'angle haut des côtés et sous la traverse en aluminium.




8




| POSITIONNER LA NICHE ET JOUE DE FINITION

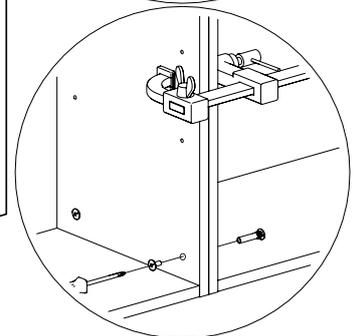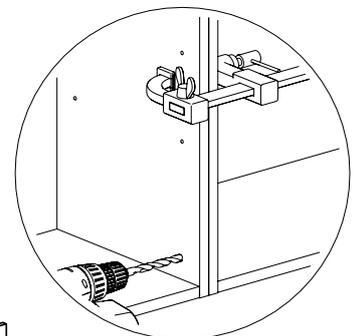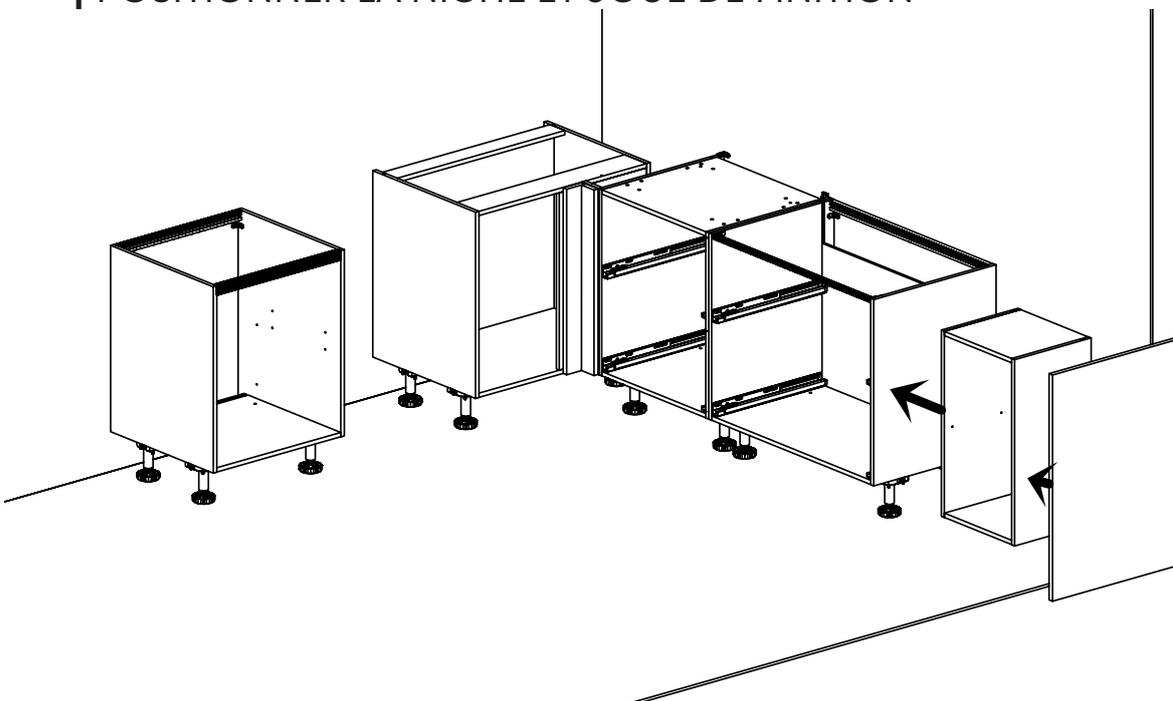





9



| POSITIONNER LES ARMOIRES


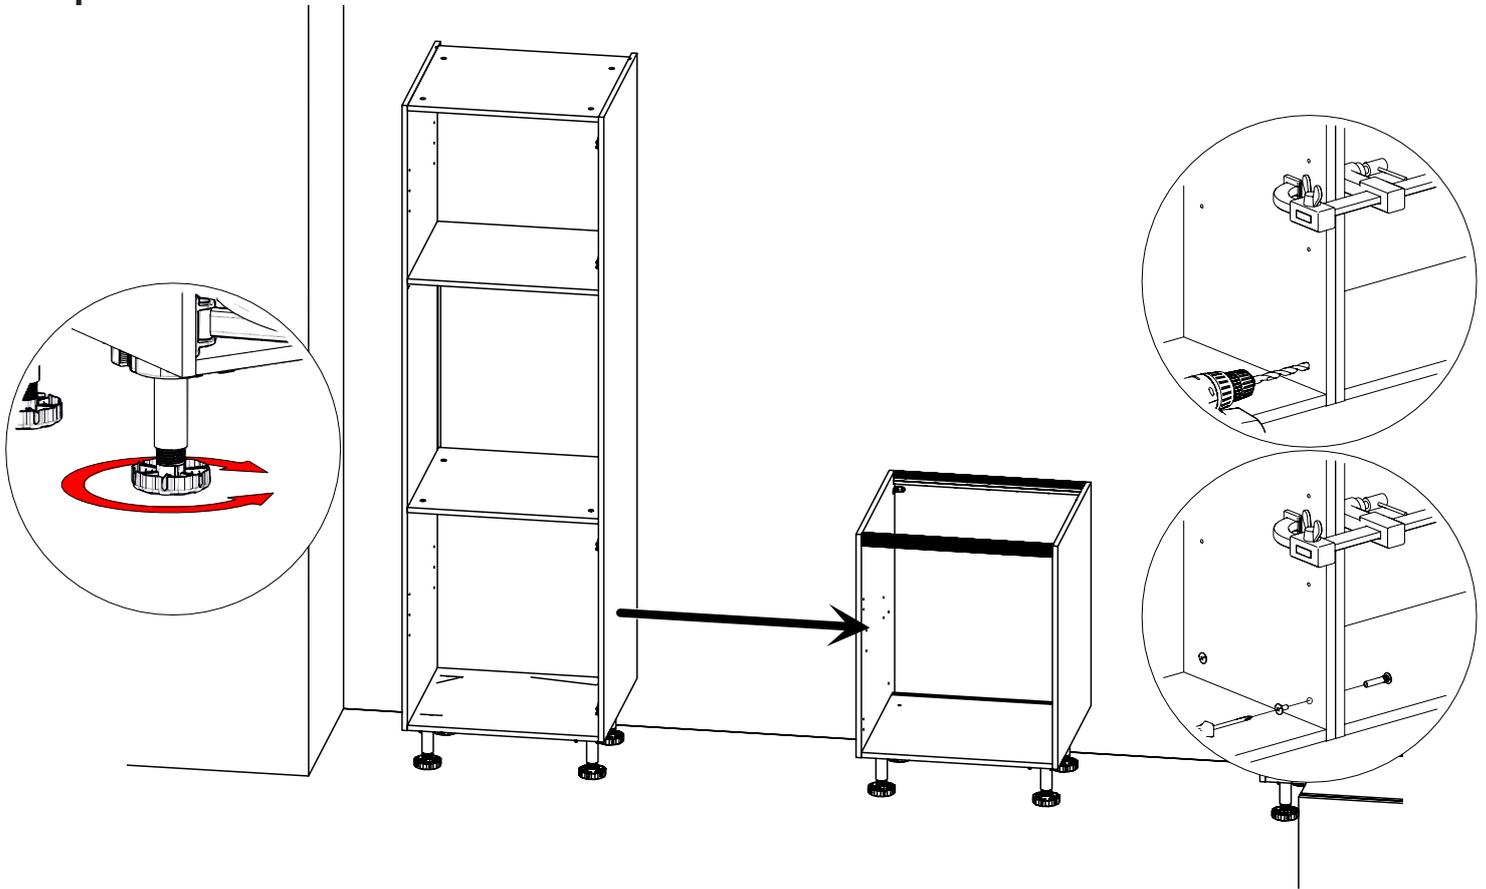


| FIXER LES ARMOIRES

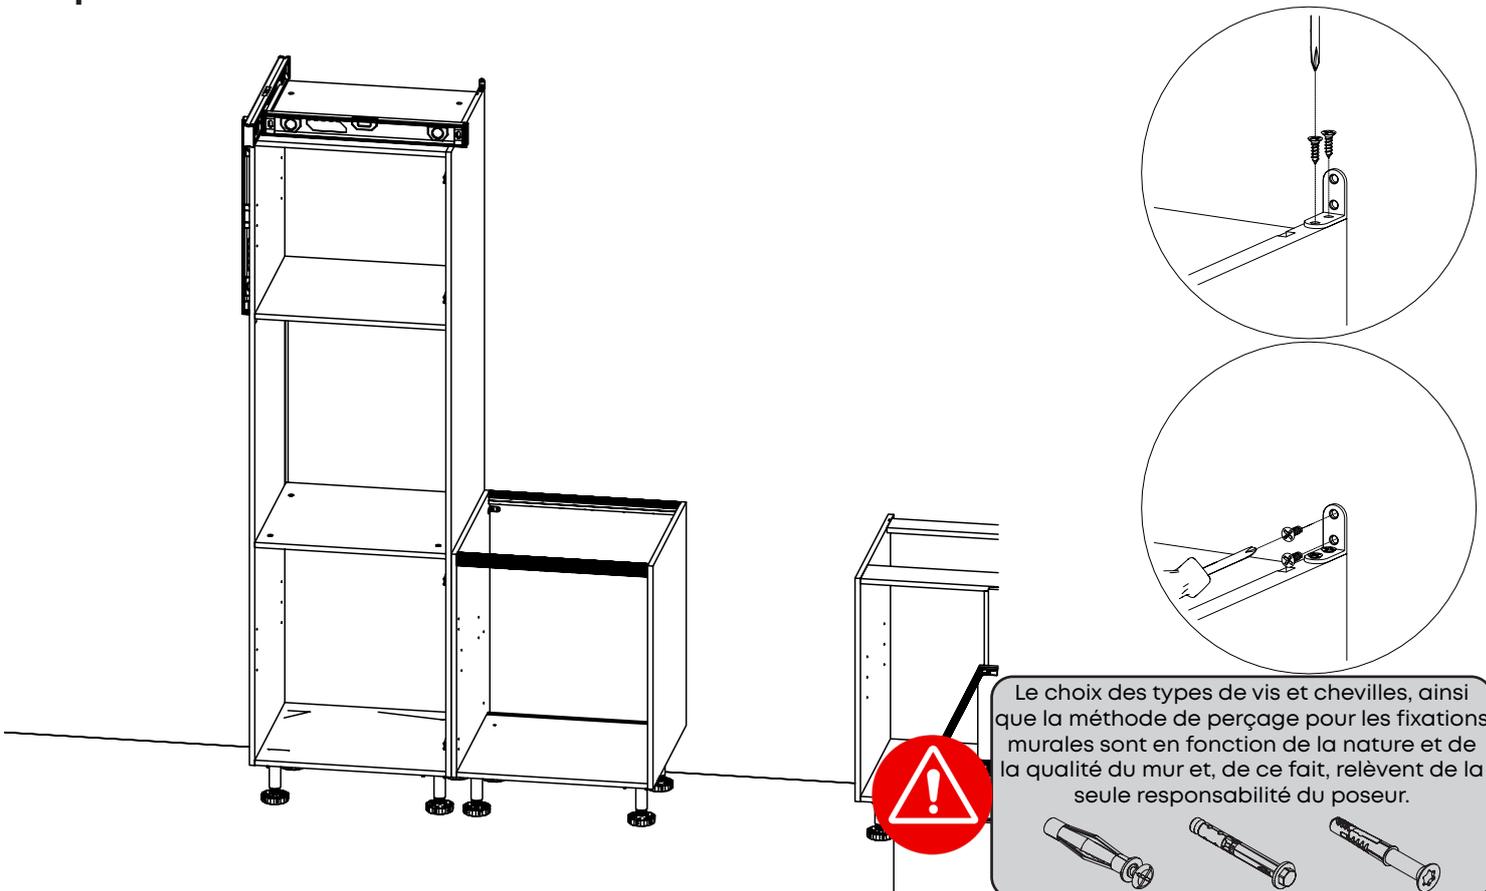






10



| POSITIONNER ET FIXER LES ARMOIRES

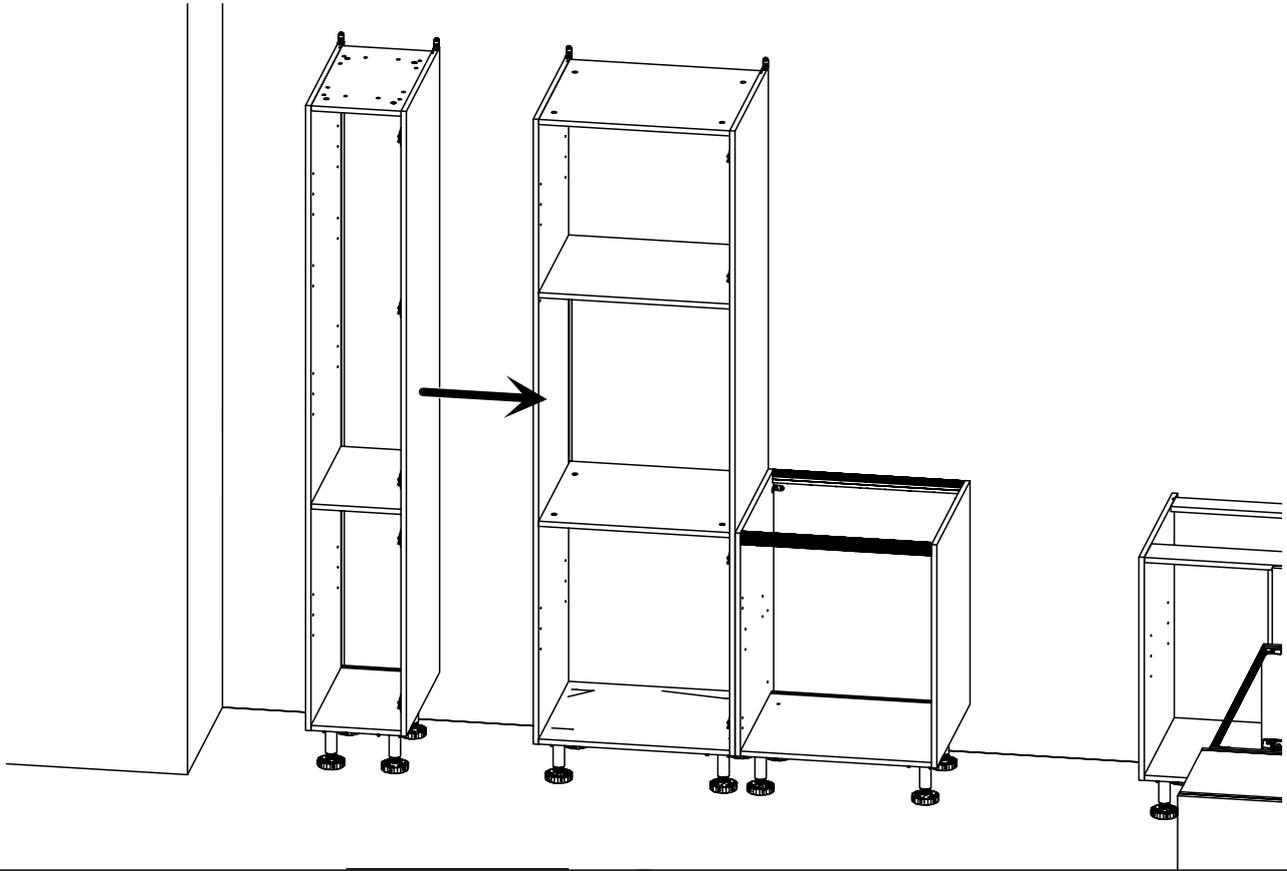





11

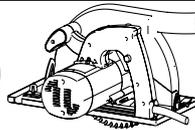


| DÉCOUPER LE FILEUR ARMOIRE (SI BESOIN) ET LE FIXER


Conseil

Le support fileur (largeur 123 mm) doit être aligné avec le caisson et le fileur (largeur 120 mm) aligné avec la façade

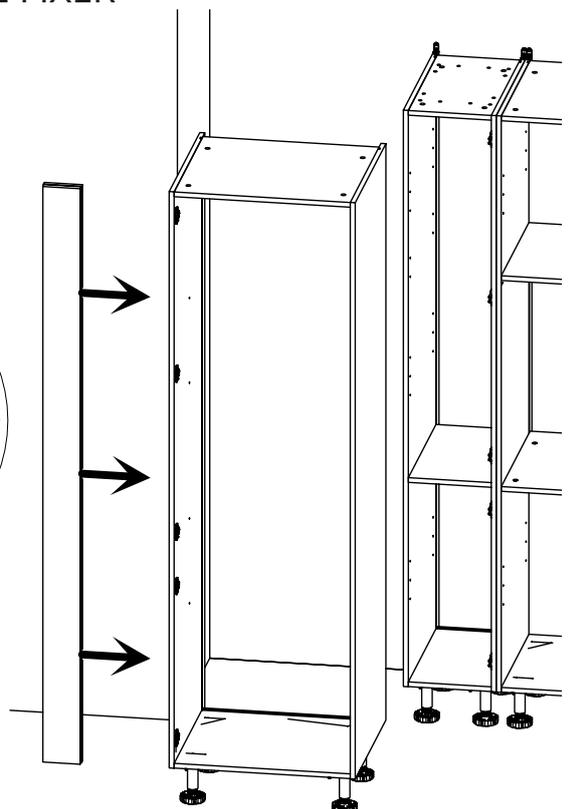
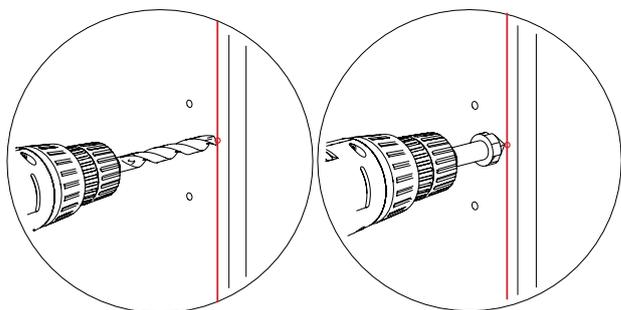
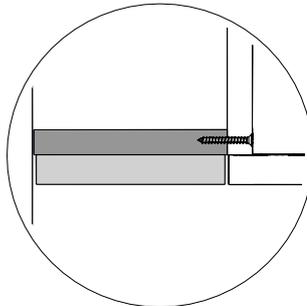
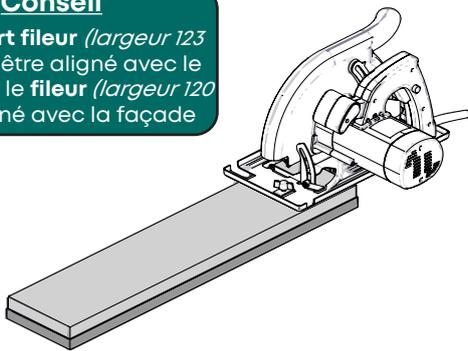




12




| FIXER L'ARMOIRE AVEC FILEUR

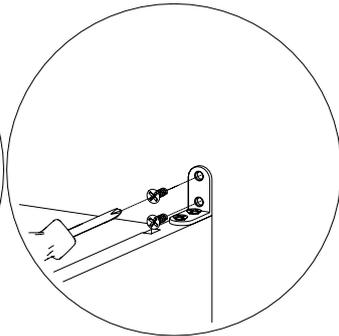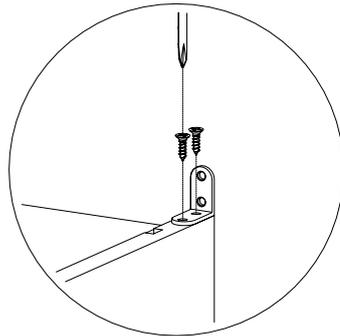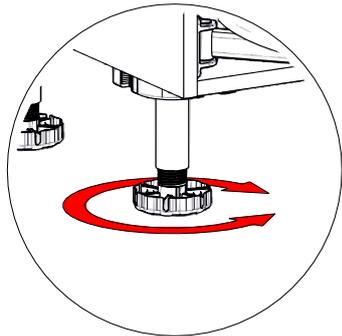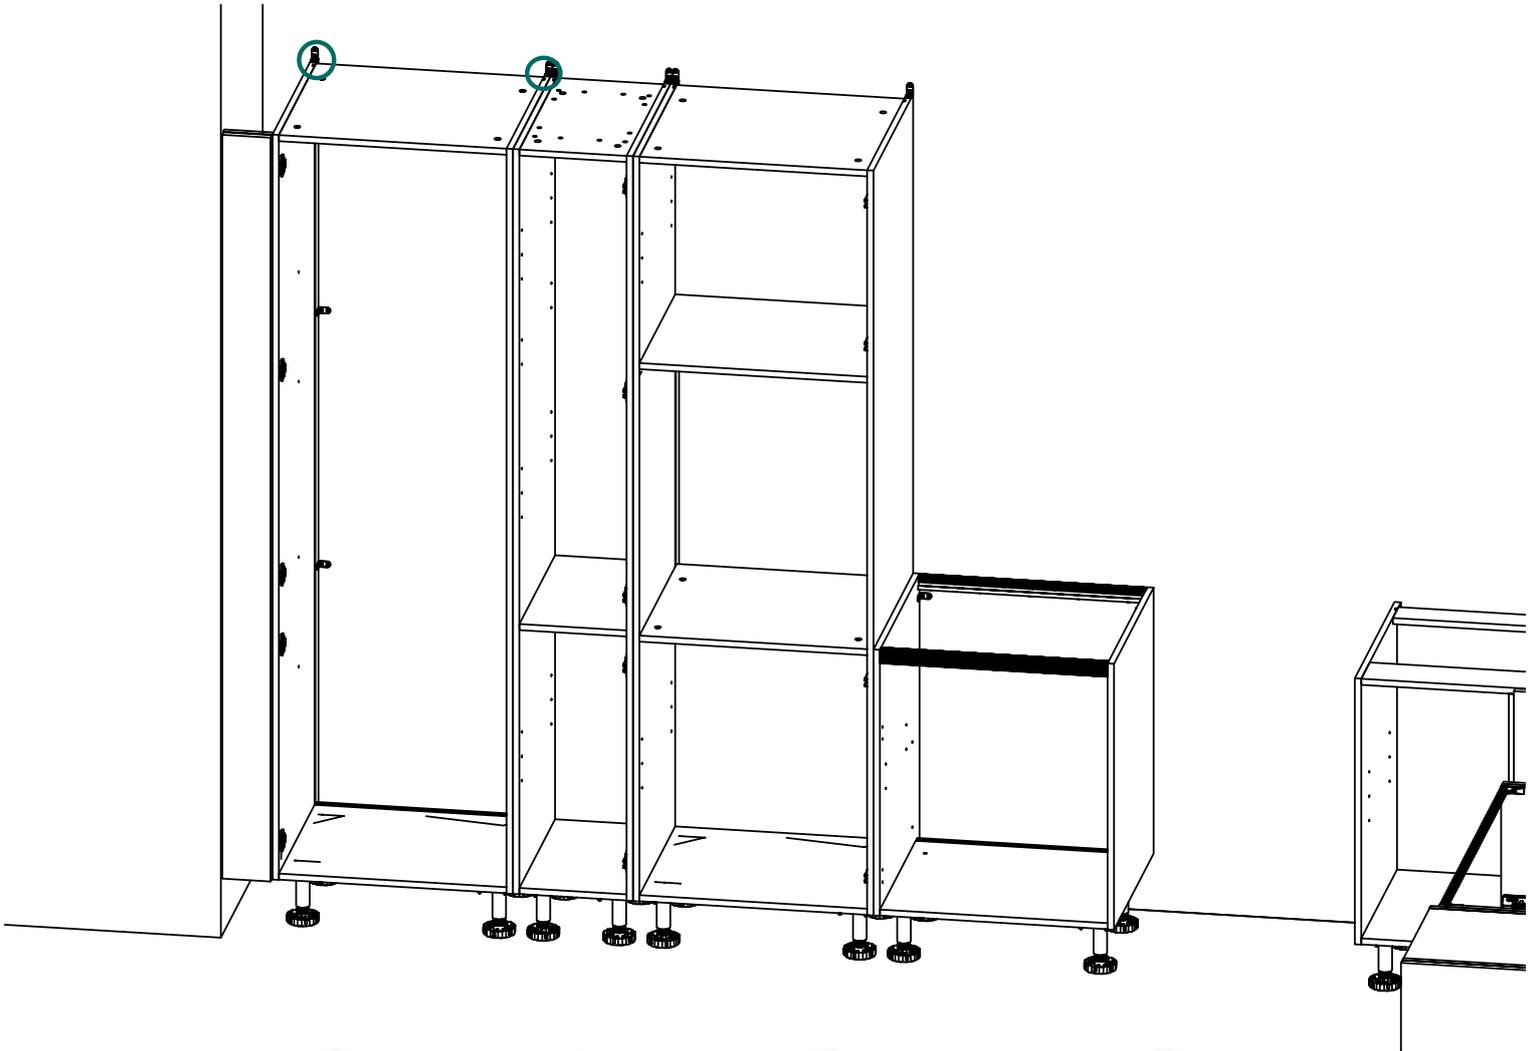


Le choix des types de vis et chevilles, ainsi que la méthode de perçage pour les fixations murales sont en fonction de la nature et de la qualité du mur et, de ce fait, relèvent de la seule responsabilité du poseur.








13







| TRACER LES REPÈRES DES PLAQUES DE SUSPENSIONS

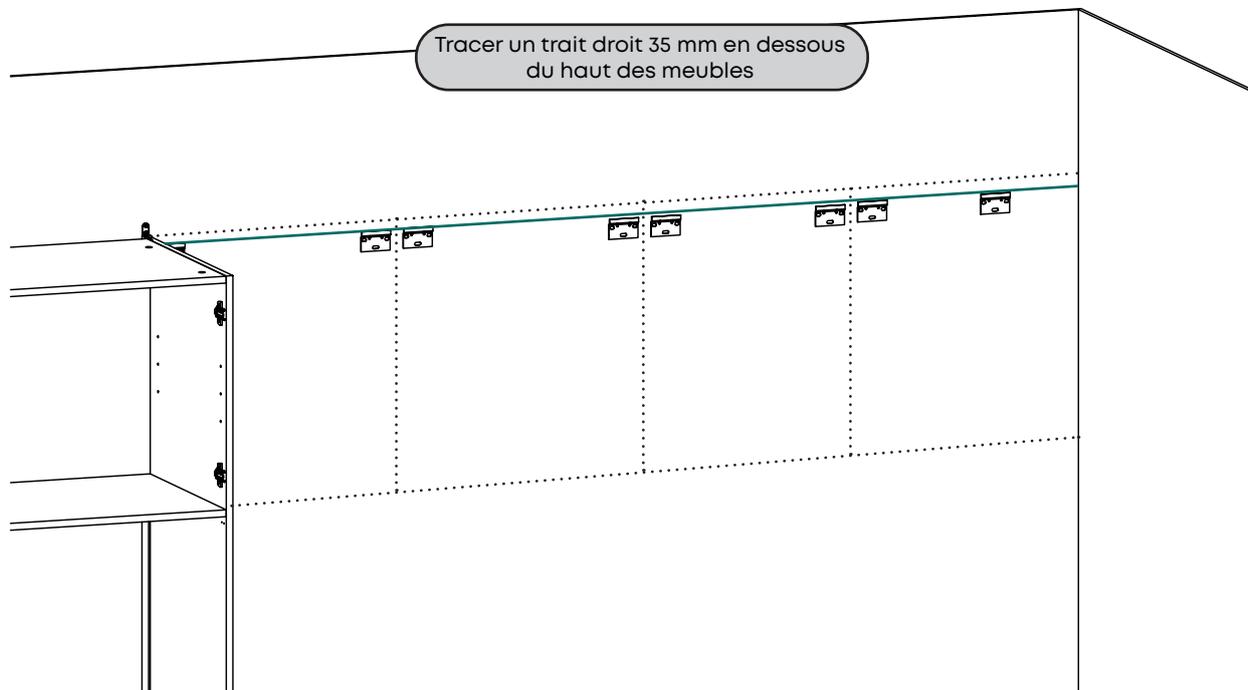

14



| FIXER LES PLAQUETTES DE SUSPENSIONS

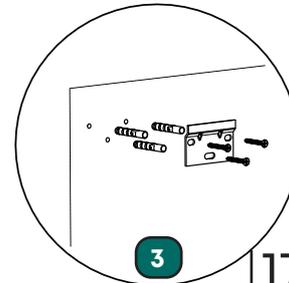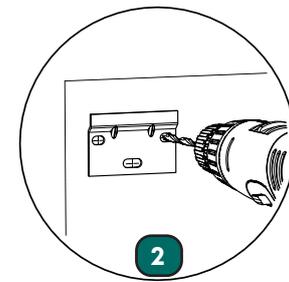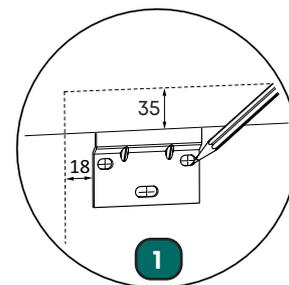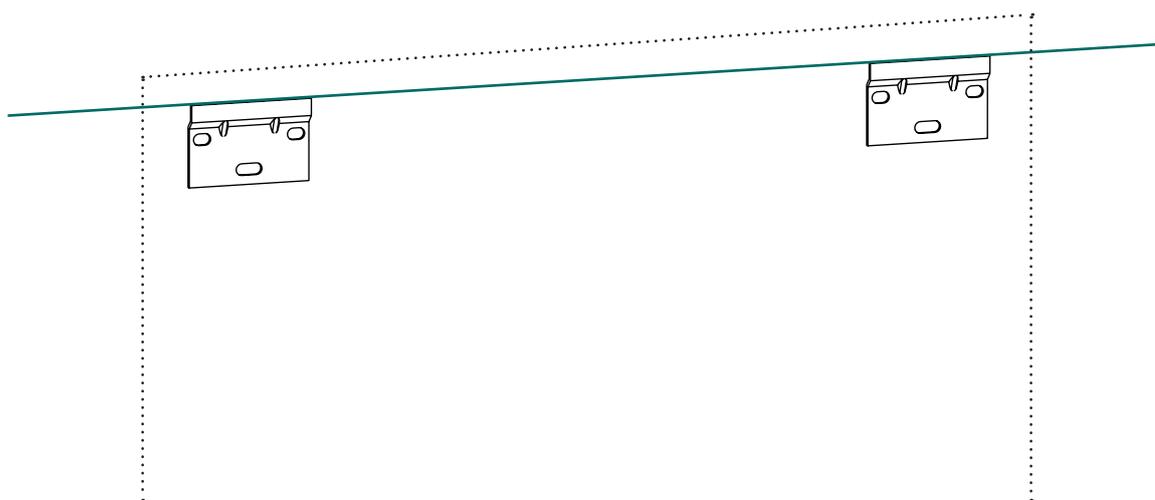

N'oubliez pas l'installation et les branchements des éclairages des meubles hauts





Le choix des types de vis et chevilles, ainsi que la méthode de perçage pour les fixations murales sont en fonction de la nature et de la qualité du mur et, de ce fait, relèvent de la seule responsabilité du poseur.










15

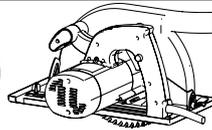

| DÉCOUPER LE FILEUR (SI BESOIN) ET LE FIXER

Conseil


Le support fileur (largeur 123 mm) doit être aligné avec le caisson et le fileur (largeur 120 mm) aligné avec la façade

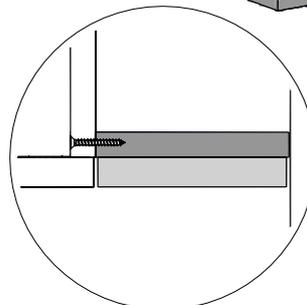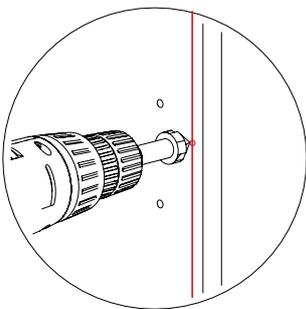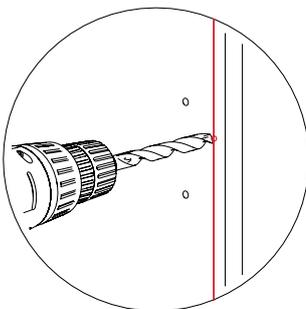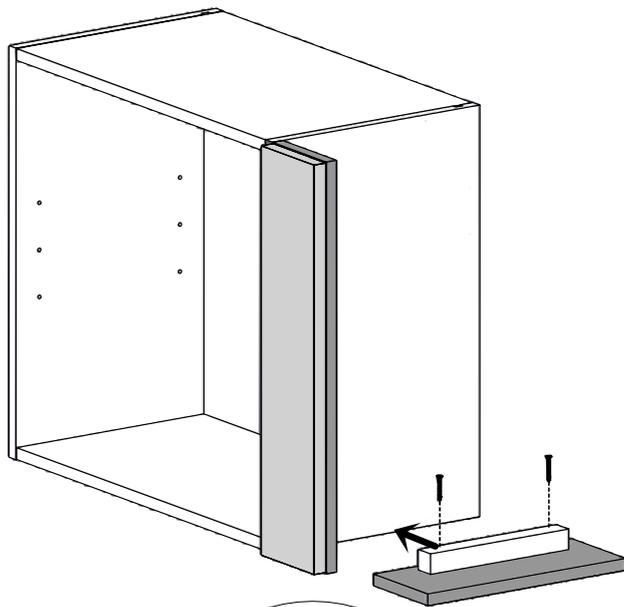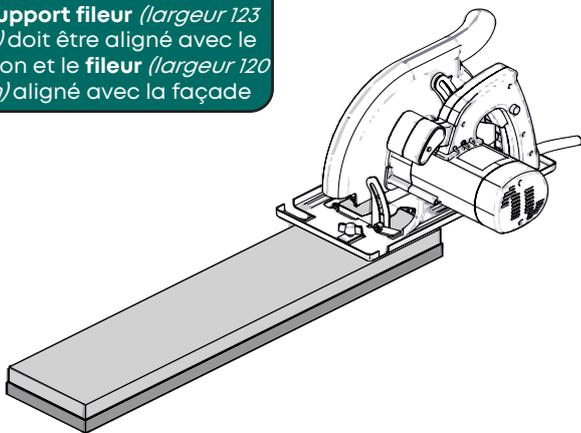

16



| POSER LE MEUBLES HAUTS

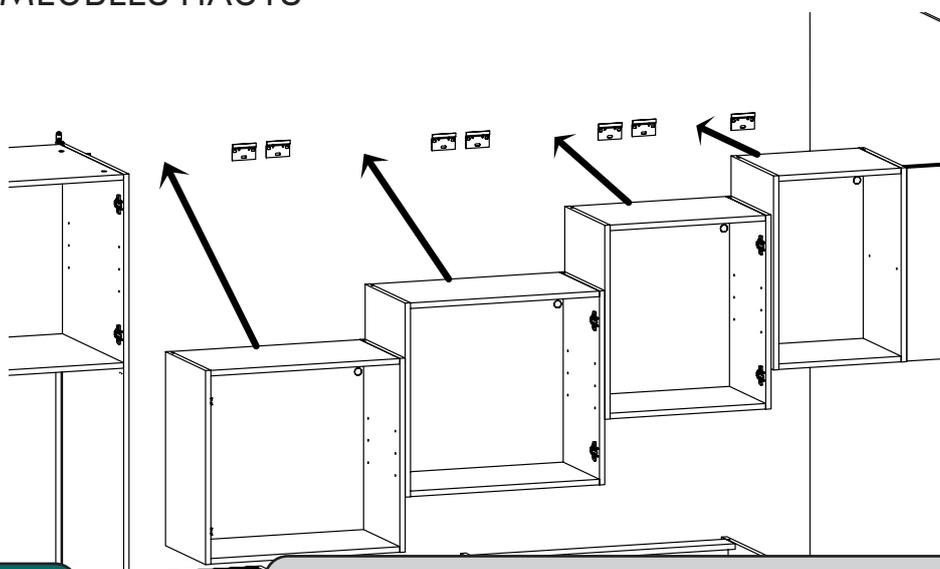


Conseil

Ouvrir les suspensions des meubles hauts au maximum afin de faciliter le montage




INFO SECURITE :




- 1- Serrer au maximum les suspensions des meubles hauts pour les plaquer au mur.
- 2- Les meubles hauts doivent être installés à une hauteur supérieure à 1 000 mm par rapport au sol car ils ne sont pas faits pour monter dessus ou s'asseoir dessus.
- 3- Les meubles de petites hauteurs (<500 mm) doivent être fixés avec une équerre 30*30 supplémentaire afin d'éviter la chute du meuble.

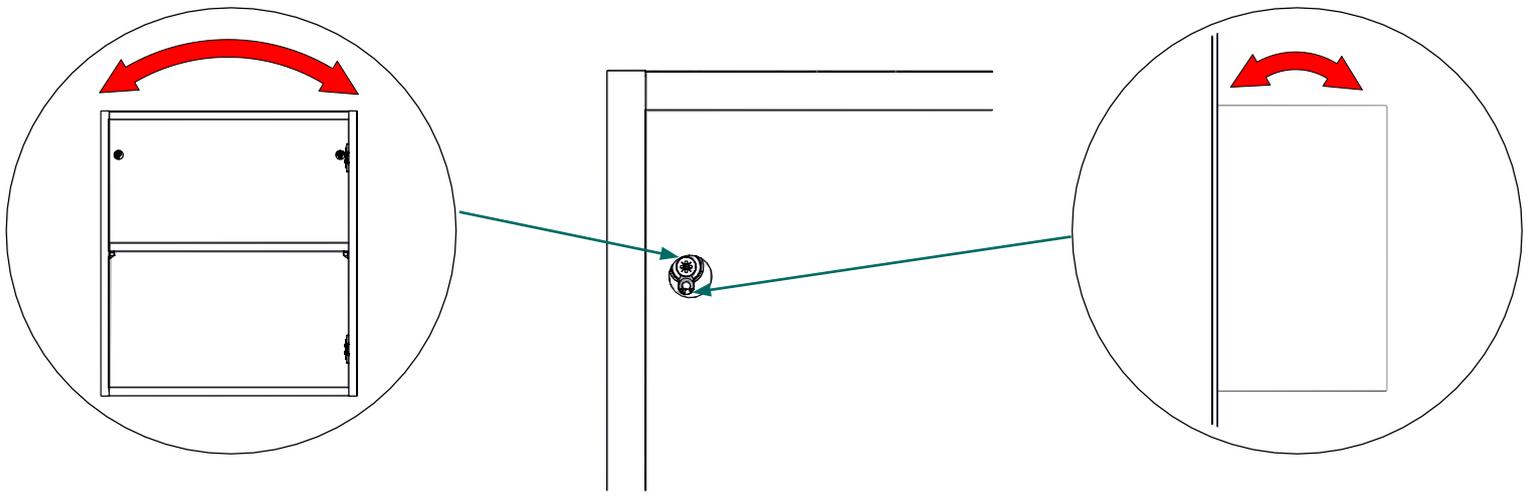

| SÉCURISER LA POSE DES MEUBLES HAUTS

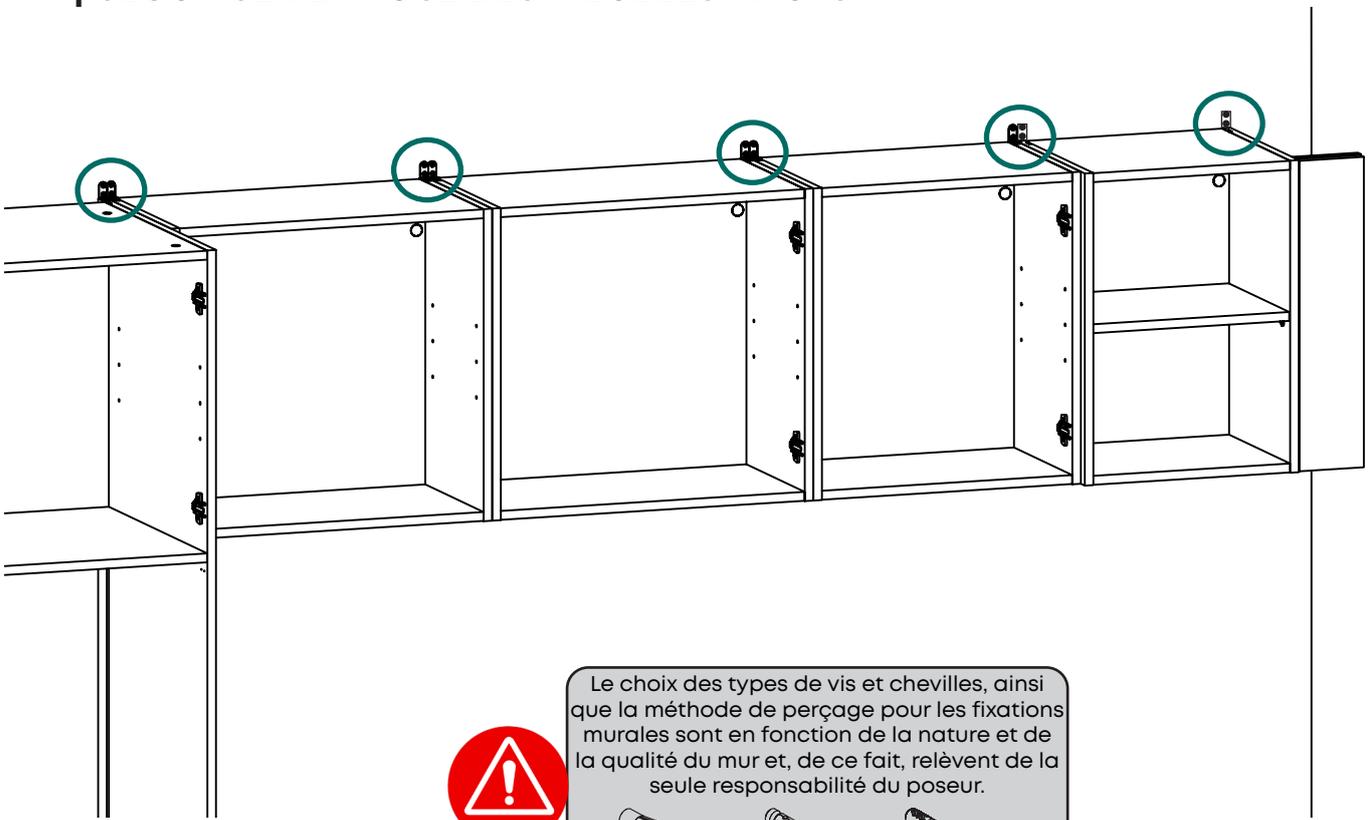


Le choix des types de vis et chevilles, ainsi que la méthode de perçage pour les fixations murales sont en fonction de la nature et de la qualité du mur et, de ce fait, relèvent de la seule responsabilité du poseur.

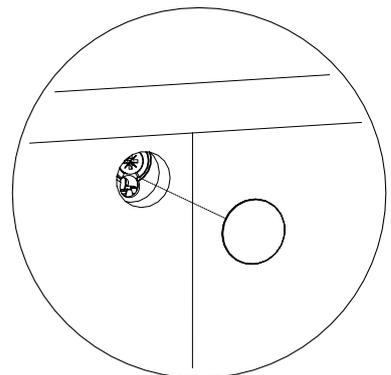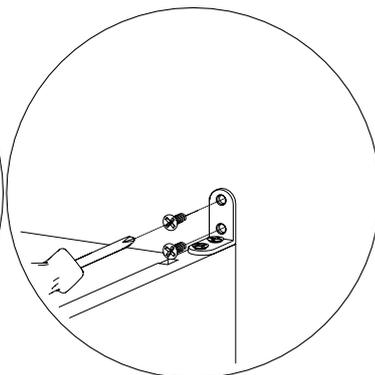
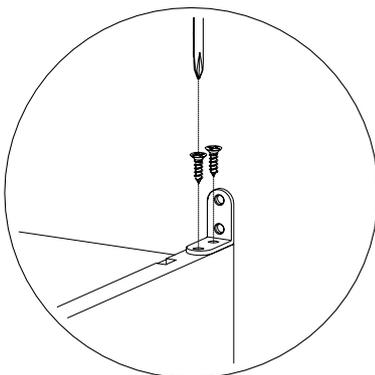


18


| CONTRÔLER LE PLAN DE TRAVAIL

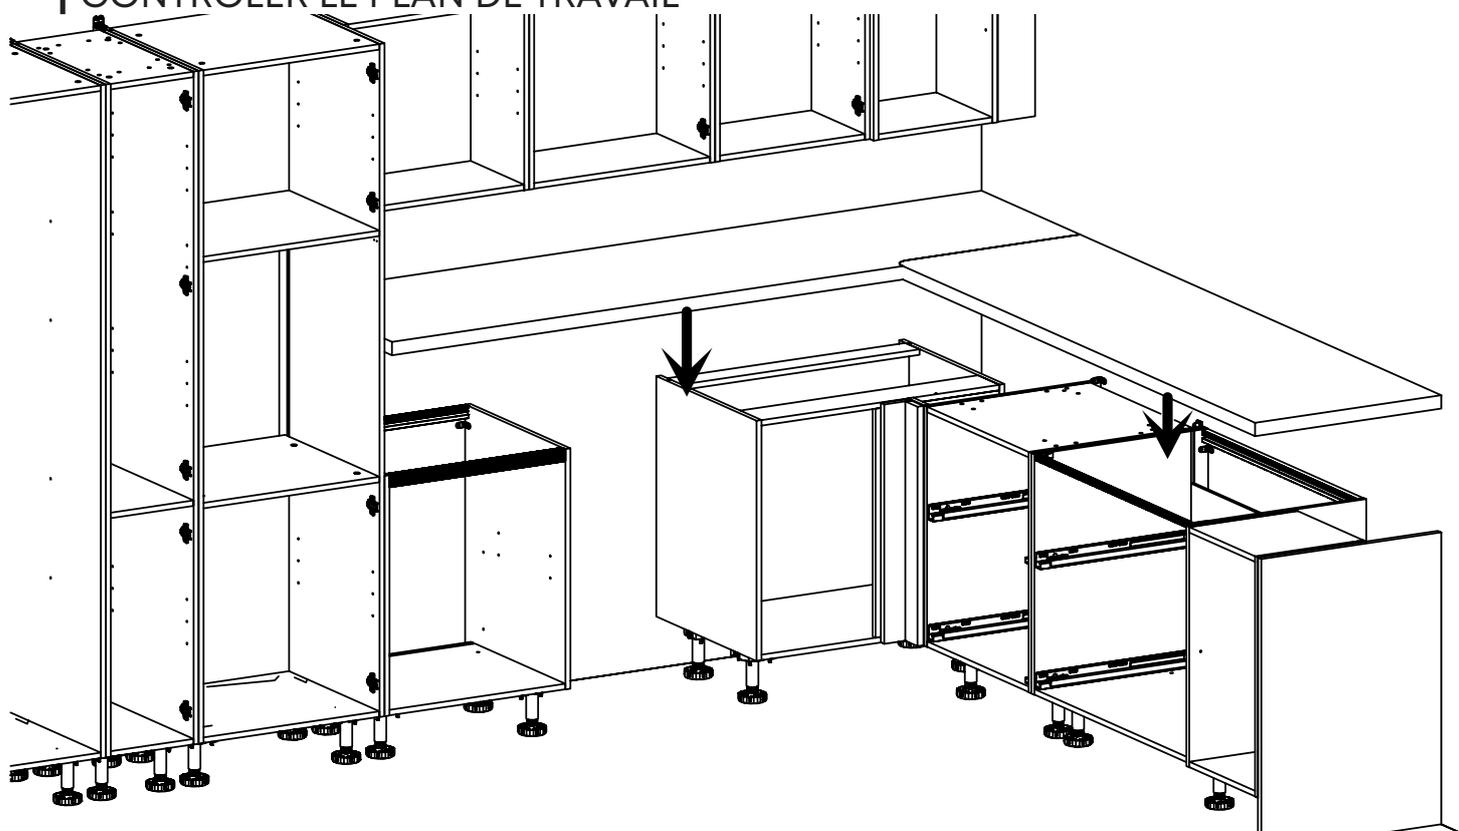


19





| TRACER LES EMPLACEMENTS DE L'ÉVIER ET PLAQUE DE CUISSON

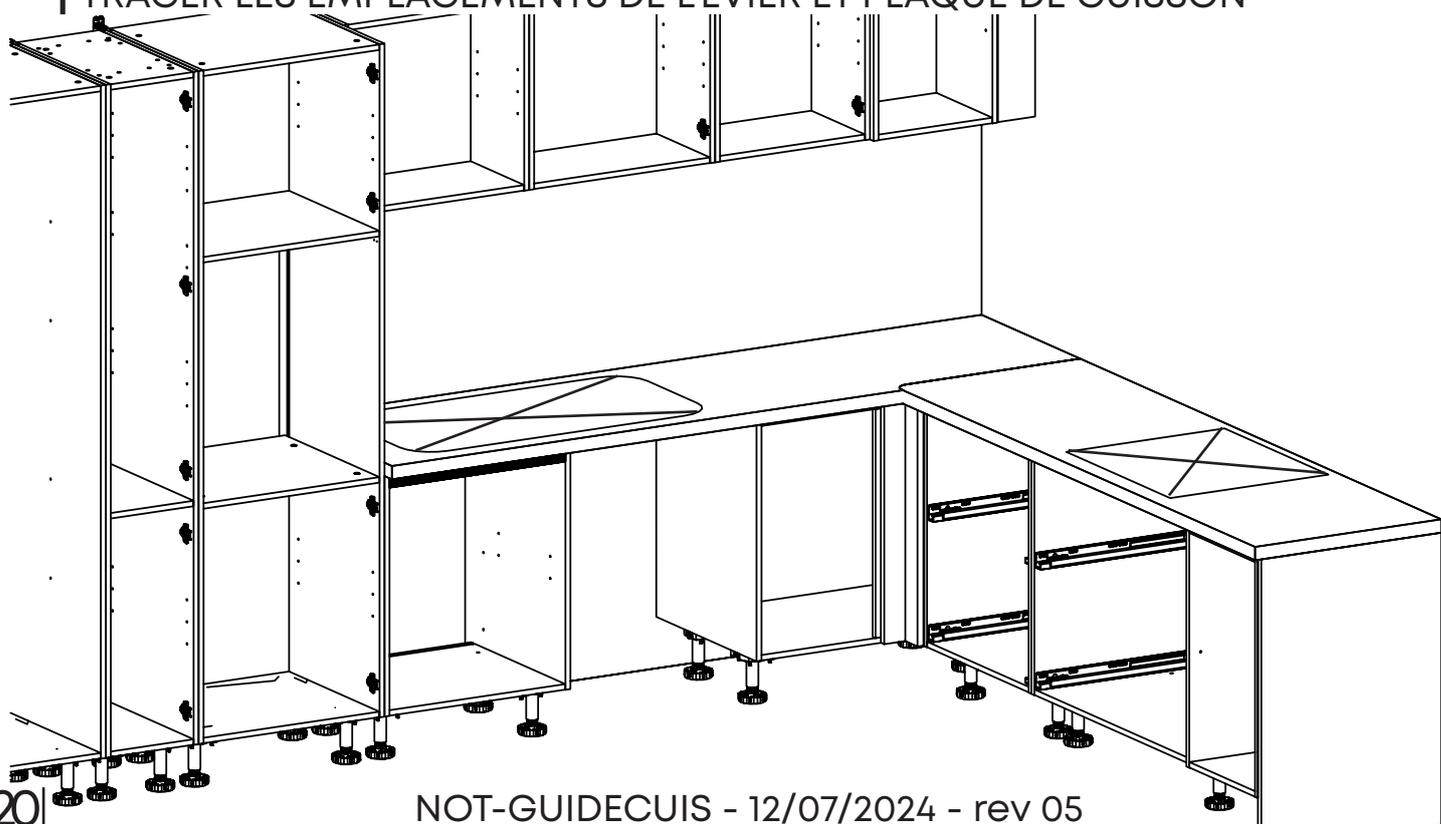

20

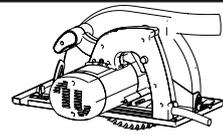


| DÉCOUPER LES EMPLACEMENTS

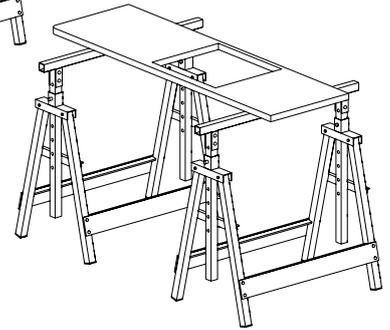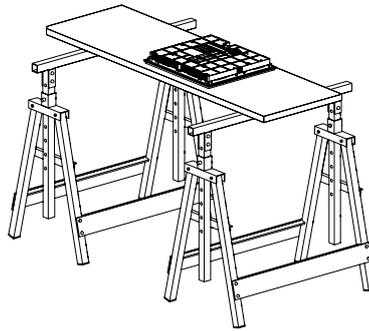

Conseil

Se référer aux notices et plans techniques afin de réaliser les découpes de l'évier et la plaque de cuisson




21




| ASSEMBLER LE PLAN DE TRAVAIL (SI BESOIN)



Encoller l'épaisseur des plans et étaler la colle hydrofuge (colle non fournie)

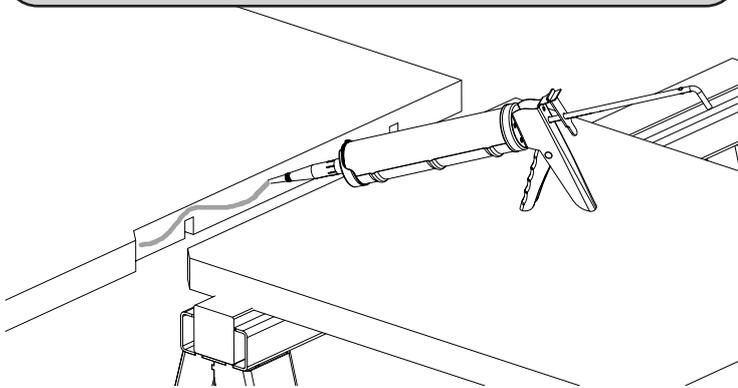

Assembler les plans de travail

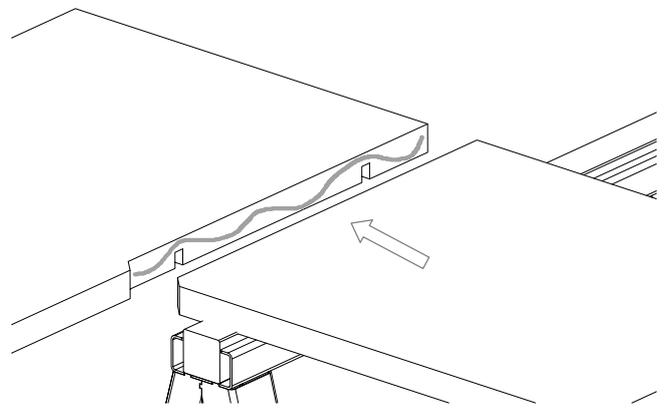

Sous le plan de travail, positionner et assembler les ferrures d'assemblage fournies

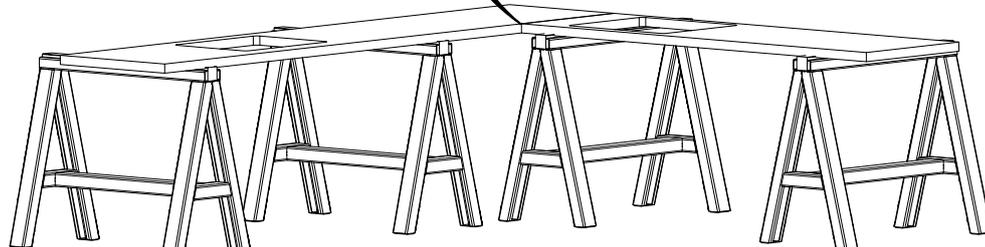
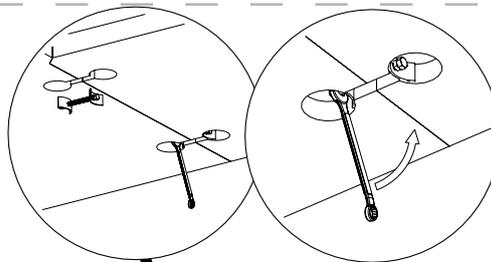






22



| POSER ET FIXER LE PLAN DE TRAVAIL

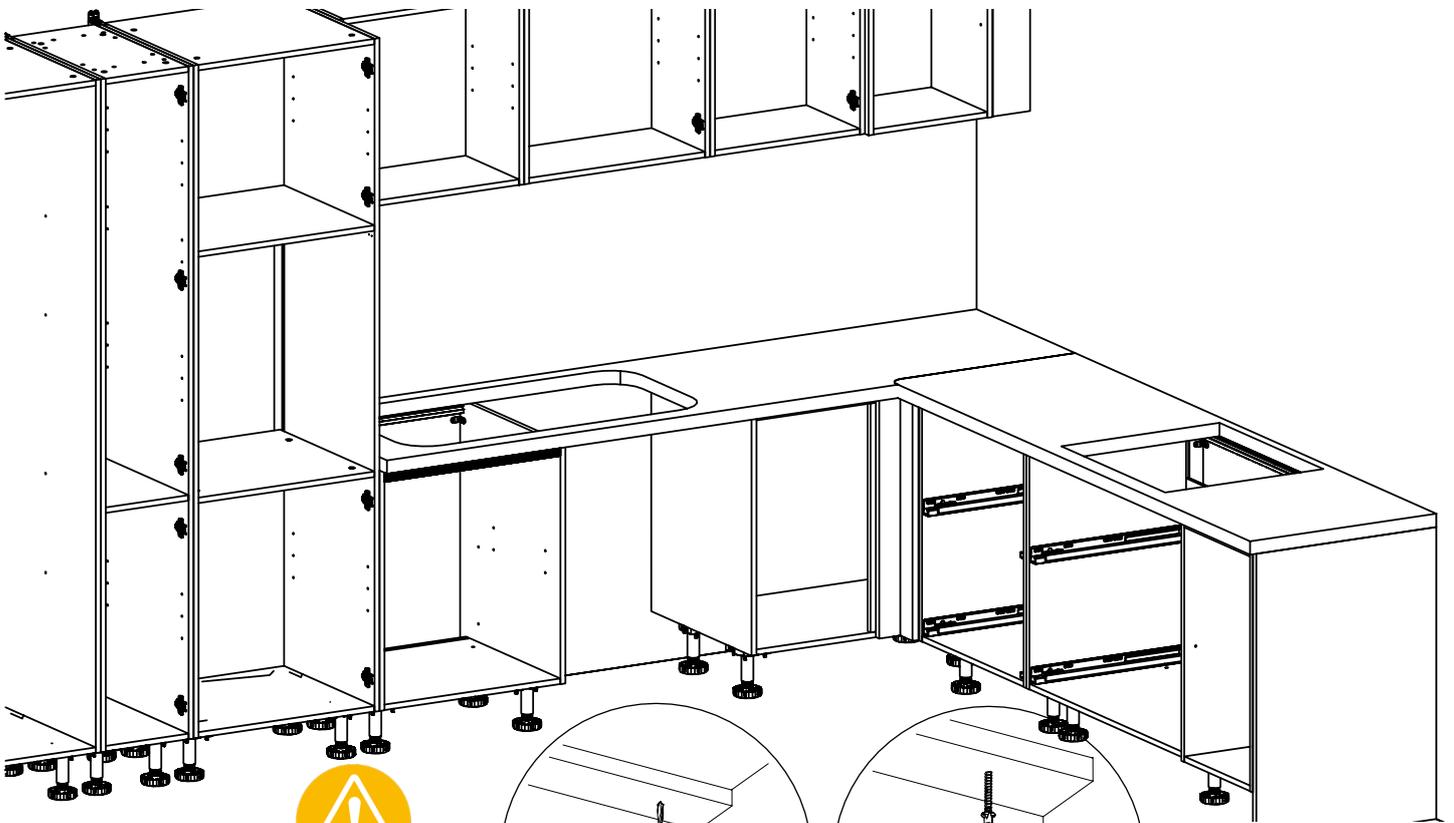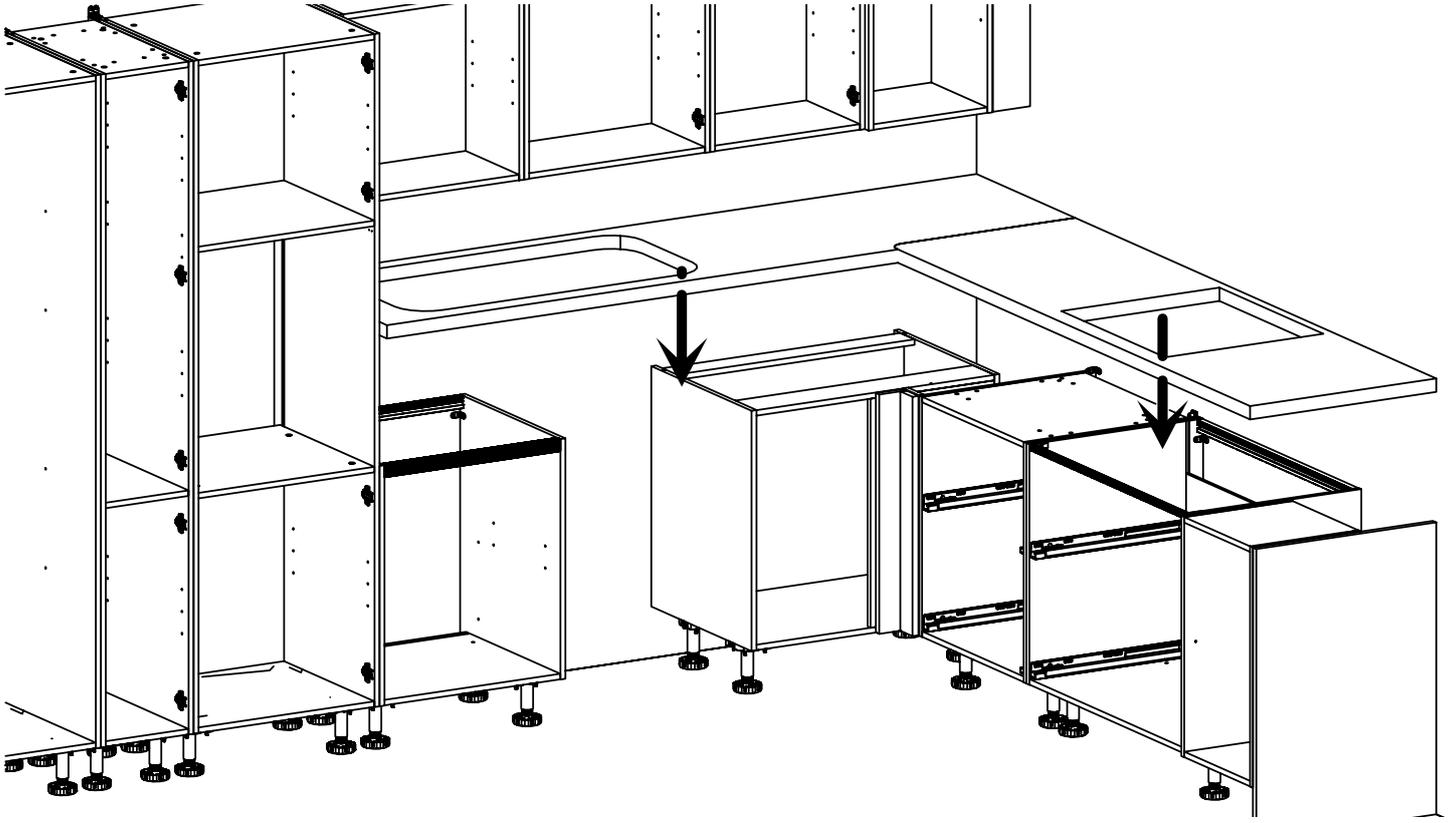



Visser en dessous du plan de travail, à travers les meubles bas

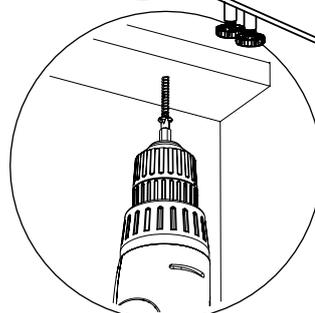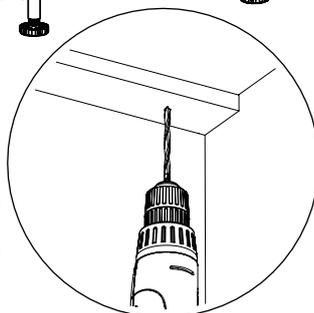

23



| COLLER LES CRÉDENCES

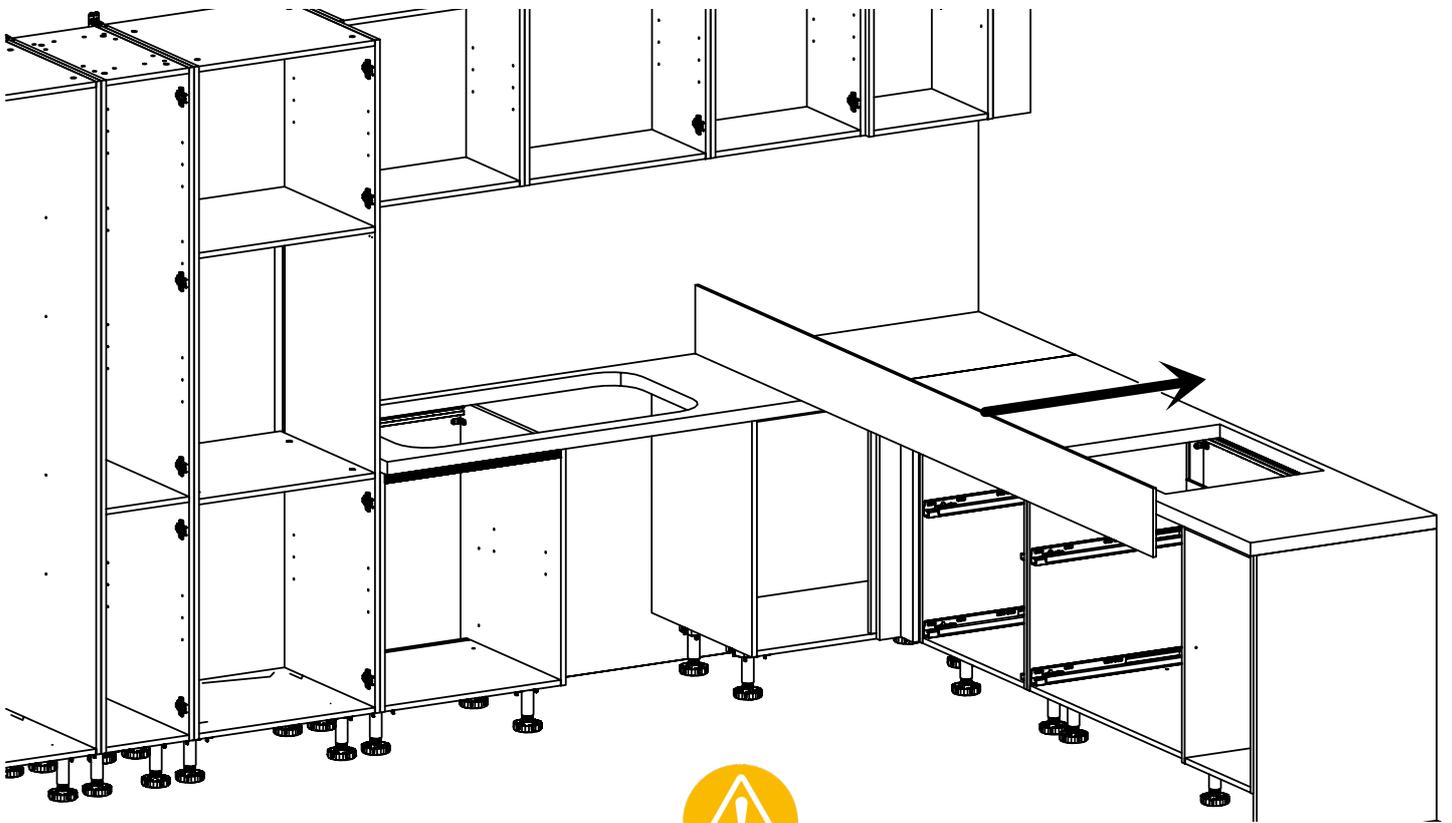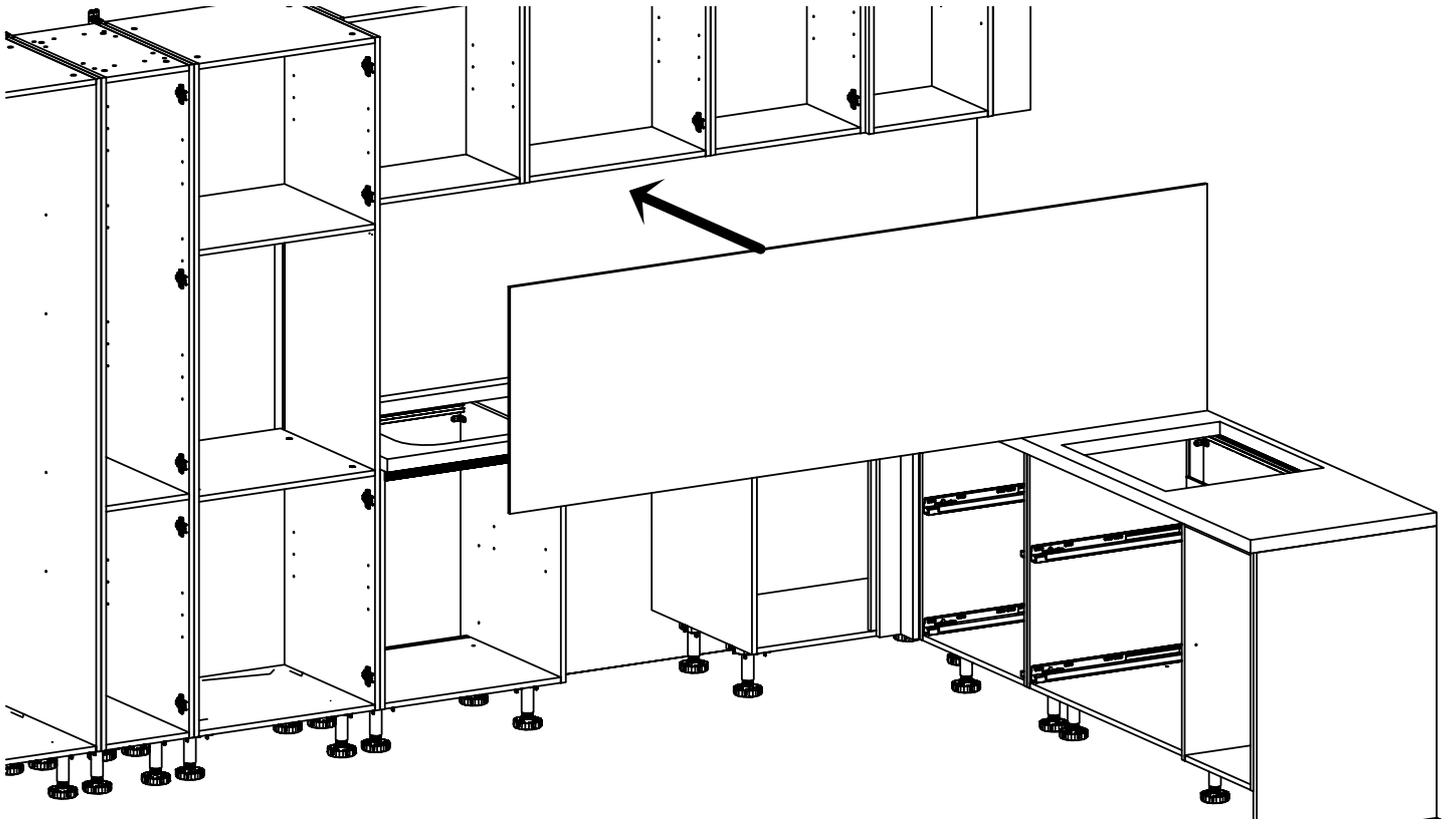


Appliquer un joint mastic
entre les crédences et le
plan de travail

24



| POSER LA PLAQUE DE CUISSON

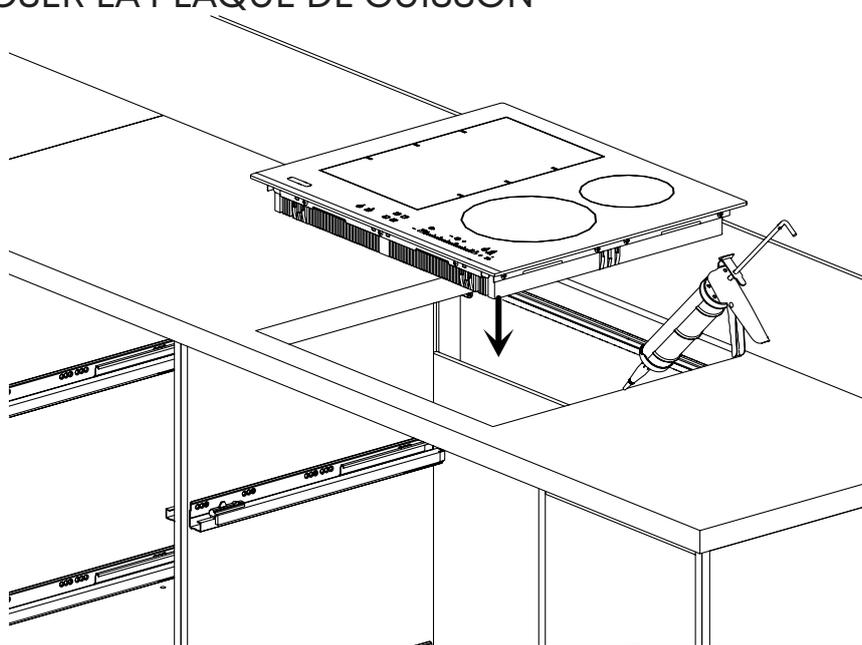

Appliquer la colle hydrofuge sur la coupe


Conseil

Se référer à la notice du fournisseur.

25



| POSER L'ÉVIER

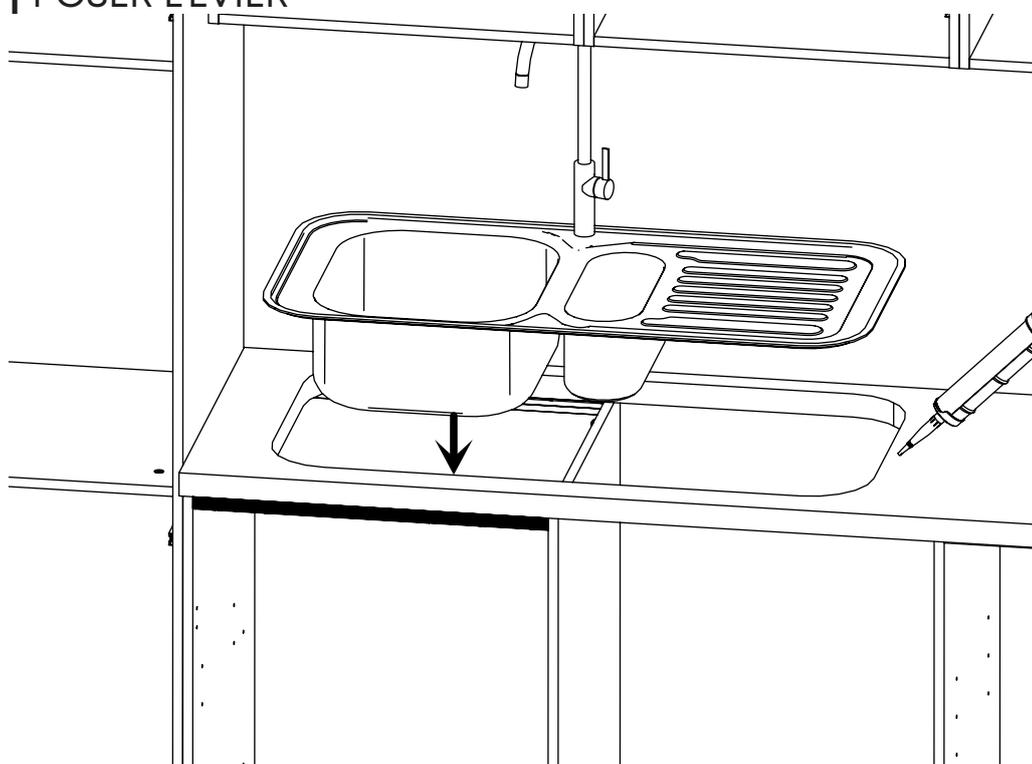

Appliquer la colle hydrofuge sur la coupe, puis appliquer un joint silicone autour de l'évier

Conseil

Se référer à la notice du fournisseur.




INFO SECURITE :

- 1 - Impérativement faire une purge de l'installation avant de brancher le mitigeur au réseau.
- 2 - Veiller à bien serrer les flexibles.
- 3 - Si un filtre est livré, bien penser à le monter entre le robinet d'arrêt et le flexible avant de mettre en place le mitigeur.

26

| POSER LE LAVE-VAISSELLE ET/OU LAVE-LINGE

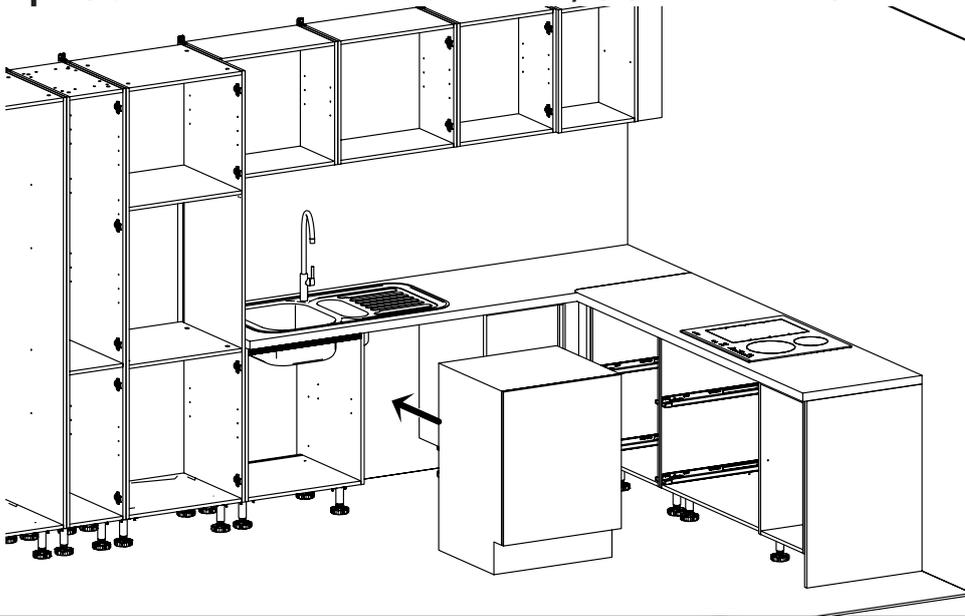

Conseil


Se référer à la notice du fournisseur.





Compléments d'informations :

- 1 - Le bandeau lave-vaisselle est fourni.
- 2 - L'habillage est identique entre un lave-vaisselle et un petit frigo.
- 3 - L'habillage ht.84 cm se monte uniquement sur un lave-vaisselle à glissière.

27




| POSER LE RÉFRIGÉRATEUR



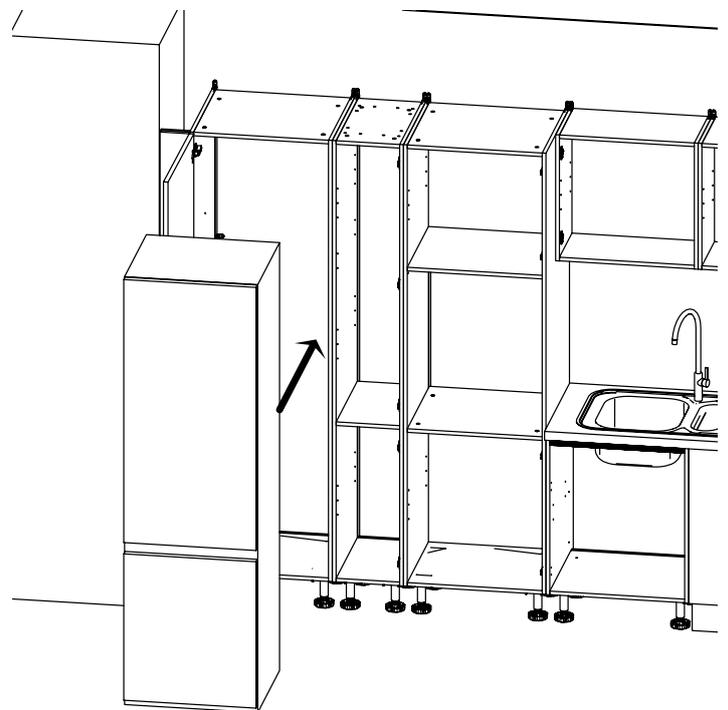
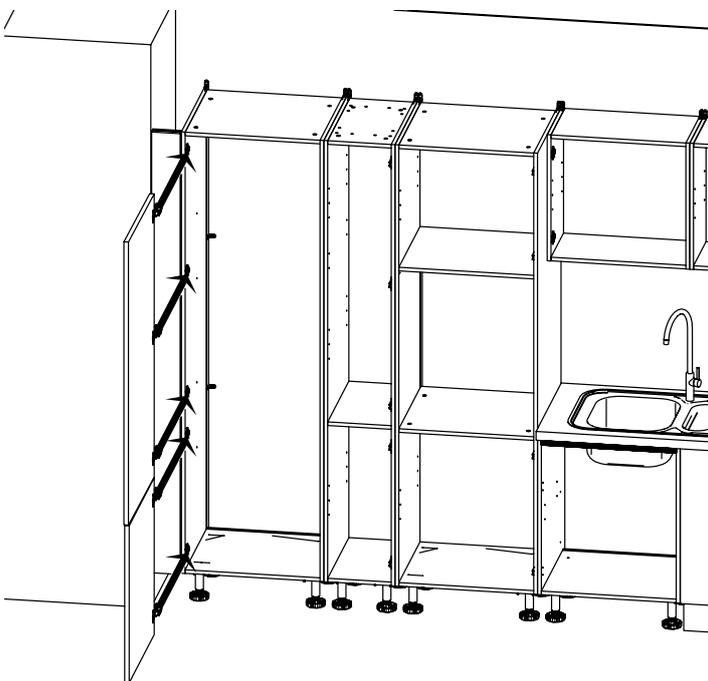


Conseil



- 1 - Se référer à la notice du fournisseur.
- 2 - Régler les charnières avant la pose du frigo.
- 3 - Vérifier la présence des glissières pour la fixation des portes frigo sur les façades armoire.
- 4 - Montage des charnières.

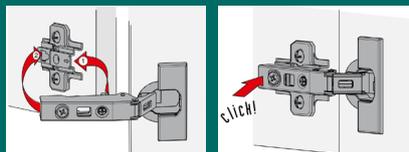


| PRÉ-POSER LE FOUR

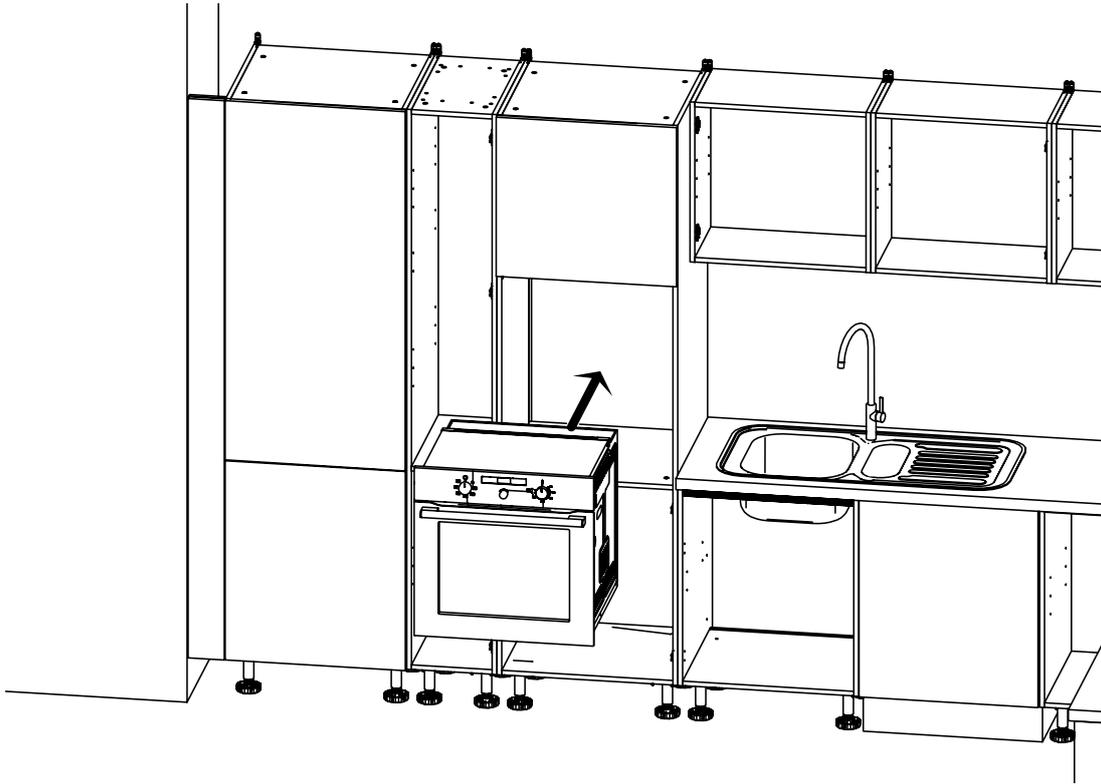

| DÉCOUPER LE BANDEAU FOUR (SI BESOIN)

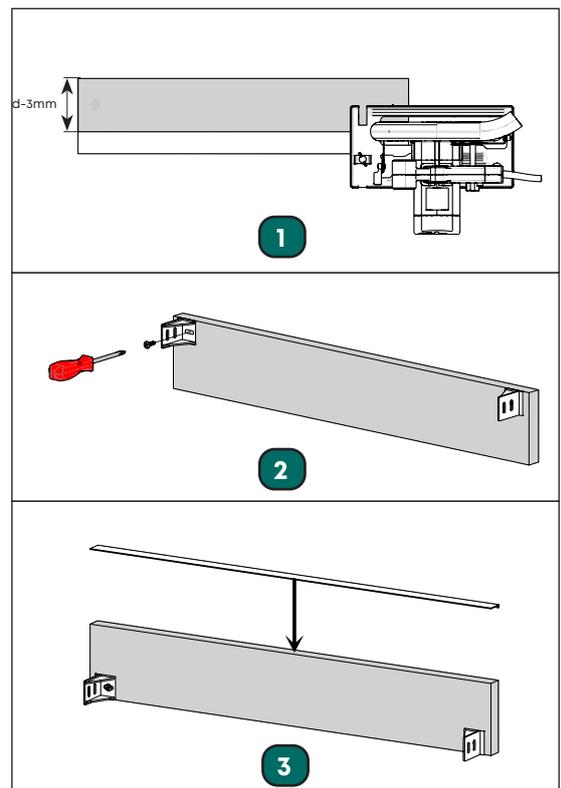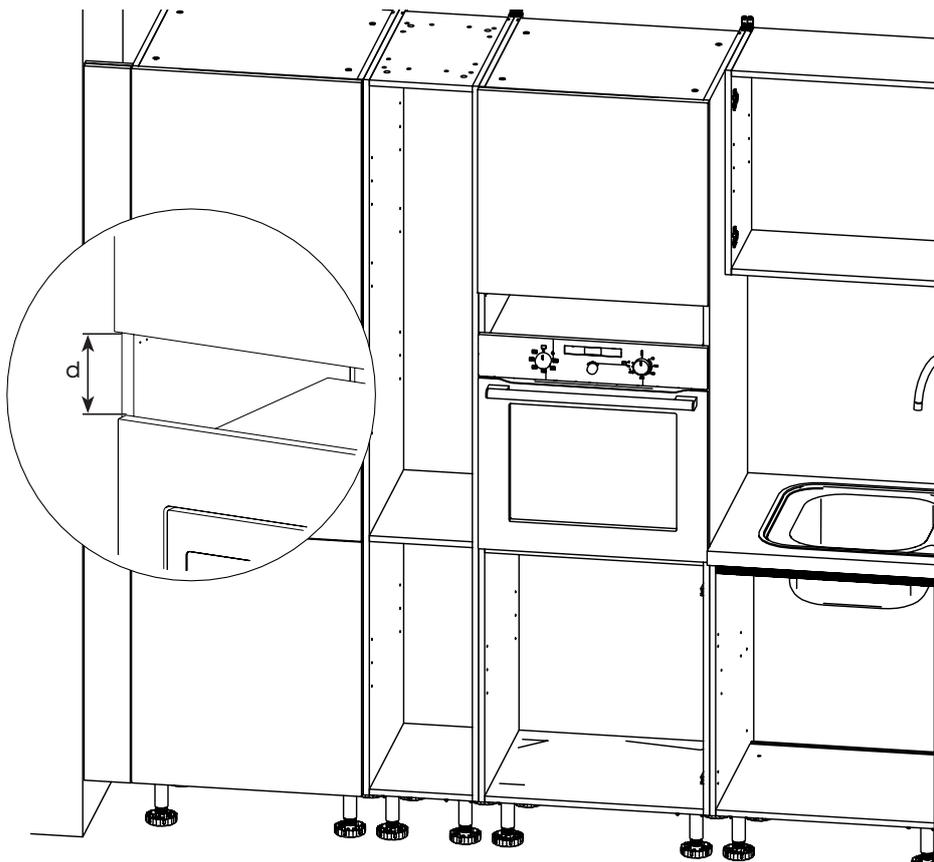


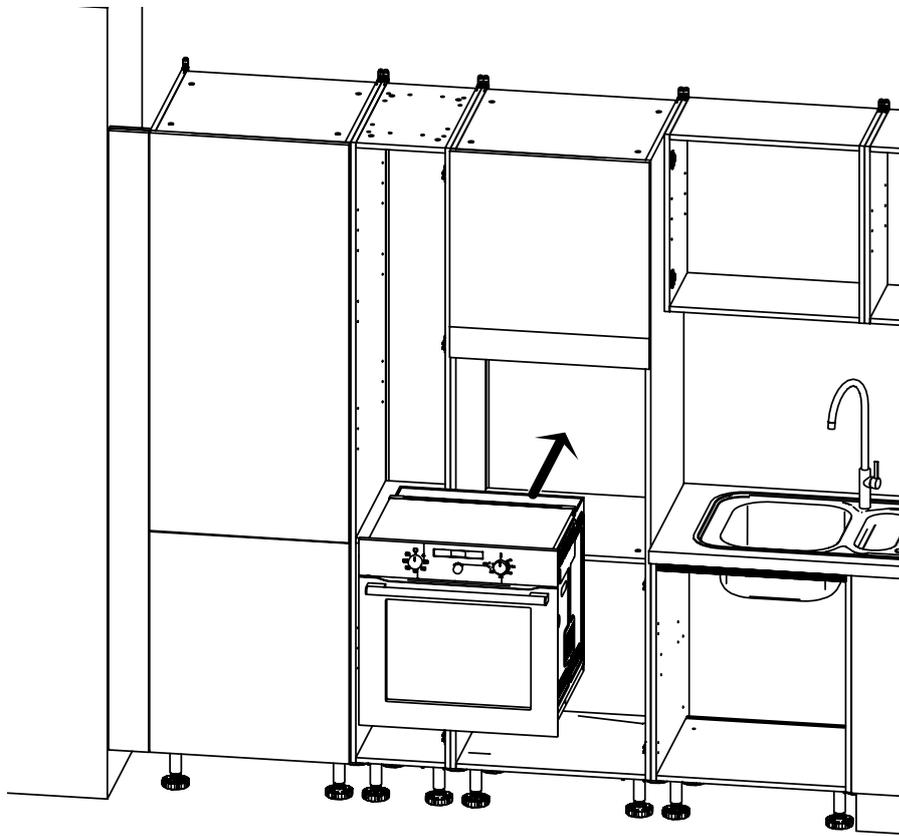


Conseil

- 1 - Se référer à la notice du fournisseur
- 2 - Si besoin, ajouter des cales afin de surélever le four et éviter tout problème d'ouverture (cales non fournies).

30



| POSER LA HOTTE

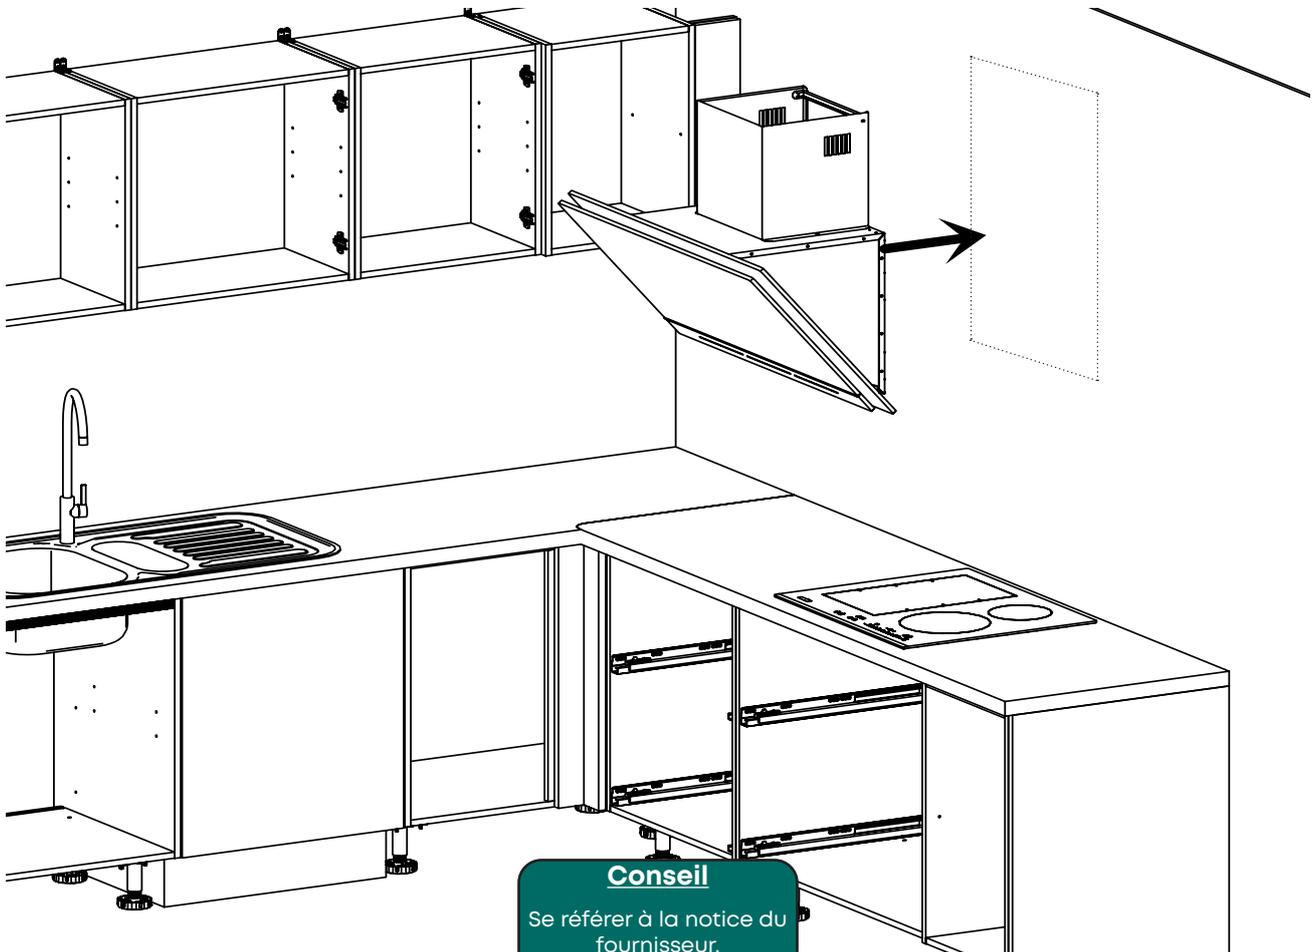




Conseil
Se référer à la notice du fournisseur.

POSE DES SOCLES H.150 MM





31

| DÉCOUPER LES SOCLES ET RETOURS

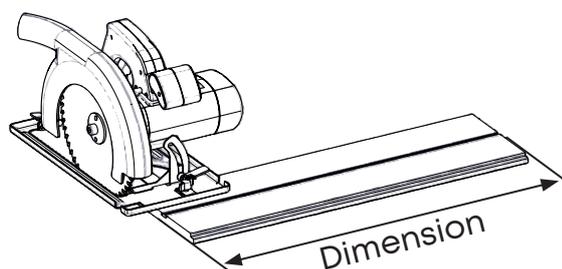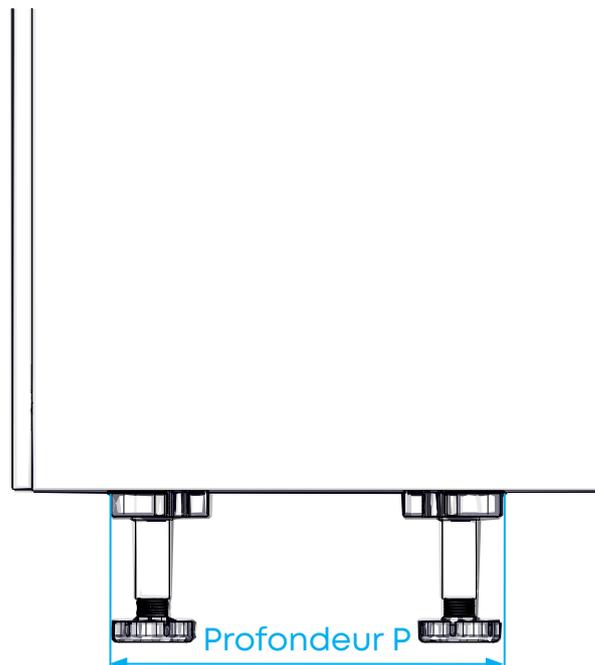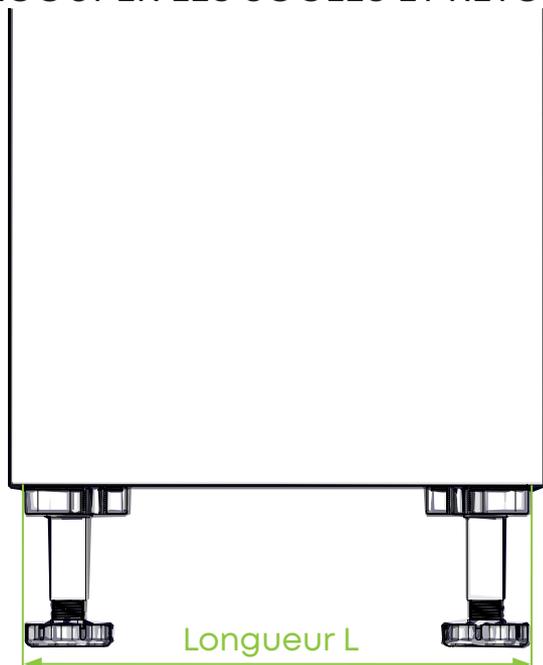


Profondeur meuble	Longueur L	Profondeur P
330	L - 36	250
560	L - 36	480
610	L - 36	530

| DÉCOUPER AÉRATION

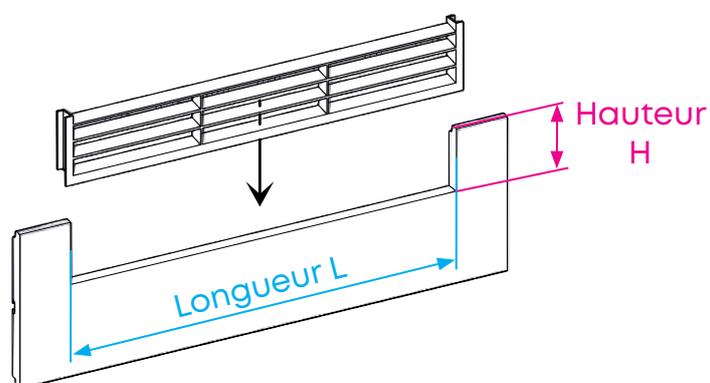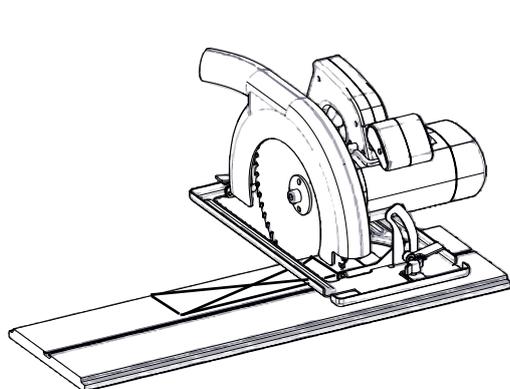


Type de grille	Longueur L	Hauteur H
alu	420	60
plastique	380	60


| POSER LES CLIPS

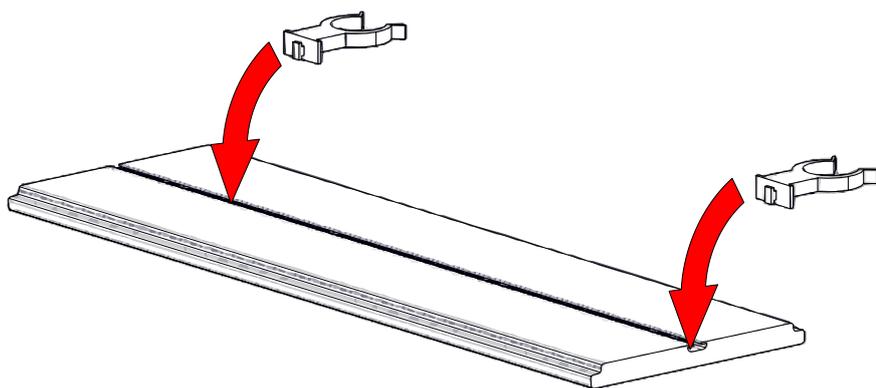

| POSER LES SOCLES

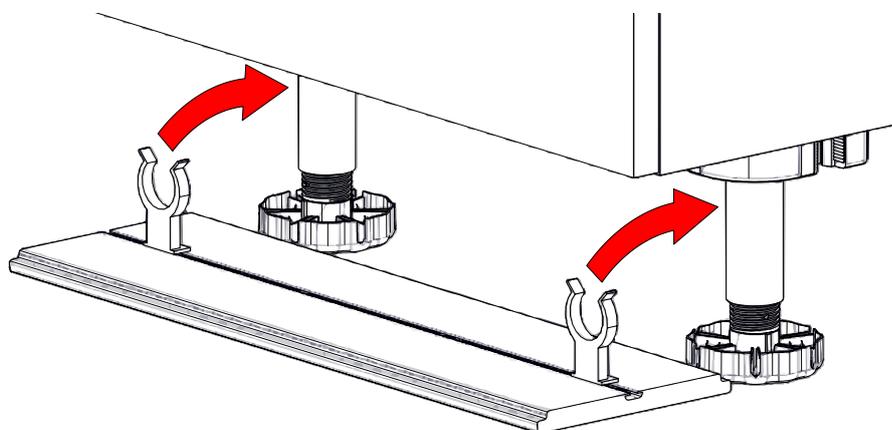

| POSER LES JONCTIONS ET RETOURS

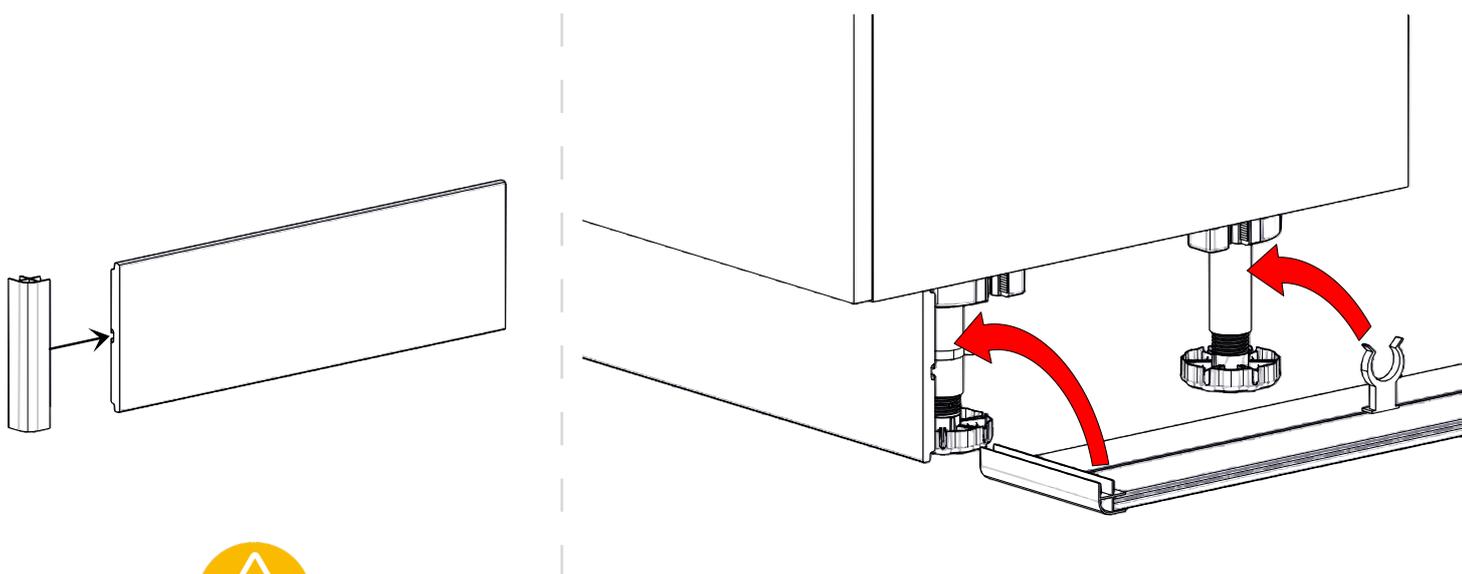




Vous pouvez coller les socles et jonctions entre elles si besoin

POSE DES SOCLES H.60 MM





31

| DÉCOUPER LES SOCLES ET RETOURS

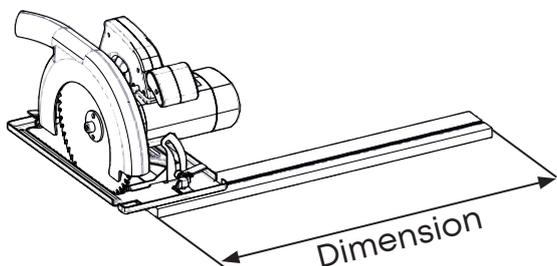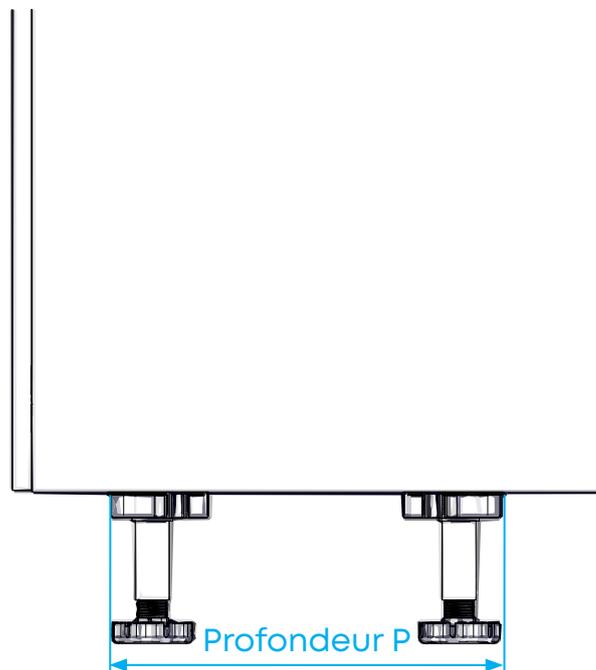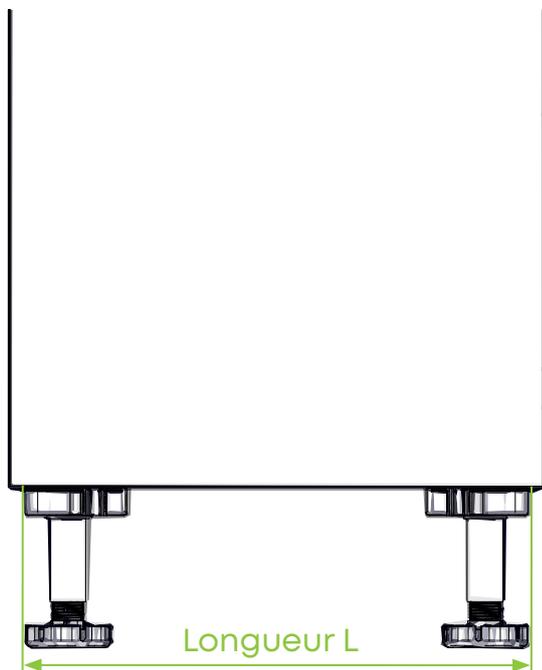

Profondeur meuble	Longueur L	Hauteur H	Profondeur P
330	L - 36	60	250
560	L - 36	60	480
610	L - 36	60	530

| DÉCOUPER AÉRATION

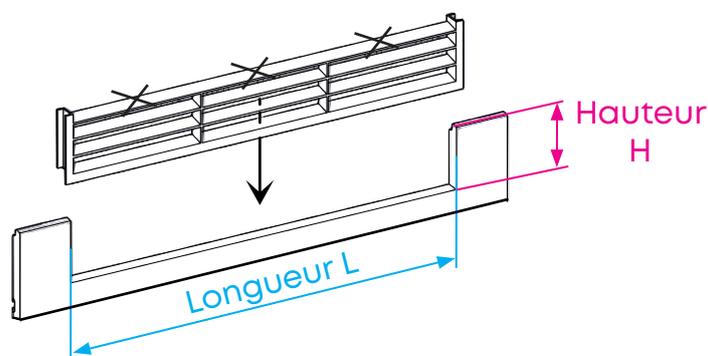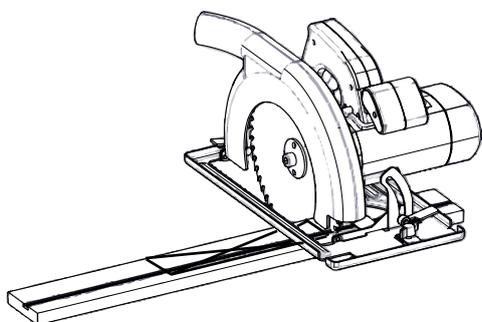

Type de grille	Longueur L	Hauteur H
plastique	380	60






Découper 1 rangée de la grille d'aération afin de réduire la hauteur


| CASSER ET POSER CLIPS 6




Attention au sens de montage

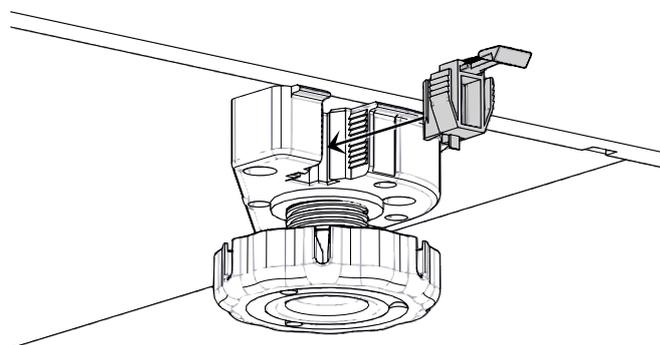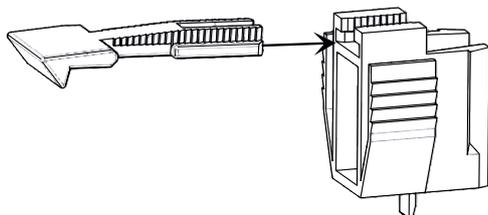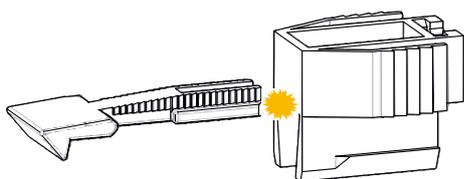


| POSER LES SOCLES

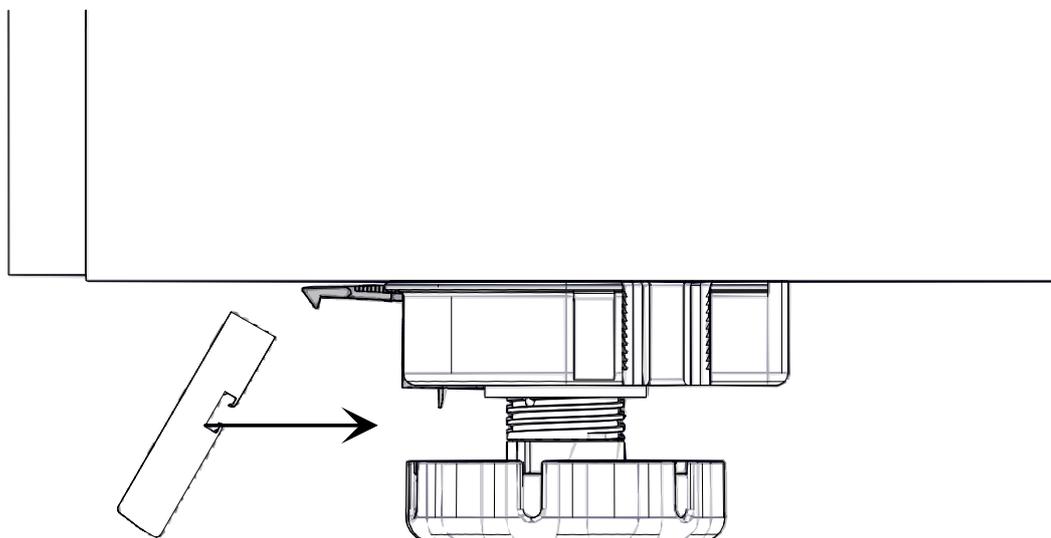


| ENFONCRER LES CLIPS

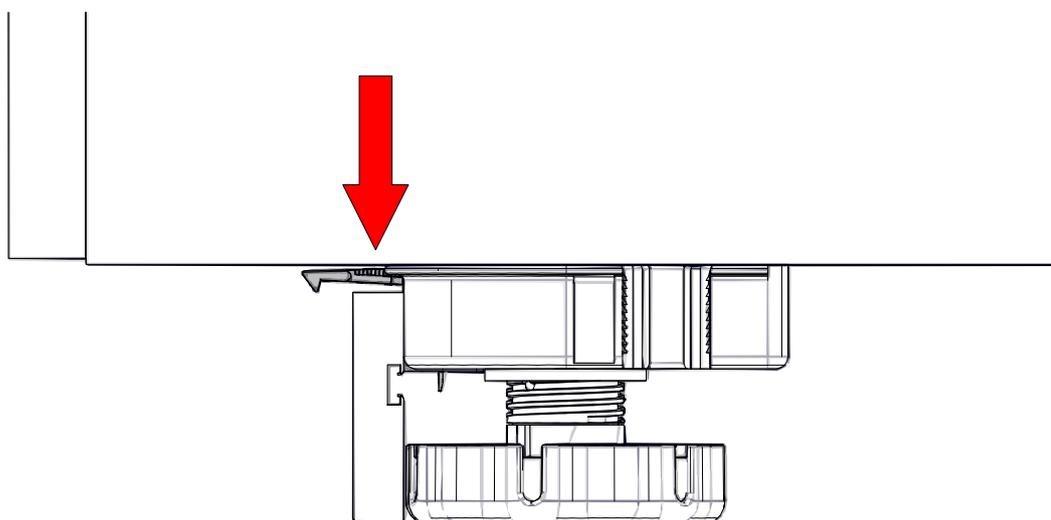



| ENFONCER LES CLIPS

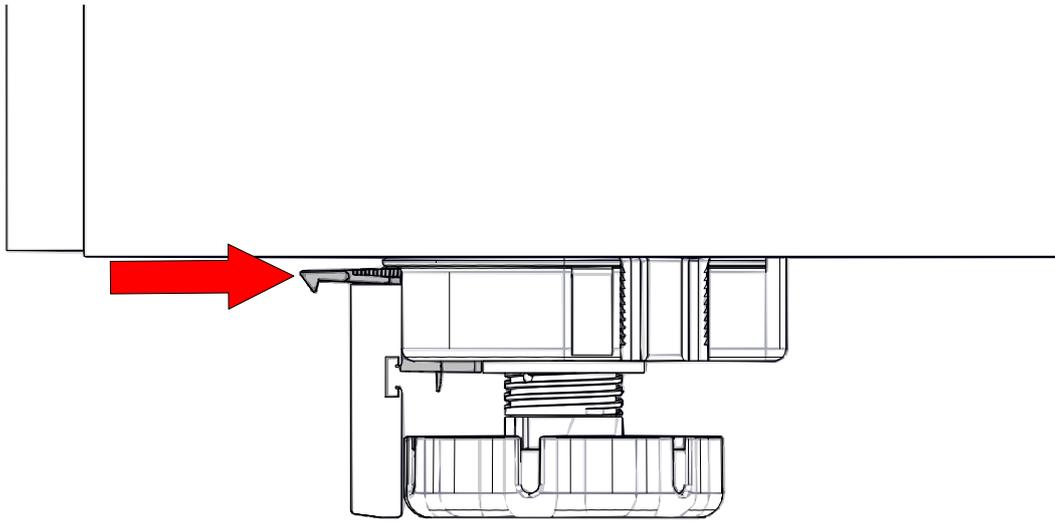

| RÉSULTAT

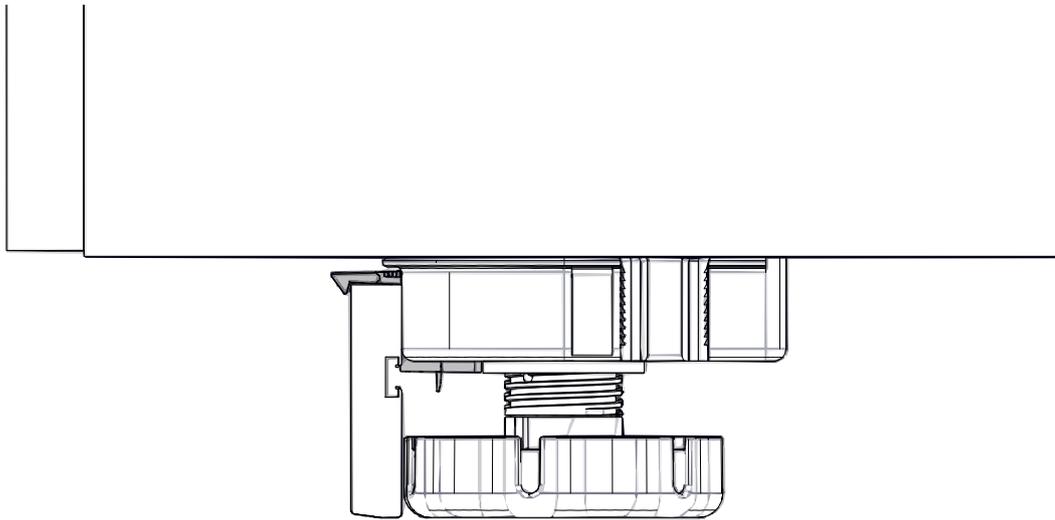

| POSER LES JONCTIONS ET RETOURS

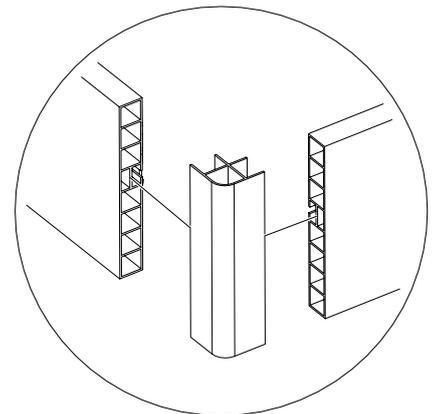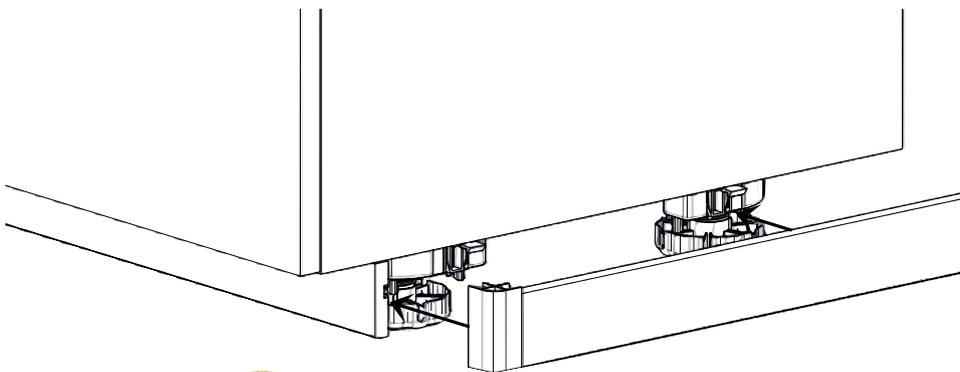

Découper 1 ranger de la grille d'aération afin de réduire la hauteur


32

| NETTOYER L'ENSEMBLE





Conseil



Retirer les films plastiques protecteurs des façades présents sur certaines gammes

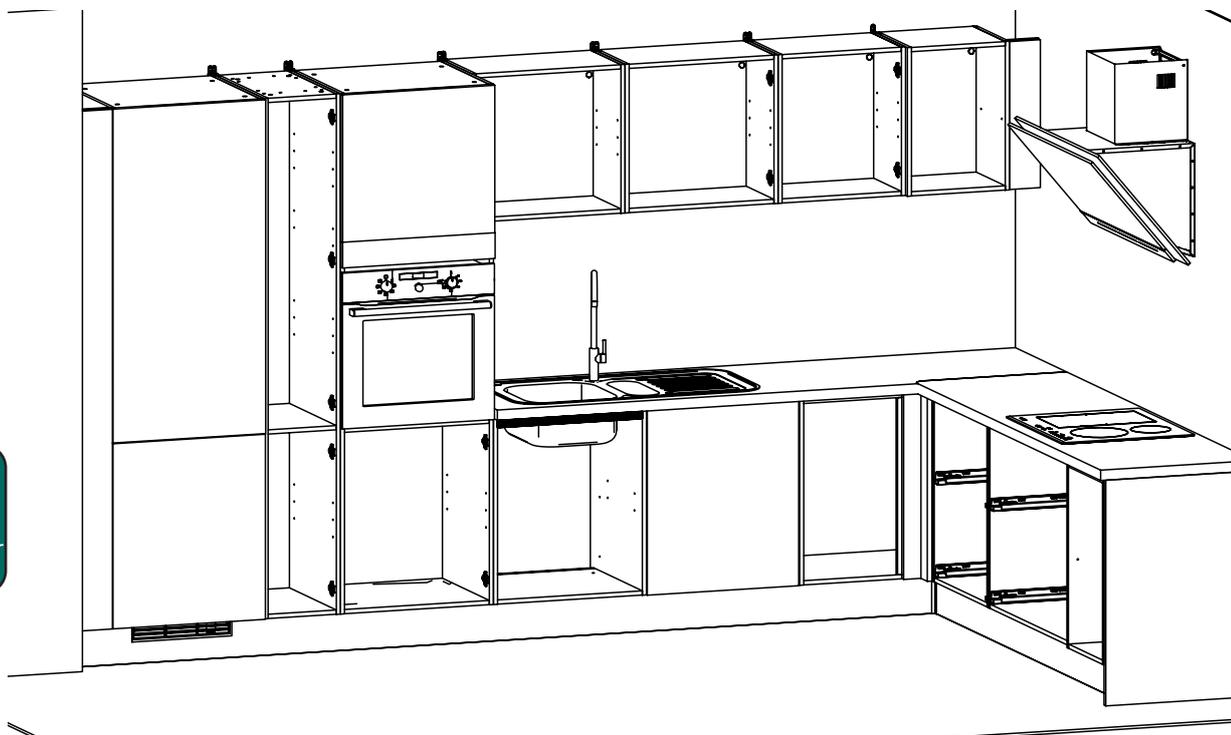

33

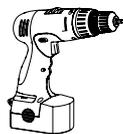


| POSER LES POIGNÉES











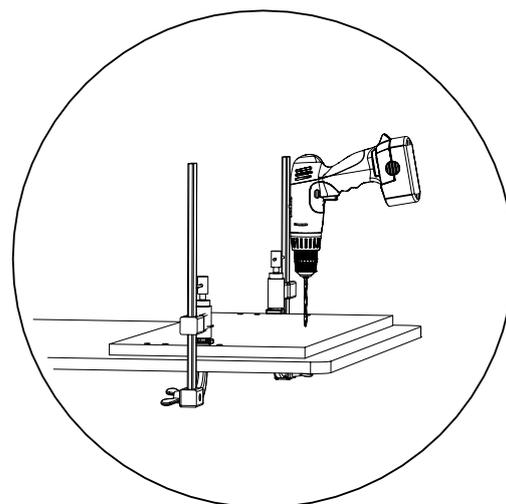
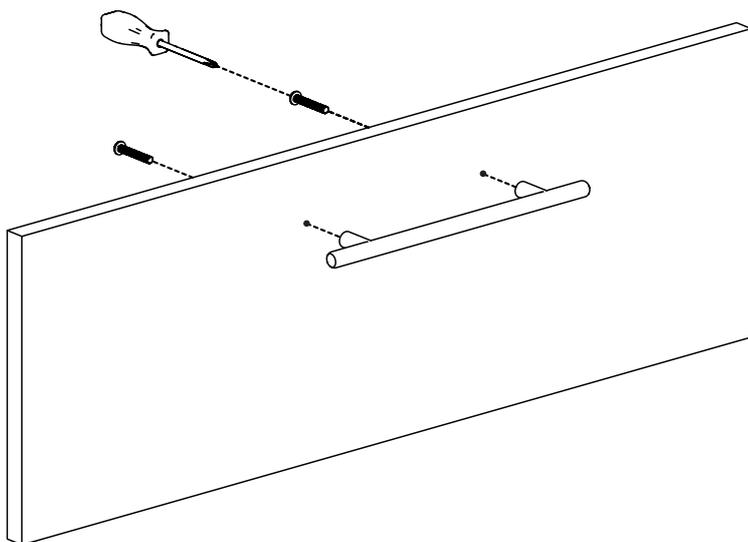


Percer les façades si nécessaire

34




| REPLACER ET RÉGLER LES FAÇADES, TIROIRS ET ÉTAGÈRES

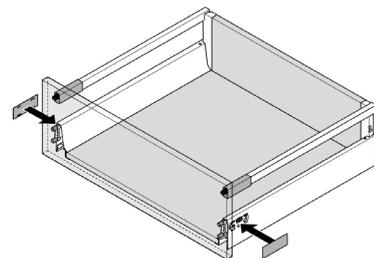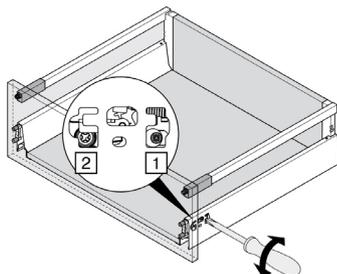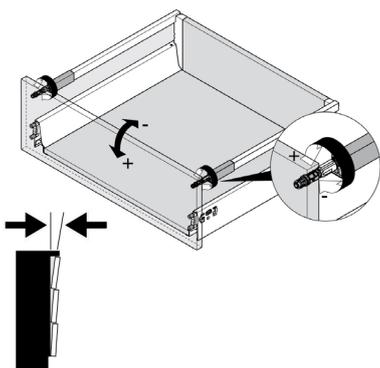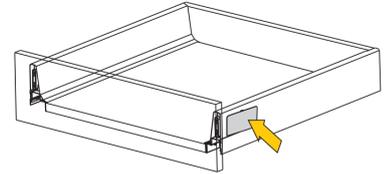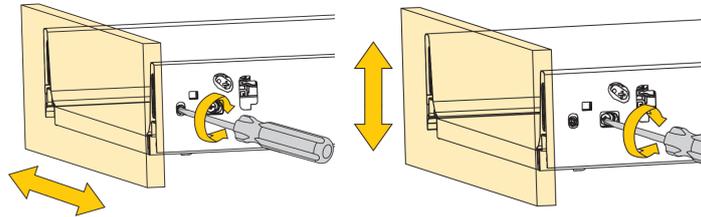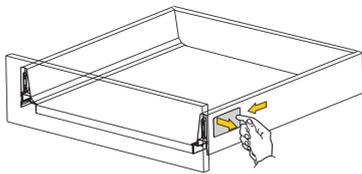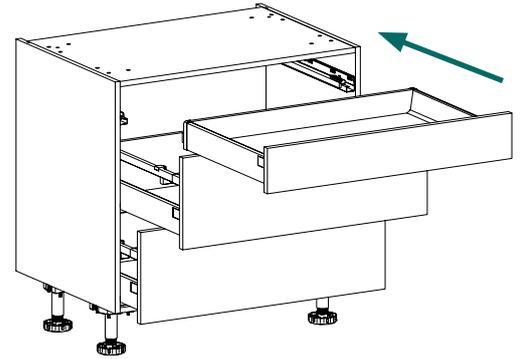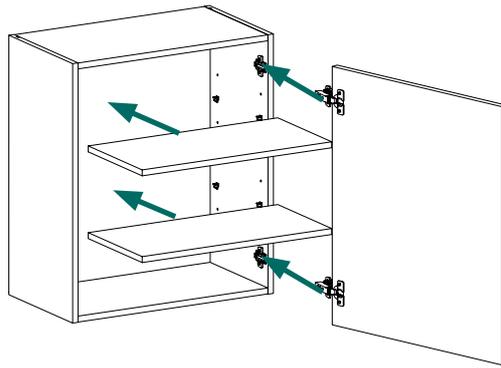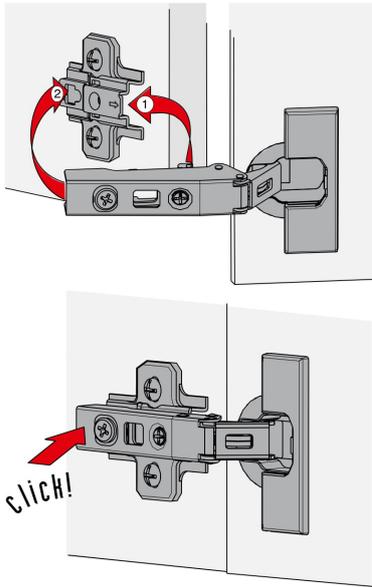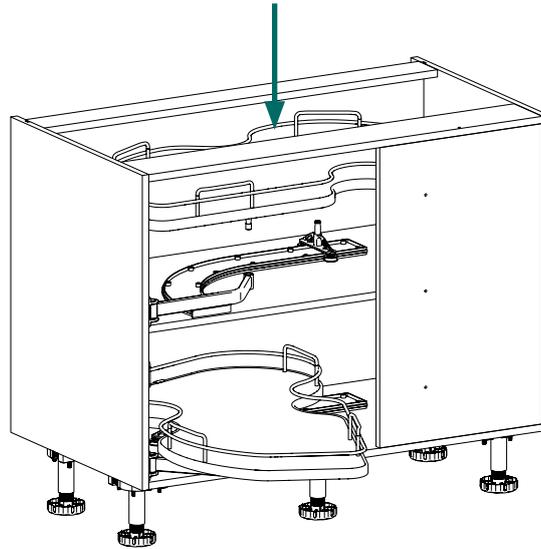
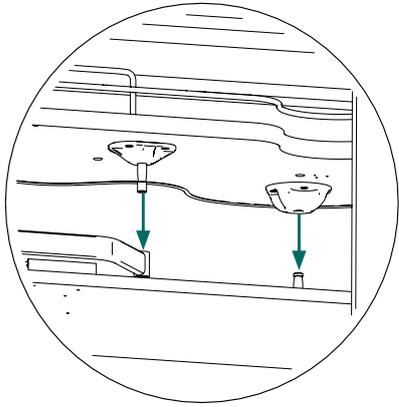


ANNEXES


MONTAGE POUR FRIGO AMÉRICAIN (900 MM)







1




| MONTER UNE RÉHAUSSE ENTRE 2 ARMOIRES

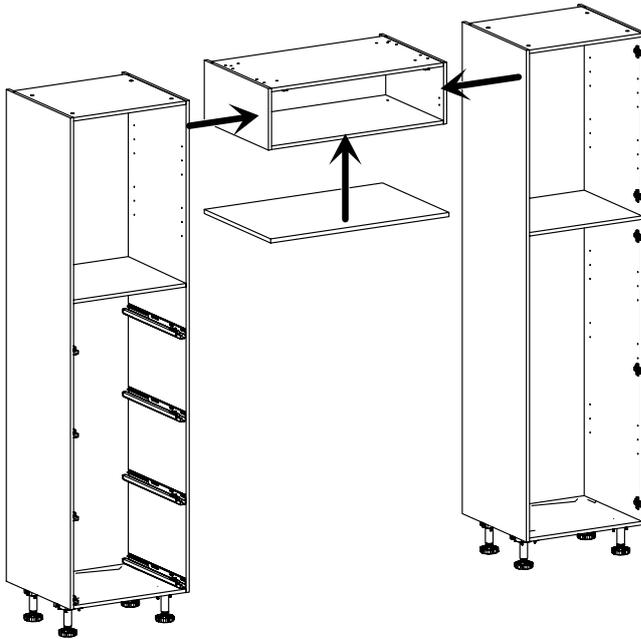

Dans une configuration «pont», le meuble réhausse doit être fixé entre 2 meubles sur pieds

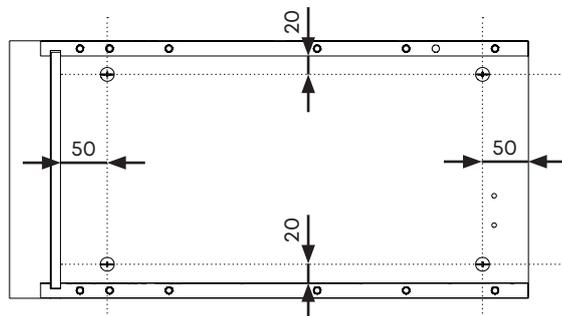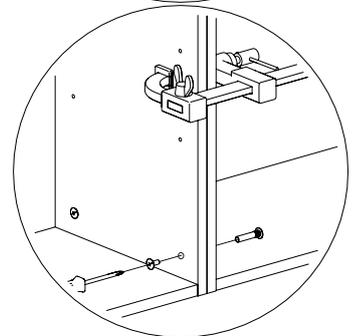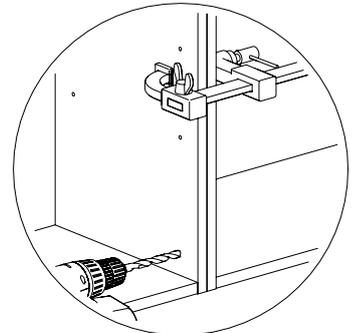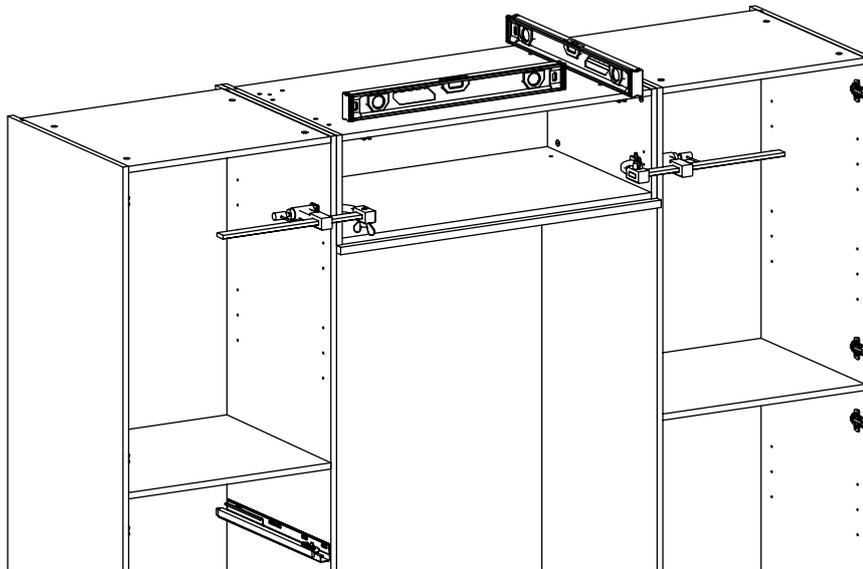


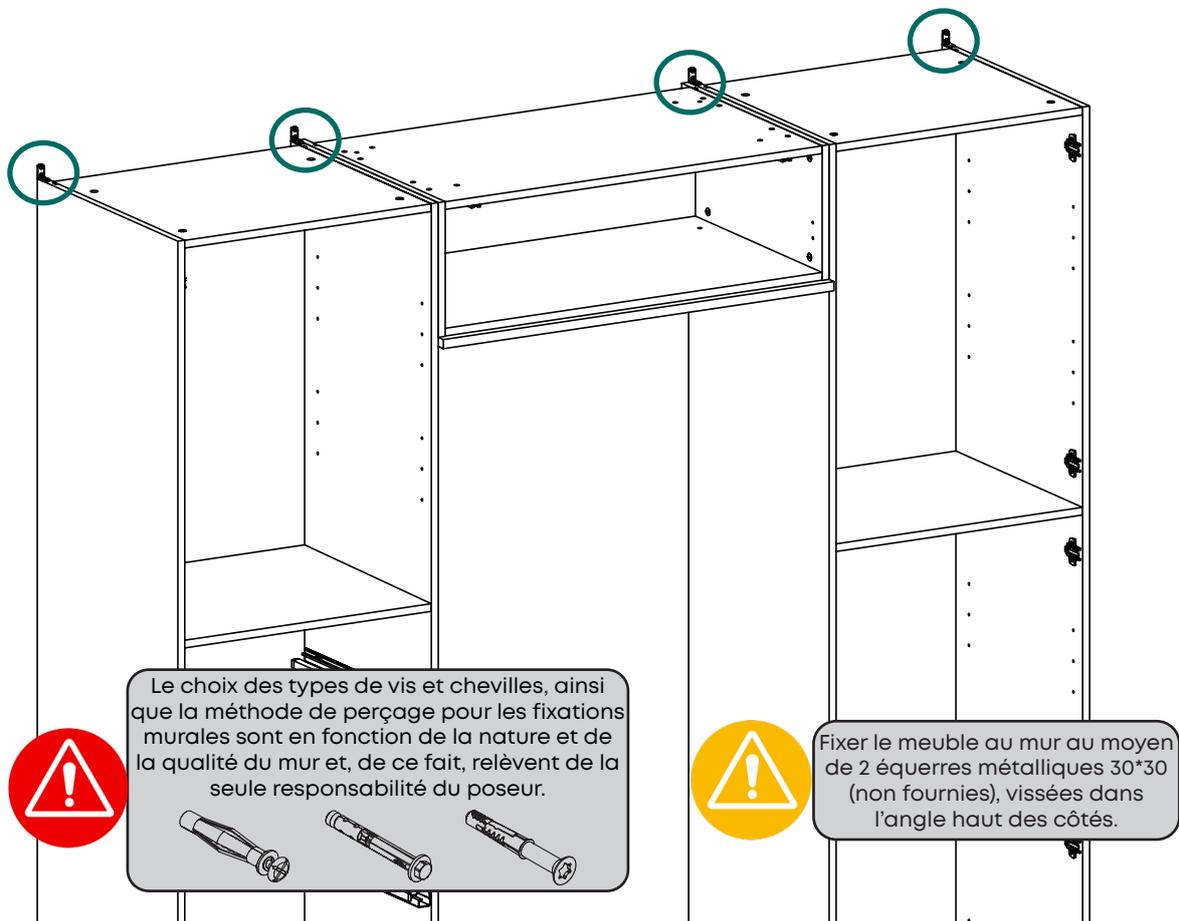

MONTAGE POUR FRIGO AMÉRICAIN (938 MM)








| MONTER UNE RÉHAUSSE ET 2 PSM ENTRE 2 ARMOIRES

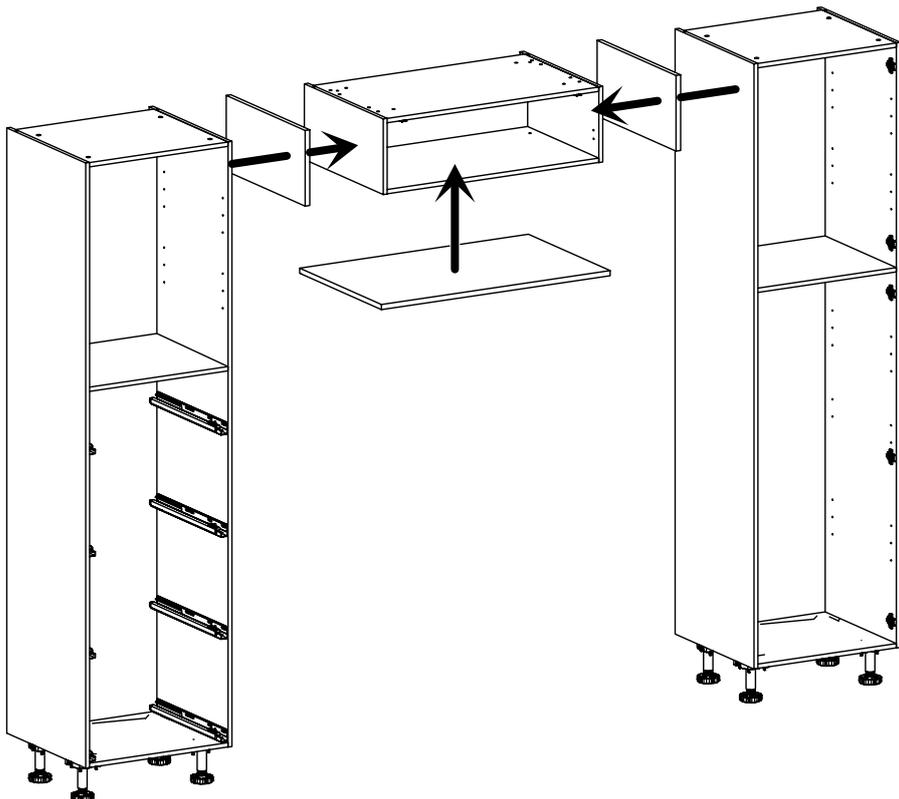

PSM de 19 mm
entre les meubles



Dans une configuration «pont»,
le meuble réhausse doit être fixé
entre 2 meubles sur pieds

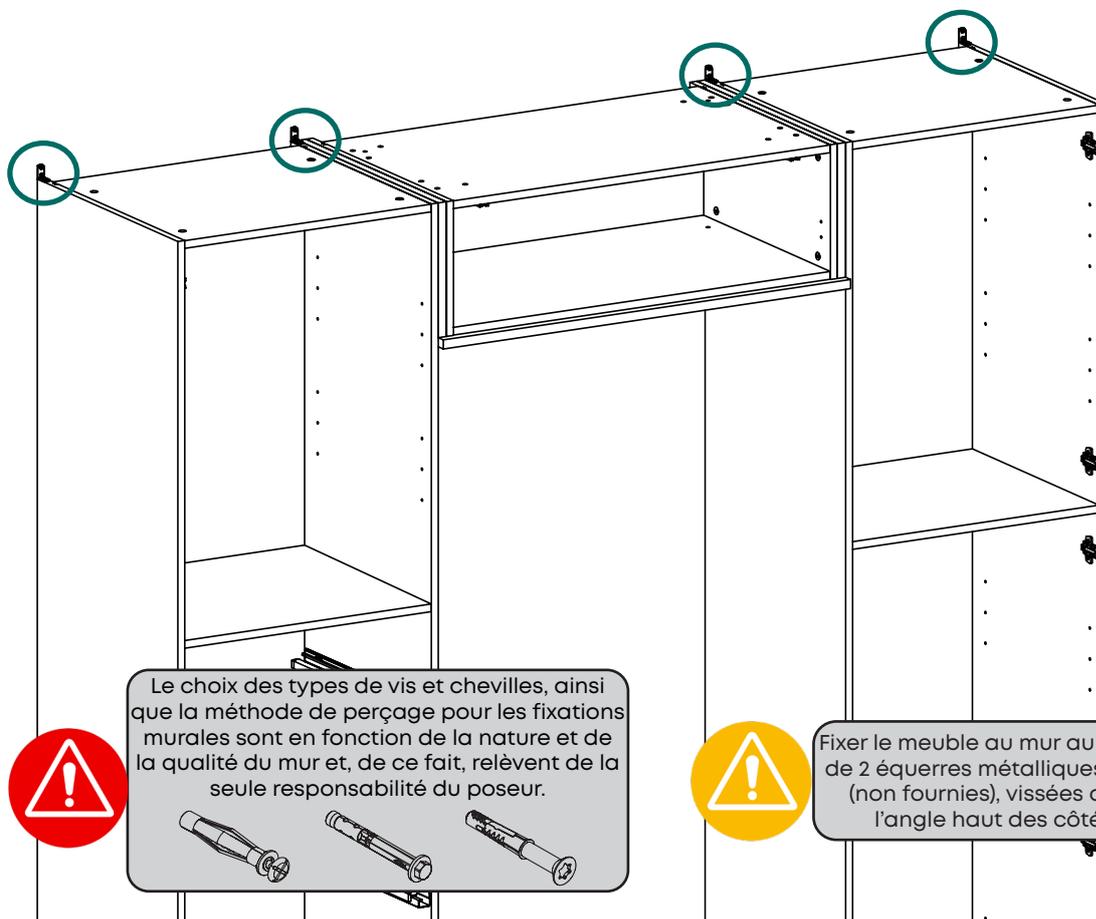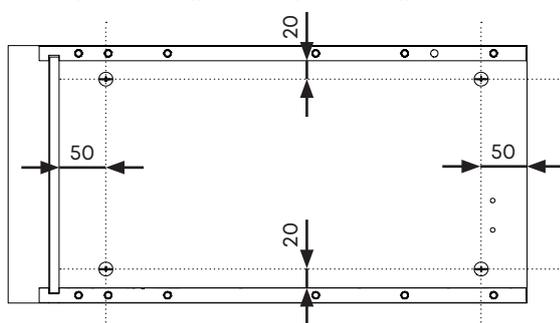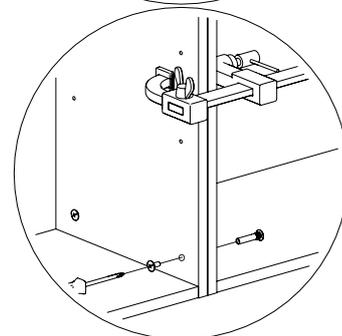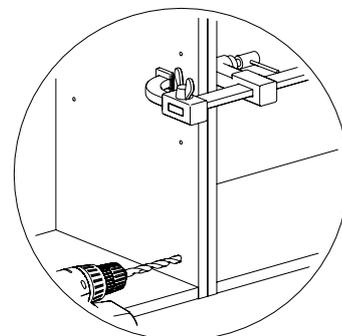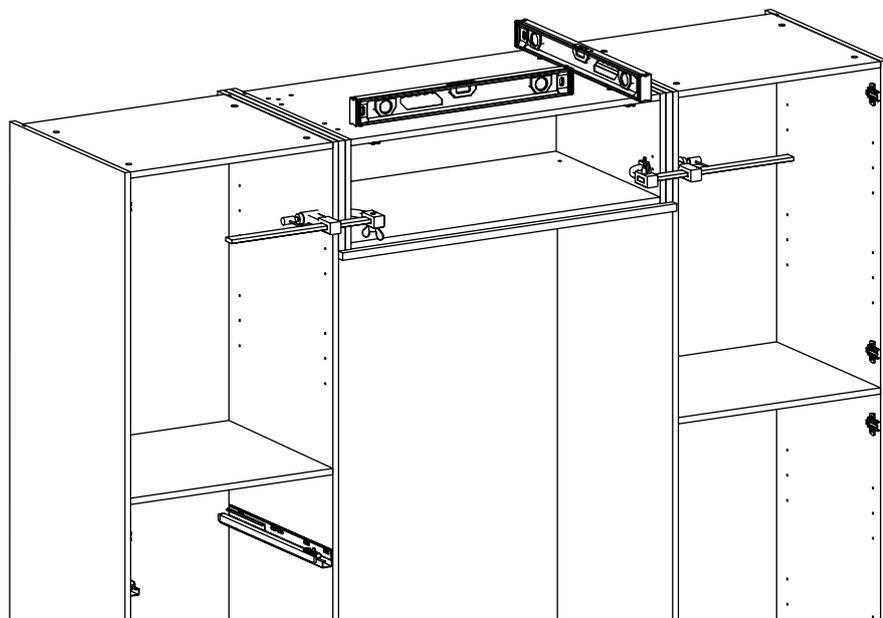

Le choix des types de vis et chevilles, ainsi que la méthode de perçage pour les fixations murales sont en fonction de la nature et de la qualité du mur et, de ce fait, relèvent de la seule responsabilité du poseur.





Fixer le meuble au mur au moyen de 2 équerres métalliques 30*30 (non fournies), vissées dans l'angle haut des côtés.







MONTAGE POUR RÉHAUSSE ARMOIRE



3



| MONTER UNE RÉHAUSSE AU-DESSUS DE L'ARMOIRE

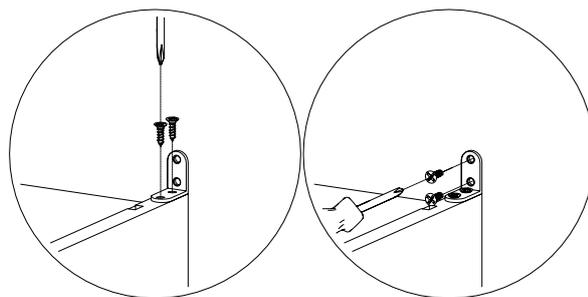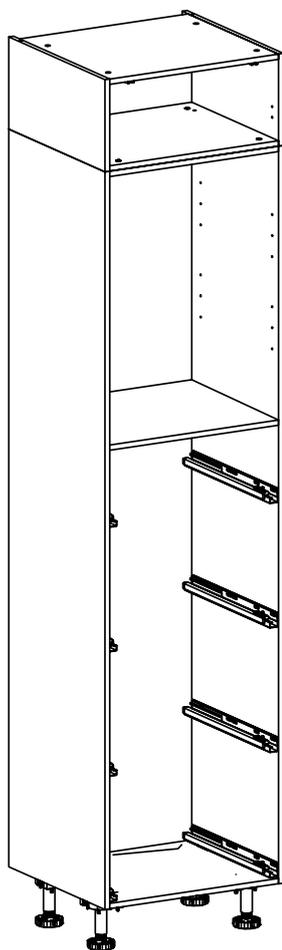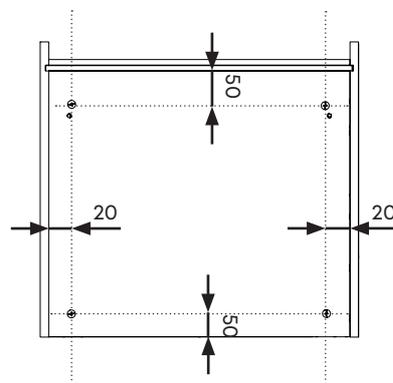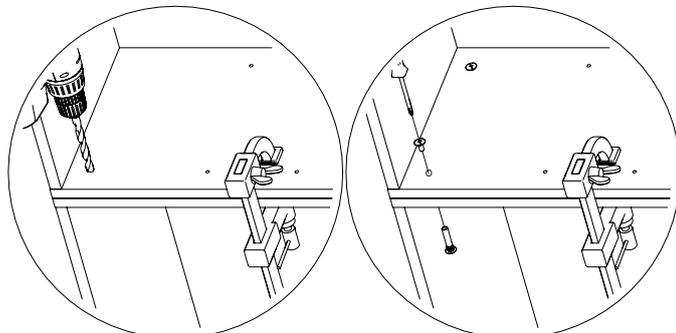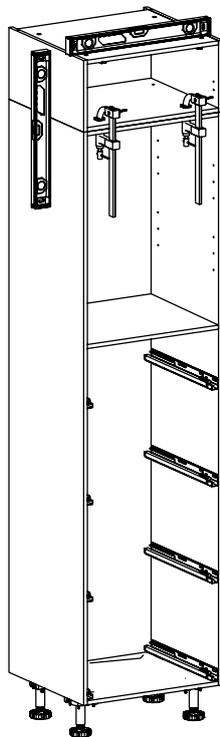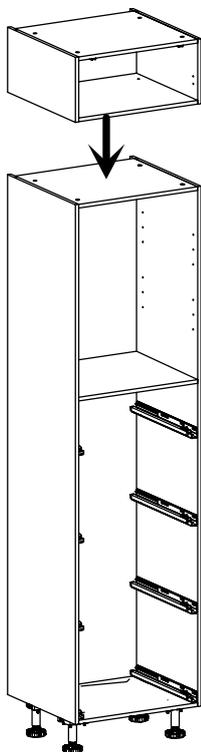


Fixer le meuble au moyen de 2 équerres métalliques 30*30 (non fournies), vissées dans l'angle haut des côtés.




Le choix des types de vis et chevilles, ainsi que la méthode de perçage pour les fixations murales sont en fonction de la nature et de la qualité du mur et de ce fait, relèvent de la seule responsabilité du poseur.









MONTAGE POUR MEUBLE PONT



4



| MONTER UNE RÉHAUSSE ENTRE 2 MEUBLES BAS

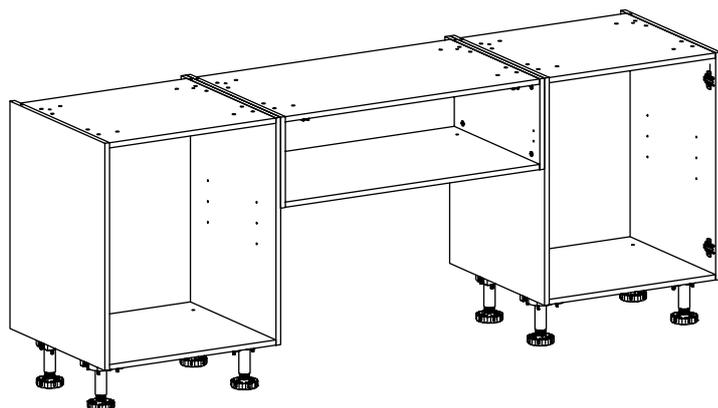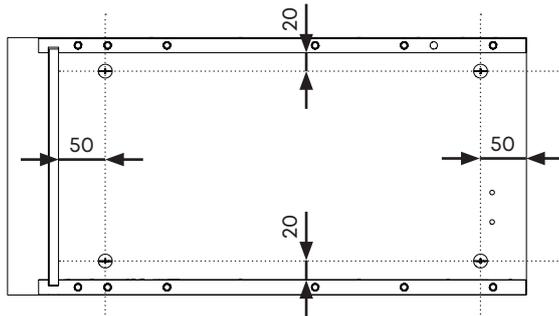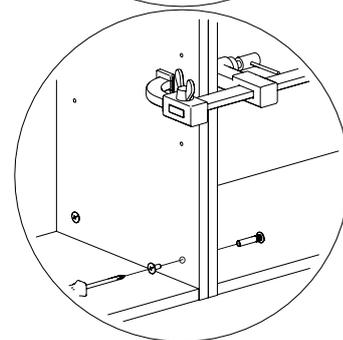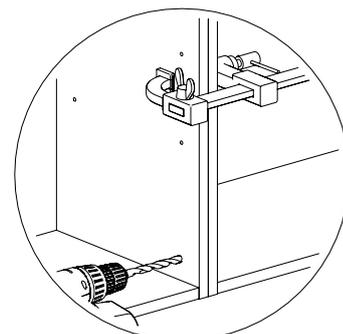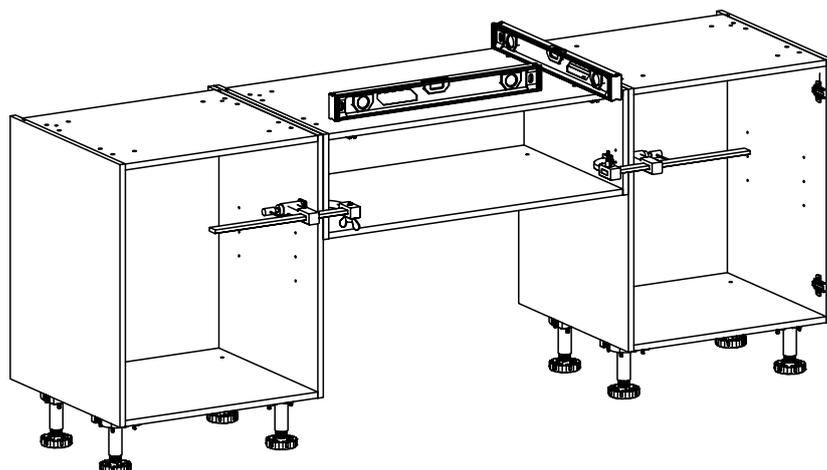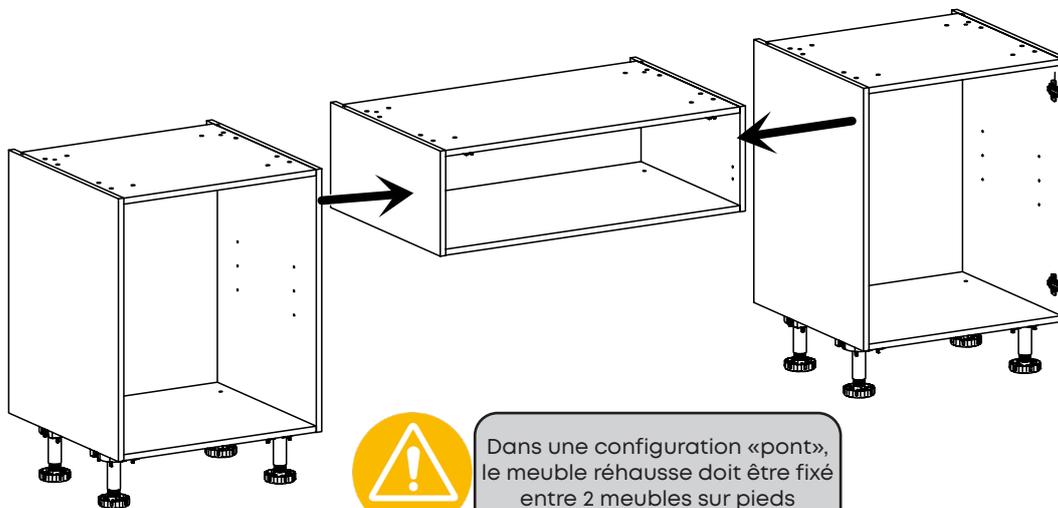


Fixer le meuble au mur au moyen de 2 équerres métalliques 30*30 (non fournies), vissées dans l'angle haut des côtés.




Le choix des types de vis et chevilles, ainsi que la méthode de perçage pour les fixations murales sont en fonction de la nature et de la qualité du mur et, de ce fait, relèvent de la seule responsabilité du poseur.















5



| AJOUTER UNE JOUE DE FINITION

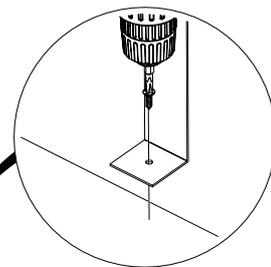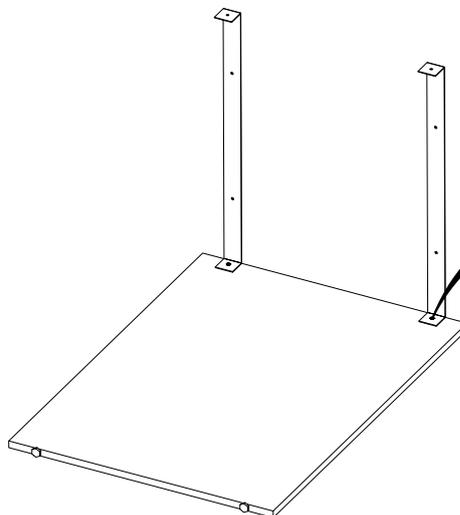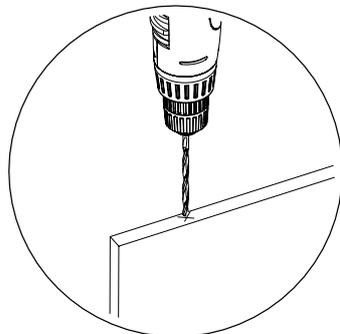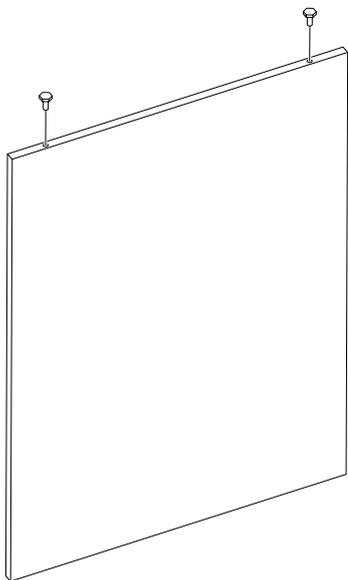

Le positionnement des vérins pieds et des cornières ne sont pas définis, et donc relève uniquement de la responsabilité du poseur

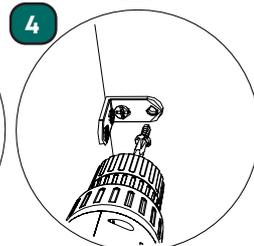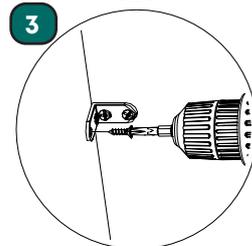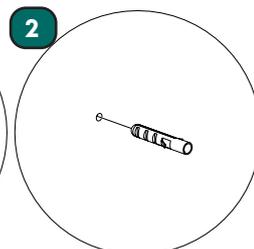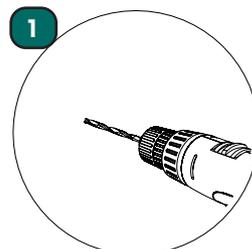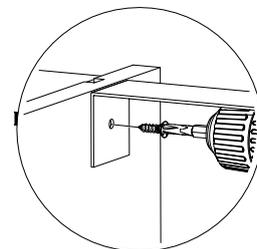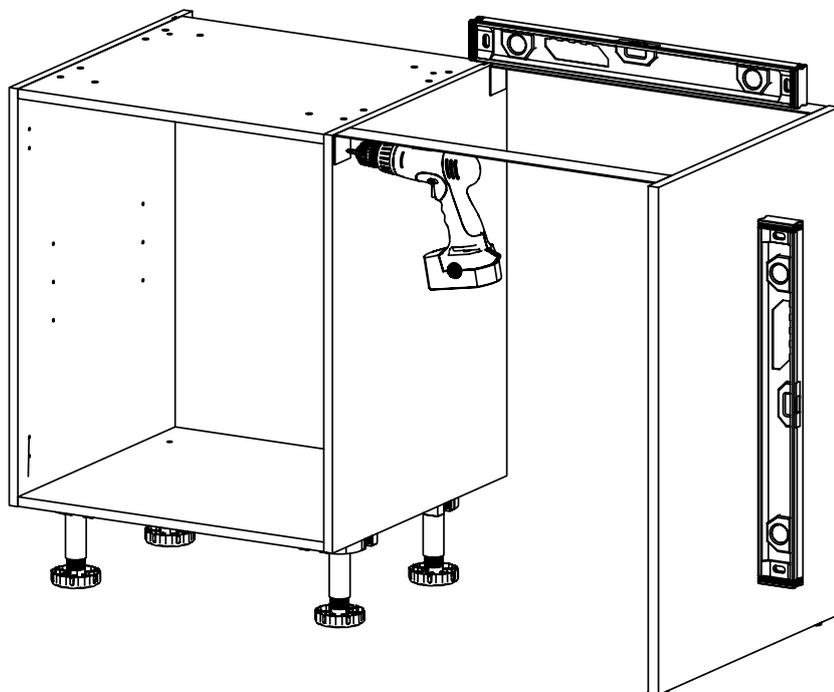

Le choix des types de vis et chevilles, ainsi que la méthode de perçage pour les fixations murales sont en fonction de la nature et de la qualité du mur et, de ce fait, relèvent de la seule responsabilité du poseur.





Fixer le meuble au mur au moyen de 2 équerres métalliques 30*30 (non fournies), vissées dans l'angle haut des côtés.


6




| MONTER LES ÉTAGÈRES ET SUPPORTS

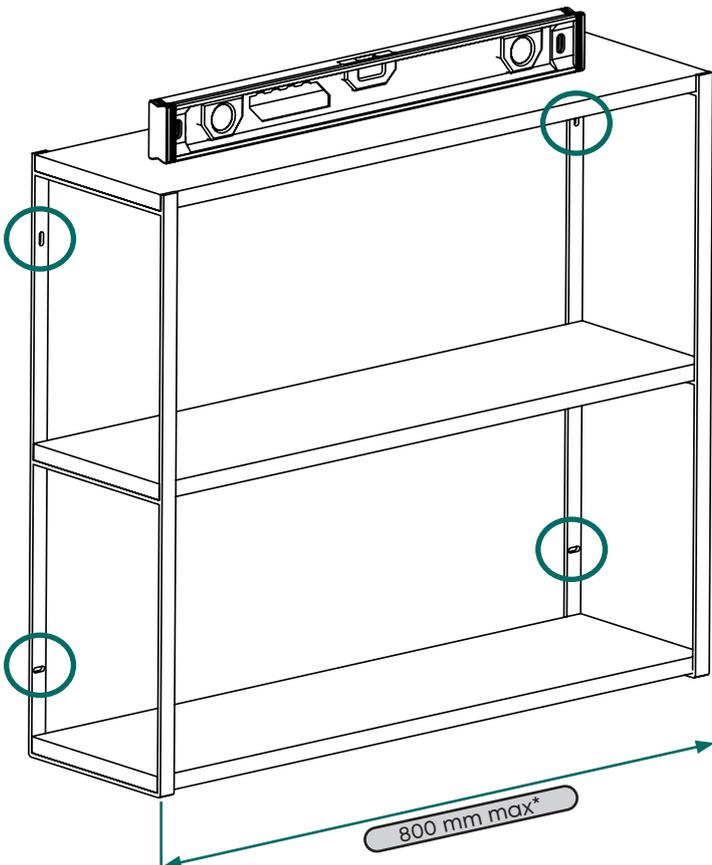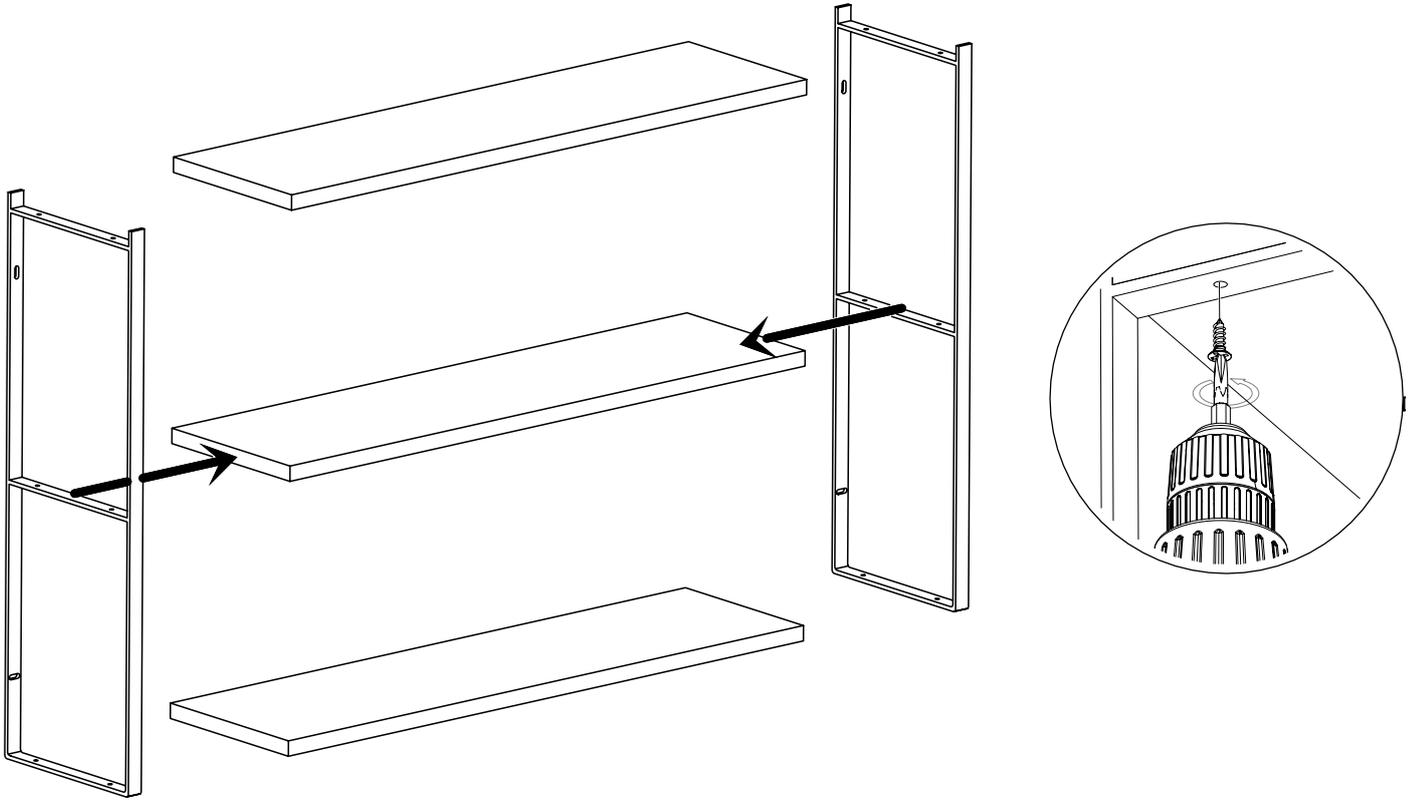


1

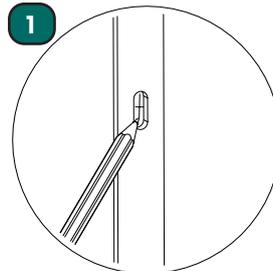


2

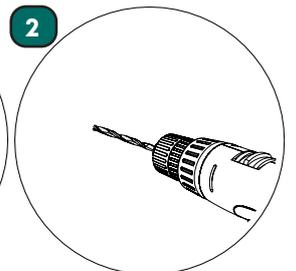

3

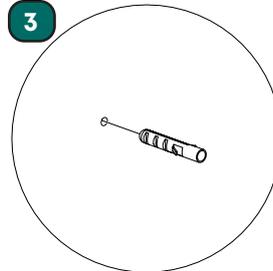

4

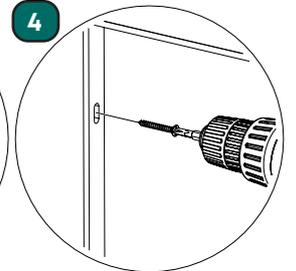







Le choix des types de vis et chevilles, ainsi que la méthode de perçage pour les fixations murales sont en fonction de la nature et de la qualité du mur et, de ce fait, relèvent de la seule responsabilité du poseur.



7



| POSER ET RÉGLER LES ÉTAGÈRES

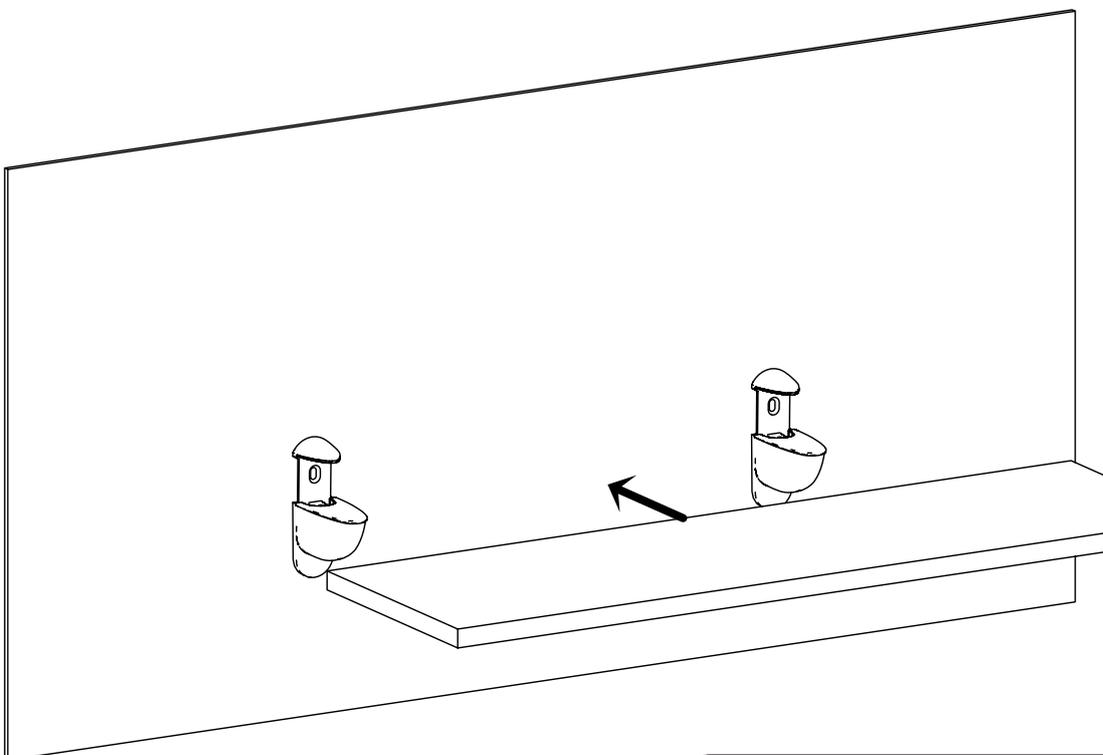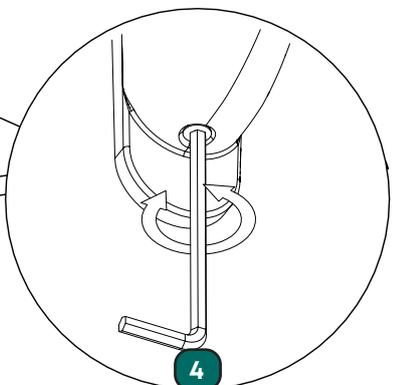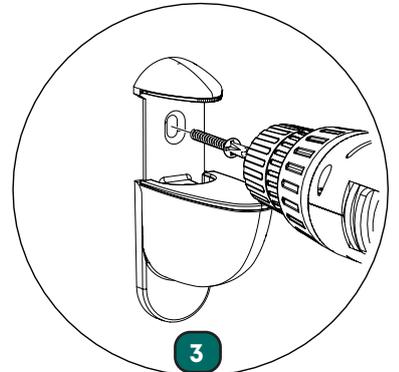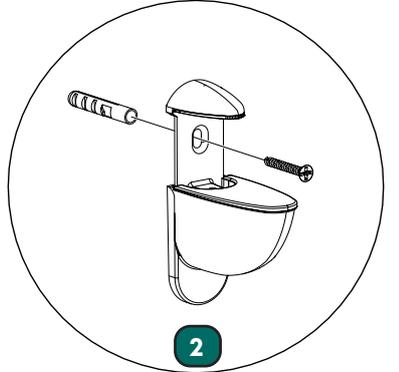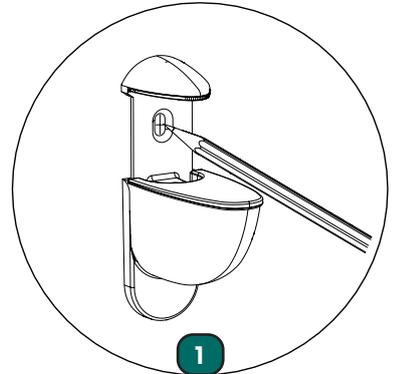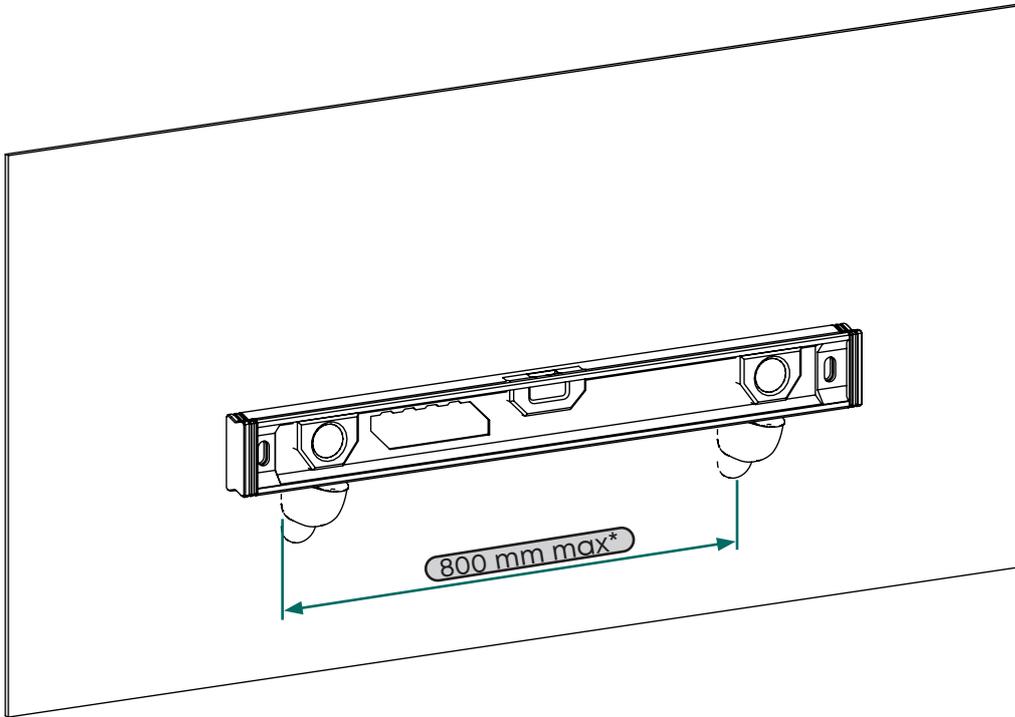



Réglable pour une épaisseur entre 10 et 30 mm.
Profondeur maximum tablette : 215 mm.
Charge maximale 16 Kg / paire



Le choix des types de vis et chevilles, ainsi que la méthode de perçage pour les fixations murales sont en fonction de la nature et de la qualité du mur et, de ce fait, relèvent de la seule responsabilité du poseur.



| POSER ET RÉGLER LES ÉTAGÈRES (SUPPORT TRIANGLE)

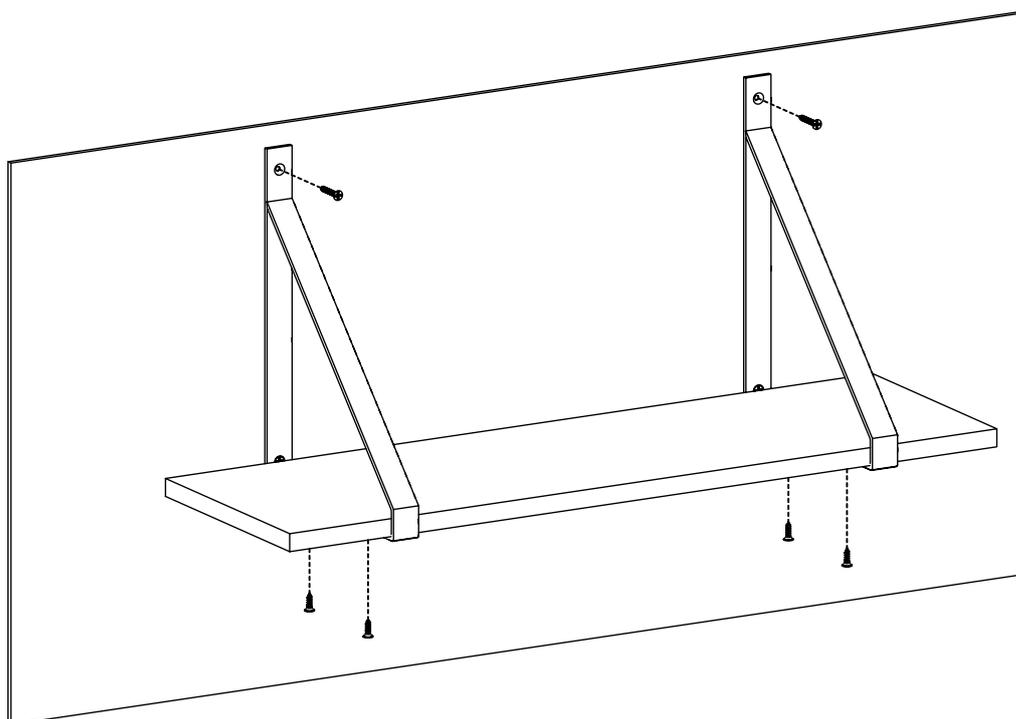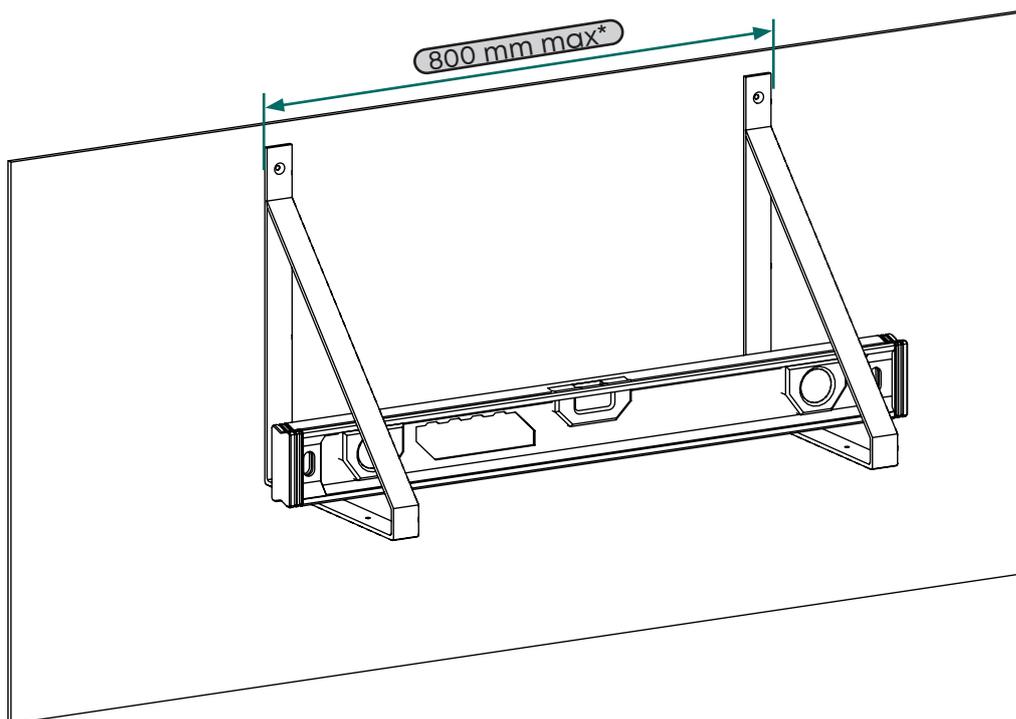



Réglable pour une épaisseur
entre 10 et 30 mm.
Profondeur maximum tablette :
215 mm.
Charge maximale 16 Kg / paire



Le choix des types de vis et chevilles, ainsi que la méthode de perçage pour les fixations murales sont en fonction de la nature et de la qualité du mur et, de ce fait, relèvent de la seule responsabilité du poseur.



| POSER ET RÉGLER LES ÉTAGÈRES (SUPPORT FIL)

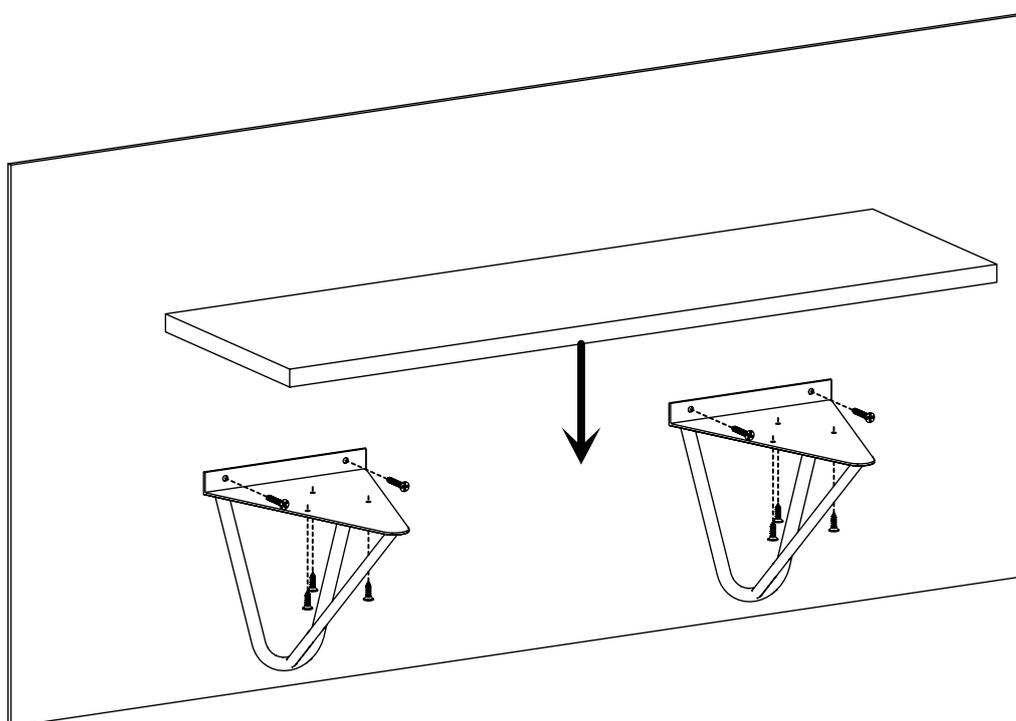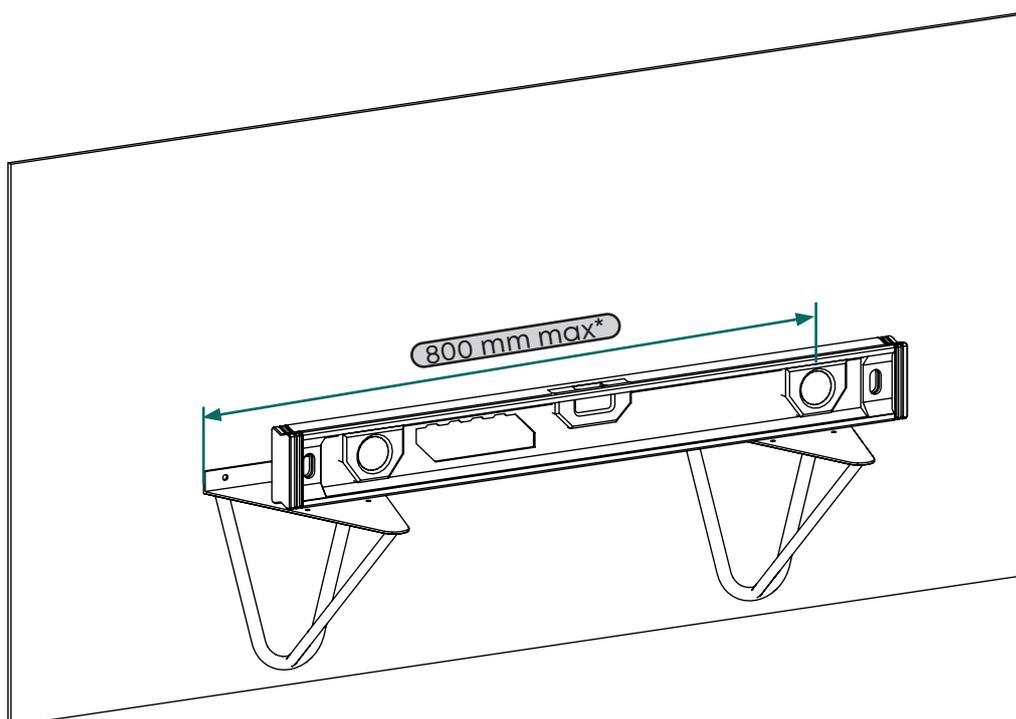

Réglable pour une épaisseur
entre 10 et 30 mm.
Profondeur maximum tablette :
215 mm.
Charge maximale 16 Kg / paire



Le choix des types de vis et chevilles, ainsi que la méthode de perçage pour les fixations murales sont en fonction de la nature et de la qualité du mur et, de ce fait, relèvent de la seule responsabilité du poseur.

